

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
 Bachmühle 2
 D-74673 Mulfingen
 Phone +49 (0) 7938 81-0
 Fax +49 (0) 7938 81-110
 info1@de.ebmpapst.com
 www.ebmpapst.com

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 1 |
| 1.1 Градация опасностей в форме предупреждающих указаний | 1 |
| 1.2 Квалификация персонала | 1 |
| 1.3 Основные правила техники безопасности | 1 |
| 1.4 Электрическое напряжение | 2 |
| 1.5 Функции обеспечения защиты и безопасности | 2 |
| 1.6 Электромагнитное излучение | 2 |
| 1.7 Механическое движение | 2 |
| 1.8 Акустические характеристики | 2 |
| 1.9 Горячая поверхность | 3 |
| 1.10 Транспортировка | 3 |
| 1.11 Хранение | 3 |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 3 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| 3.1 Чертеж изделия | 4 |
| 3.2 Номинальные параметры | 5 |
| 3.3 Данные согласно Постановлению ЕС 327/2011 по экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением | 5 |
| 3.4 Техническое описание | 5 |
| 3.5 Данные по крепежу | 6 |
| 3.6 Условия транспортировки и хранения | 6 |
| 3.7 Аксессуар | 6 |
| 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 6 |
| 4.1 Порядок механического подключения | 6 |
| 4.2 Порядок электрического подключения | 7 |
| 4.3 Подключение проводов | 8 |
| 4.4 Схема подключения | 9 |
| 4.5 Проверка подключений | 10 |
| 4.6 Включение устройства | 10 |
| 4.7 Выключение устройства | 10 |
| 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 10 |
| 5.1 Очистка | 11 |
| 5.2 Проверка техники безопасности | 11 |
| 5.3 Утилизация | 12 |

1. ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работ с устройством внимательно прочтите это руководство по эксплуатации. Во избежание травмирования людей или возникновения неисправностей соблюдайте все приводимые ниже предупреждения.

Данное руководство по эксплуатации является частью комплекта поставки устройства.

При продаже или передаче устройства следует также передавать руководство по эксплуатации.

Данное руководство по эксплуатации допускается размножать и передавать третьим лицам в целях информирования о возможных опасностях и способах их предотвращения.

1.1 Градация опасностей в форме предупреждающих указаний

В данном руководстве по эксплуатации приводится следующая градация опасностей для указания на возможные опасные ситуации и основные правила техники безопасности:



ОПАСНО

Возможно возникновение опасной ситуации, которая, если не будут соблюдены указанные меры, приведет к серьезным травмам вплоть до смертельного исхода. Обязательно соблюдайте указанные меры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможно возникновение опасной ситуации, которая, если не будут соблюдены указанные меры, приведет к серьезным травмам вплоть до смертельного исхода. Работайте с предельной осторожностью.

ОСТОРОЖНО

Возможно возникновение опасной ситуации, которая, если не будут соблюдены указанные меры, приведет к легким или незначительным травмам или материальному ущербу.

УКАЗАНИЕ

Возможно возникновение опасной ситуации, которая, если не будут приняты меры по ее устранению, приведет к материальному ущербу.

1.2 Квалификация персонала

Транспортировать, распаковывать, устанавливать, обслуживать, ремонтировать, а также выполнять другие операции с прибором разрешается только квалифицированному, специально проинструктированному и уполномоченному персоналу.

Проводить работы с электрооборудованием, устанавливать прибор и проводить пробный запуск разрешается только уполномоченному на это персоналу.

1.3 Основные правила техники безопасности

Исходящие от устройства риски для безопасности следует проанализировать повторно после его монтажа в окончательное устройство.

При выполнении любых работ на устройстве необходимо соблюдать местные инструкции по охране труда.

Держите рабочее место в чистоте и порядке. Несоблюдение порядка в рабочей зоне повышает опасность несчастного случая.



При проведении работ на устройстве примите во внимание следующее:

- Не выполняйте никаких изменений, переналадку и переоснащение устройства без разрешения со стороны фирмы ebm-papst.

1.4 Электрическое напряжение

- Регулярно проверяйте электрооборудование устройства, см. главу 5.2 Проверка техники безопасности.
- Немедленно заменяйте ослабленные соединения и неисправные кабели.



ОПАСНО

Электрический заряд на устройстве

Возможно поражение электрическим током

- При выполнении работ на электрически заряженном устройстве становитесь на резиновый коврик.

ОСТОРОЖНО

Электрический заряд на конденсаторе после выключения устройства

Поражение электрическим током, опасность травмирования

- Разрядите конденсаторы перед началом работ на устройстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Даже при выключенном устройстве на клеммах и разъемах присутствует напряжение

Поражение электрическим током

- Открывайте устройство только через 5 минут после отключения напряжения по всем полюсам.

ОСТОРОЖНО

В случае неисправности на роторе и рабочем колесе присутствует электрическое напряжение

Ротор и рабочее колесо имеют базовую изоляцию.

- Не прикасайтесь к ротору и рабочему колесу в смонтированном состоянии.

ОСТОРОЖНО

При подведении рабочего напряжения, например после отказа сети, происходит повторный автоматический пуск двигателя.

Опасность травмирования

- Не находитесь в опасной зоне устройства.
- При выполнении работ на устройстве отключайте подачу сетевого напряжения и блокируйте его от повторного включения.
- Дождитесь остановки работы устройства.

1.5 Функции обеспечения защиты и безопасности



ОПАСНОСТЬ

Устройство защиты отсутствует и устройство защиты неисправно

Без устройства защиты существует опасность, например, захвата рук работающим устройством, что приводит к серьезным травмам.

- Используйте устройство только с закрепленным отделяющим устройством защиты и защитной решеткой.
- Отделяющее устройство защиты должно

выдергивать кинетическую энергию оторвавшейся лопатки вентилятора при максимальной частоте вращения. В нем не должно быть просветов, в которые могут попасть, например, пальцы.

- Устройство является встраиваемым компонентом. Эксплуатирующая организация отвечает за обеспечение надлежащей безопасности устройства.
- Немедленно останавливайте устройство, если обнаруживается отсутствие или неисправность устройства защиты.

1.6 Электромагнитное излучение

Возможно воздействие электромагнитного излучения, например, при эксплуатации в комбинации с устройствами управления и контроля.

Если в смонтированном состоянии возникают излучения недопустимой мощности, эксплуатирующая сторона должна принять соответствующие меры по их экранированию.

УКАЗАНИЕ

Электрические или электромагнитные помехи после встраивания устройства в оборудование заказчика.

- Обеспечьте параметры ЭМС всего оборудования.

1.7 Механическое движение



ОПАСНО

Устройство с функцией вращения

Возможно травмирование частей тела, которые вступают в прикосновение с ротором и рабочим колесом.

- Обеспечьте защиту устройства от прикасания.
- Перед началом работ на установке/машине дождитесь, пока не остановятся все детали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вращающееся устройство

Длинные волосы, выступающая одежда, украшения и подобные предметы могут быть захвачены и втянуты в устройство. Это может привести к травмам.

- При работах с вращающимися деталями не носите свободно висящую или выступающую одежду либо украшения.
- Закройте длинные волосы подходящим головным убором.

1.8 Акустические характеристики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В зависимости от условий монтажа и эксплуатации возможен уровень звука выше 70 дБ(А).

Опасность нарушения слуха

- Примите технические защитные меры.
- Обеспечьте обслуживающий персонал соответствующими средствами защиты, например защитными наушниками.
- Кроме того, соблюдайте требования местных учреждений.



1.9 Горячая поверхность



ОСТОРОЖНО

Высокая температура на корпусе двигателя

Огнеопасно

→ Обеспечьте достаточную защиту от прикосновения.

1.10 Транспортировка

УКАЗАНИЕ

Транспортировка устройства

- Транспортируйте устройство только в оригинальной упаковке.
- Во избежание смещения устройства зафиксируйте его, например, крепежным ремнем.

1.11 Хранение

- ⇒ Храните устройство после частичной или полной сборки в оригинальной упаковке в сухом, чистом месте, защищенном от непогоды и вибраций.
- ⇒ До окончательного монтажа защищайте устройство от воздействия окружающей среды и грязи.
- ⇒ Для обеспечения безотказной работы и максимально долгого срока службы устройство рекомендуется хранить не дольше одного года.
- ⇒ Даже те устройства, которые определенно предназначены для эксплуатации вне помещений, перед вводом в эксплуатацию необходимо хранить описанным ранее способом.
- ⇒ Соблюдайте температуру хранения, см. главу 3.6 Условия транспортировки и хранения.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Прибор создан исключительно в качестве встраиваемого изделия для подачи воздуха в соответствии с техническими характеристиками.

Использование прибора в иных целях или целях, не отвечающих указанным выше положениям, рассматривается как неправильное и не соответствующее назначению прибора. Устанавливаемое со стороны пользователя оборудование должно выдерживать возможные механические и термические воздействия, исходящие от этого изделия. При этом следует учитывать весь срок службы установки, в которую встраивается данное изделие.

К использованию по назначению также относится

- Подача воздуха при давлении окружающего воздуха от 800 до 1050 мбар.
- Использовать устройство согласно допустимой температуре окружающей среды, см. главу 3.6 Условия транспортировки и хранения и главу 3.2 Номинальные параметры.
- Эксплуатация устройства со всеми защитными устройствами.
- Соблюдение руководства по эксплуатации.


Использование не по назначению

В частности, запрещается использование устройства в следующих целях (это может привести к возникновению опасных ситуаций):

- Эксплуатация устройства с дисбалансом, обусловленным, например, отложениями грязи или обледенением.
- Эксплуатация в условиях резонанса, при сильных вибрациях или колебаниях. К таким относятся также вибрации, передающиеся вентилятору от установки заказчика.
- Эксплуатация в медицинском оборудовании с функцией обеспечения жизнедеятельности организма человека.
- Нагнетание твердых частиц в жидкотекучей среде.
- Покраска устройства
- Ослабление соединений (например винтов) во время эксплуатации.
- Нагнетание воздуха, содержащего абразивные частицы.
- Нагнетание воздуха, оказывающего сильное корродирующее действие, например солевого тумана. Исключение составляют устройства, которые предназначены для эксплуатации в средах с образованием солевого тумана и имеют соответствующую защиту.
- Нагнетание воздуха, содержащего значительные объемы пыли, например, всасывание опилок.
- Эксплуатация устройства вблизи воспламеняющихся материалов или компонентов.
- Эксплуатация устройства во взрывоопасной атмосфере.
- Использование устройства в качестве элемента системы обеспечения безопасности или назначение ему защитных функций.
- Эксплуатация с полностью/частично демонтированными или модифицированными защитными устройствами.
- Другие, не указанные в описании использования по назначению, варианты применения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Чертеж изделия

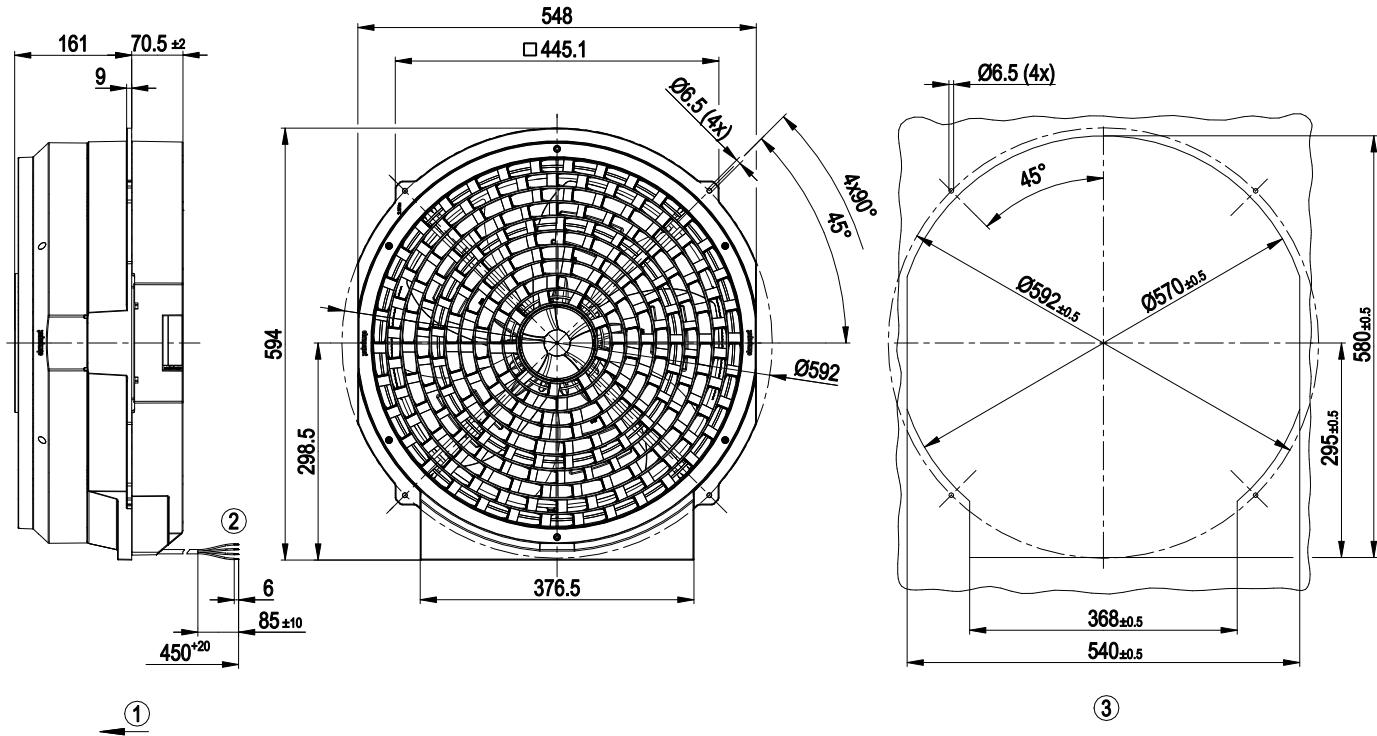

Все размеры в единице измерения мм.

| | |
|---|---|
| 1 | Направление потока воздуха «V» |
| 2 | Соединительный кабель, силиконовый, 4G 0,5 мм ² , 4 присоединенных кабельных наконечника |
| 3 | Установочные размеры |

3.2 Номинальные параметры

| | | |
|---|-----------|---------|
| Двигатель | M4E074-GA | |
| Фаза | 1~ | 1~ |
| Номинальное напряжение / VAC | 230 | 230 |
| Частота / Hz | 50 | 60 |
| Метод опред. данных | MH | MH |
| Соответствует нормативам | CE | CE |
| Скорость вращения / min⁻¹ | 1340 | 1540 |
| Входная мощность / W | 300 | 370 |
| Потребляемый ток / A | 1,32 | 1,62 |
| Конденсатор / μF | 8 | 8 |
| Напряжение конденсатора / VDB | 400 | 400 |
| Стандартный конденсатор | S0 (CE) | S0 (CE) |
| Макс. противодавление / Pa | 70 | 35 |
| Мин. темп. окр. среды / °C | -40 | -40 |
| Макс. темп. окр. среды / °C | 40 | 20 |
| Пусковой ток / A | 3,0 | 2,9 |

мн = Макс. нагрузка · мк = Макс. КПД · сн = Свободное нагнетание
тк = Требование клиента · ук = Установка клиента

Мы сохраняем за собой право на внесение изменений

3.3 Данные согласно Постановлению ЕС 327/2011 по экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением

| | | |
|--|---|------------|
| | факт. знач. | норма 2015 |
| 01 Общий КПД ηes / % | 32,2 | 30,5 |
| 02 Категория установки | A | |
| 03 Категория эффективности | Статически | |
| 04 класс эффективности N | 41,7 | 40 |
| 05 Регулирование частоты вращения | Нет | |
| 06 Год изготовления | Дату изготовления можно найти на заводской табличке на изделии. | |
| 07 Изготовитель | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Районный суд Stuttgart · HRA 590344 D-74673 Mulfingen | |
| 08 Тип | W4E450-SP01-30 | |
| 09 Входная мощность Pe / kW | 0,32 | |
| 09 Расход воздуха qv / m³/h | 3690 | |
| 09 Увелич. давления общее p_{sf} / Pa | 101 | |
| 10 Скорость вращения n / min⁻¹ | 1325 | |
| 11 Конкретное соотношение* | 1,00 | |
| 12 Применение | Данные по вторичному использованию и утилизации можно найти в инструкции по эксплуатации. | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 13 Уход | Данные об установке, эксплуатации и уходе можно найти в инструкции по эксплуатации. |
| 14 Дополнительные компоненты | Используемые при определении энергоэффективности компоненты, которые не следуют из категории измерения, можно найти в декларации о соответствии стандартам ЕС. |

* Конкретное соотношение = 1 + p_{fs} / 100 000 Pa

Определение оптимально эффективных данных. Определение данных согласно директиве ErP происходит с задействованием комбинации «двигатель-рабочее колесо» в стандартной системе измерения.

3.4 Техническое описание

| | |
|---|---|
| Вес | 10,8 kg |
| Типоразмер | 450 mm |
| Типоразмер двигателя | 74 |
| Покрытие ротора | С лакокрасочным покрытием черного цвета |
| Материал лопастей | Листовая сталь, с лакокрасочным покрытием черного цвета |
| Материал стенового кольца | Полимер PP |
| Направление потока воздуха | V |
| Направление вращения | Левое, если смотреть на ротор |
| Вид защиты | IP44 |
| Степень защиты | в зависимости от монтажного положения согл. EN 60034-5 |
| Класс изоляции | «F» |
| Класс защиты от влаги (F) / класс защиты окружающей среды (H) | H1 |
| Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала или ротор внизу; ротор вверху — по запросу |
| Отверстия для отвода конденсата | Со стороны ротора |
| Режим работы | S1 |
| Опора двигателя | Шарикоподшипники с низкотемпературной смазкой |
| Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | < 0,75 mA |
| Задорта двигателя | Реле температуры (TW), с внутренним переключением |
| Выход кабеля подключения | Разл. |
| Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключен стороной заказчика) |
| Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1; CE |
| Допуск | CCC; EAC |





В случае циклических пиков скорости вращения учитывайте то, что вращающиеся детали устройства рассчитаны на макс. количество в 1 млн. циклов нагрузки. При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки ebm-papst.

⇒ Используйте устройство согласно его типу защиты.

Указания касательно качества поверхности

Поверхности изделий соответствуют общепринятому промышленному стандарту. Во время работы качество поверхности может изменяться. Это не влияет на прочность, устойчивость к деформации и соблюдение заданных размеров. С течением времени заметна реакция цветных пигментов в использованных лаках на ультрафиолетовое излучение. Тем не менее это не оказывает какого-либо воздействия на технические свойства изделий. Чтобы избежать образования пятен и выцветания, изделие необходимо защищать от ультрафиолетового излучения. Изменения цвета не являются причиной для рекламации и исключены из гарантийных обязательств.

3.5 Данные по крепежу

Значения глубины вворачивания, см. главу 3.1 Чертеж изделия

⇒ Застопорите винты крепления от случайного выворачивания (используйте, например, самостопорящиеся винты).

| | |
|---|-----|
| Класс прочности крепежных винтов | 8.8 |
|---|-----|

Дальнейшие крепежные данные при необходимости можно найти на чертеже изделия или в главе главу 4.1 Порядок механического подключения.

3.6 Условия транспортировки и хранения

| | |
|--|---------|
| Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | + 70 °C |
| Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | - 40 °C |

3.7 Аксессуар

3.7.1 Нагревательная лента AxiCool

Для вентиляторов AxiCool можно приобрести нагревательную ленту, которая может встраиваться в стекловое кольцо. Для предотвращения обледенения фирма ebm-papst рекомендует пользоваться нагревательной лентой во всех случаях эксплуатации при отрицательных температурах.

Нагревательную ленту, совпадающую по размеру со стекловым кольцом AxiCool, можно заказать в фирме ebm-papst по следующему артикульному номеру.

| Типоразмер | № артикула |
|------------|--------------|
| 300 мм | 00300-2-7680 |
| 350 мм | 00350-2-7680 |
| 450 мм | 00450-2-7680 |

Для каждой нагревательной ленты ebm-papst прилагается инструкция, которую необходимо соблюдать при монтаже! В случае использования нагревательных лент других производителей ebm-papst не несет никакой ответственности. Во избежание повреждения стеклового кольца соблюдайте максимально допустимую температуру нагревательной ленты +60 °C ± 5 K.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4.1 Порядок механического подключения



ОСТОРОЖНО

Опасность порезов и защемления при извлечении устройства из упаковки

Возможна деформация лопастей крыльчатки

- Осторожно извлекайте устройство из упаковки, удерживая его за стекловое кольцо. Не допускайте ударов и толчков.
- Носите защитную обувь и плотные защитные перчатки.

ОСТОРОЖНО

Тяжелая нагрузка при извлечении устройства

Возможны травмы, например спины.

- Извлекайте устройство из упаковки вдвоем.

УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства вследствие вибрации

Повреждение подшипников, сокращение срока службы

- Нельзя допускать, чтобы с деталей установки на вентилятор передавались усилие или недопустимо высокие вибрации.
- Если вентилятор подключен к воздуховодам, тогда такое подключение должно быть выполнено с амортизацией вибрации, например, посредством компенсаторов или подобных элементов.
- Закрепить вентилятор без натяга на нижней части конструкции.
- Проверьте устройство на отсутствие повреждений при транспортировке. Монтаж поврежденных устройств не разрешается.
- Смонтируйте неповрежденное устройство согласно его назначению.



ОСТОРОЖНО

Возможно повреждение устройства

Если устройство при монтаже смещается, это может привести к серьезным повреждениям.

- Обеспечьте фиксацию устройства в месте установки до затяжки всех крепёжных винтов.

- Вентилятор при затягивании не должен перекашиваться.



4.2 Порядок электрического подключения



ОПАСНО

Электрическое напряжение на корпусе

Поражение электрическим током

- Всегда подключайте сначала защитный провод заземления.
- Проверьте защитный провод заземления.



ОПАСНО

Дефект изоляции

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током

- Используйте только такие провода, которые соответствуют предписаниям относительно напряжения, тока, материала изоляции, допустимой нагрузки и т. п.
- Прокладывайте провода таким образом, чтобы избежать их контакта с вращающимися деталями.



ОПАСНО

Электрический заряд (>50 мКл) между сетевым проводом и подключением защитного провода после отключения сети при параллельном подключении нескольких устройств.

Поражение электрическим током, опасность травмирования

- Обеспечьте достаточную защиту от прикосновения. Перед выполнением работ с электрическим разъемом необходимо закоротить сетевые подключения и защитный провод (PE).

ОСТОРОЖНО

Электрическое напряжение

Вентилятор представляет собой встраиваемый компонент и не оснащен электрическим разъединителем.

- Подключайте вентилятор только к таким электрическим цепям, которые могут отключаться выключателем с разъединением по всем полюсам.
- При выполнении работ с вентилятором необходимо заблокировать от повторного включения установку/машину, в которую встроен вентилятор.

УКАЗАНИЕ

Проникновение воды в жилы кабеля или провода

Вода появляется на конце кабеля со стороны пользователя и может привести к повреждению устройства.

- Необходимо следить за тем, чтобы конец кабеля был подсоединен в сухом месте, а место зажима по возможности находилось ниже, чем двигатель.



Подключайте устройство только к таким электрическим цепям, которые могут отключаться выключателем с разъединением по всем полюсам.

4.2.1 Необходимые условия

- Проверьте, совпадают ли данные, указанные на заводской табличке, с параметрами подключения.
- Если рабочий конденсатор не установлен компанией ebm-papst, проверьте, совпадают ли его параметры с данными, указанными на заводской табличке.
- Перед подключением устройства убедитесь в том, что напряжение питания соответствует указанному напряжению для устройства.
- Используйте только те кабели, которые рассчитаны на силу тока согл. указанной на заводской табличке.
При определении поперечного сечения руководствуйтесь положениями EN 61800-5-1. Защитный провод должен иметь поперечное сечение как минимум равное сечению внешнего провода.
Мы рекомендуем использовать провода на 105 °C.
Используйте провода с минимальным сечением не ниже AWG26/0,13 mm².

Переходное сопротивление защитного провода согласно EN 60335

Соответствие заданных параметров сопротивления защитного контура требованиям EN 60335 необходимо проверить в условиях конечного применения. В зависимости от условий монтажа может потребоваться подключить к дополнительной точке для подключения защитного провода, имеющейся на устройстве, еще один провод защитного заземления.

4.2.2 Управление напряжением



УКАЗАНИЕ

При регулировании частоты вращения посредством трансформаторов или электронных регуляторов напряжения (например, фазовой отсечки) может возникнуть превышение тока. В зависимости от способа монтажа устройства, при фазовой отсечке могут также возникнуть шумы и вибрации. Вибрации могут привести к повреждениям подшипника, и, как следствие, к преждевременному выходу из строя.

4.2.3 Преобразователь частоты

Применение преобразователя частоты возможно по договоренности с компанией ebm-papst.



Для эксплуатации на преобразователях частоты установите между преобразователем и двигателем многополюсный синус-фильтр (фаза-фаза и фаза-земля).

Благодаря многополюсному синус-фильтру двигатель в режиме преобразователя частоты защищен от высоких переходных напряжений, которые могут разрушить изоляционную систему обмотки, и от вредных подшипниковых токов.


При использовании преобразователя частоты заказчиком должен быть выполнен нагрев двигателя во время установки в конечное устройство.

4.3 Подключение проводов

От устройства отходят провода.

- ⇒ Сначала подсоедините защитный провод (PE).
- Подключите провода согласно их назначению. При этом соблюдайте главу 4.4 Схема подключения.

4.4 Схема подключения

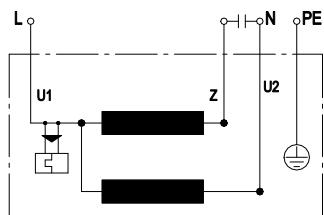

| | |
|-----------|----------------|
| U1 | синий |
| Z | коричневый |
| U2 | черный |
| PE | зеленый/желтый |

4.5 Проверка подключений

- ⇒ Убедитесь в полном обесточивании (всех фаз) устройства.
- ⇒ Примите меры против повторного включения
- ⇒ Проверьте правильность и надежность подключения соединительных проводов.

4.6 Включение устройства

Разрешается включать прибор только после надлежащим образом выполненной установки, в ходе которой были использованы необходимые устройства защиты, а электроподключение было выполнено квалифицированным специалистом. Данное указание касается также приборов, которые со стороны пользователя оборудованы штекерными разъемами, клеммными зажимами или другими соединительными элементами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нагрев корпуса двигателя

Опасность возгорания

- Убедитесь в том, что вблизи вентилятора не находятся воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества.
- ⇒ Перед включением проверьте устройство на отсутствие внешне различимых повреждений и исправное функционирование защитных устройств.
- ⇒ Проверьте воздушные каналы вентилятора на отсутствие посторонних предметов. В случае обнаружения, удалите их.
- ⇒ Подведите номинальное напряжение к источнику питания.



УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства вследствие вибрации

Повреждение подшипников, сокращение срока службы

- Вентилятор необходимо эксплуатировать во всем диапазоне регулирования скорости вращения на низком уровне вибрации.
- Сильные вибрации могут возникать в результате, например, неправильного обращения, вследствие повреждения при транспортировке или из-за резонанса узлов и/или всей конструкции.
- В ходе ввода вентилятора в эксплуатацию необходимо определить диапазоны частоты вращения при очень высокой частоте вибрации и при возможных резонансных частотах.
- Во время регулирования частоты вращения или максимально быстро пройдите область резонанса, или найдите другие способы избежать его.
- Эксплуатация при слишком высоком уровне вибрации может привести к преждевременному выходу из строя.

4.7 Выключение устройства

- ⇒ Разъедините устройство с помощью главного выключателя подводящего (питающего) провода от источника электропитания.
- ⇒ При отсоединении разъем защитного провода должен отсоединяться последним.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Не выполняйте ремонт устройства самостоятельно. Перешлите устройство для ремонта или замены в компанию ebm-papst.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Даже при выключенном устройстве на клеммах и разъемах присутствует напряжение

Поражение электрическим током

- Открывайте устройство только через 5 минут после отключения напряжения по всем полюсам.

ОСТОРОЖНО

Электрический заряд на конденсаторе после выключения устройства

Поражение электрическим током, опасность травмирования

- Разряжите конденсаторы перед началом работ на устройстве.

ОСТОРОЖНО

При подведении рабочего напряжения, например после отказа сети, происходит повторный автоматический пуск двигателя.

Опасность травмирования

- Не находитесь в опасной зоне устройства.
- При выполнении работ на устройстве отключайте подачу сетевого напряжения и блокируйте его от повторного включения.
- Дождитесь остановки работы устройства.



УКАЗАНИЕ

В случае продолжительногоостояния оборудования в собранном виде в сухом помещении необходимо включать его на один час, с полной частотой вращения, не менее одного раза каждые четыре месяца. В случае продолжительногоостояния оборудования в собранном виде во влажной среде (например, вне помещений) необходимо включать его один раз в месяц с полной частотой вращения в течение минимум двух часов, чтобы были задействованы все подшипники и испарился попавший в систему конденсат.

| Неисправность/ ошибка | Возможная причина | Способ устранения |
|--|-------------------------------------|---|
| Неравномерная работа рабочего колеса | Дисбаланс вращающихся деталей | Очистить устройство; если после очистки дисбаланс все еще сохраняется, заменить устройство. Убедитесь в том, что при очистке не были удалены балансировочные зажимы. |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Вал двигателя не вращается | Механическая блокировка | Выключить, обесточить и устранить механическую блокировку. |
| | Неисправность электропитания | Проверить сетевое напряжение, восстановить его подачу. |
| | Неправильное подключение | Обесточить, исправить подключение, см. электросхему. |
| | Сработало реле температуры | Дать охладиться двигателю, найти и устранить причину неисправности, при необходимости активировать защиту от повторного включения |
| | Недопустимая рабочая точка | Проверить рабочую точку |
| Перегрев двигателя | Слишком высокая температура окружающей среды | По возможности снизить температуру окружающей среды |
| | Неэффективное охлаждение | Восстановить работу системы охлаждения. |



В случае иных неисправностей свяжитесь с фирмой ebm-papst.

5.1 Очистка

Для обеспечения долговечности вентиляторов необходимо регулярно проводить их проверку функционирования и проверять степень их загрязнения. Частота проведения проверок должна быть согласована с периодичностью появления загрязнений.



ОПАСНОСТЬ

Опасность травмирования в связи с вращением вентилятора!

- Выполнение очистки только в неподвижном состоянии! Прервите подачу электроэнергии, обеспечьте защиту от повторного включения! Обеспечьте защиту от пуска и воздействие потоков воздуха.

- ⇒ Отложение загрязнений на корпусе двигателя может стать причиной перегрева двигателя.
- ⇒ Наличие загрязнения на крыльчатке может стать причиной появления колебаний, которые сокращают срок службы вентилятора.
- ⇒ Сильные колебания могут разрушить вентилятор!
- ⇒ В этом случае немедленно выключите и очистите вентилятор.
- ⇒ Предпочтительный метод очистки — сухая очистка, например очистка сжатым воздухом.

- ⇒ Если для очистки требуется вода, то предпочтительный метод очистки — обычным поливочным шлангом или методом вспенивания.
- ⇒ Для проведения очистки запрещается использовать агрессивные чистящие средства!

УКАЗАНИЕ

Повреждение устройства при очистке

Возможен сбой в работе

- Не выполняйте очистку устройства с помощью водной струи или очистителем высокого давления.
- Не используйте средства очистки с содержанием кислоты, щелочи и растворителей.
- Не используйте для очистки острые предметы.
- ⇒ В случае если использовались чистящие средства, следует промыть это отверстие чистой водой.
- ⇒ При наличии следов сильной коррозии на несущих и вращающихся частях незамедлительно выключите устройство и замените соответствующие части.
- ⇒ Ремонт несущих и вращающихся частей недопустим!
- ⇒ Выполняйте эксплуатацию вентилятора в течение 2 часов с максимальной частотой вращения, чтобы обеспечить испарение воды, которая могла проникнуть.
- ⇒ Если вибрация не устраняется путем очистки, возможно, необходимо снова выполнить балансировку вентилятора. В данном случае обратитесь, пожалуйста, в компанию ebm-papst.
- ⇒ Вентилятор оснащен шарикоподшипниками, не требующими техобслуживания. Шарикоподшипники смазаны на срок службы 40 000 часов работы.
- ⇒ Если после этого подшипник будет нуждаться в замене, обратитесь в компанию ebm-papst.
- ⇒ Интервалы техобслуживания следует согласовывать с периодичностью появления пылевой нагрузки.

5.2 Проверка техники безопасности

| Что следует проверить? | Каким образом? | Периодичность | Какие меры принять? |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Защитную обшивку на комплектность или отсутствие повреждений | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Восстановление или замена устройства |
| Проверка устройства на отсутствие повреждений лопастей (крыльчатки) и корпуса | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Замена устройства |
| Крепление соединительных проводов | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Крепление |
| Крепление подключения защитного провода | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Крепление |



| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Проверка изоляции проводов на отсутствие повреждений | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Замена проводов |
| Отверстия для слива конденсата, где это необходимо, от забивания | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Открыть отверстия |
| Сварные швы на растрескивание | Визуальная проверка | мин. каждые полгода | Замена устройства |
| Некарактерные шумы в подшипниках | Акустические | Минимум 1 раз в полгода | Заменить устройство |

5.3 Утилизация

Целями высокого приоритета предприятия ebm-papst являются защита окружающей среды и бережное обращение с ресурсами. ebm-papst использует систему экологического менеджмента, сертифицированную согласно ISO 14001, которая неизменно используется во всем мире согласно немецким стандартам. Уже на стадии разработки экологически чистая конструкция, техническая безопасность и охрана здоровья являются неизменными целевыми параметрами.

В следующей главе приведены рекомендации по экологически чистой утилизации изделия и его компонентов.

5.3.1 Действующие в конкретной стране нормативные акты



УКАЗАНИЕ

Действующие в конкретной стране нормативные акты

При утилизации изделий или отходов, проводящейся в отдельных фазах жизненных циклов, соблюдайте действующие в конкретной стране нормативные акты. Также необходимо соблюдать соответствующие стандарты по утилизации.

5.3.2 Демонтаж

Процесс демонтажа изделия должен выполняться или контролироваться квалифицированным персоналом с соответствующими профессиональными знаниями.

Разбирать изделие следует согласно общепринятым для конструкций с двигателями порядку и на отдельные компоненты, пригодные для утилизации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тяжелые части изделия могут упасть! Изделие частично состоит из отдельных тяжелых компонентов. При демонтаже данные компоненты могут упасть.

Это может привести к смерти, тяжелым травмам и возникновению материального ущерба.

→ Зафиксируйте свободные узлы от падения.

5.3.3 Утилизация компонентов

Изделия состоят преимущественно из стали, меди, алюминия и пластика.

Металлические материалы являются согласно общепринятым нормам абсолютно пригодными для утилизации.

Для утилизации сортируйте узлы по следующим категориям:

- Сталь и железо
- Алюминий
- Цветной металл, например, обмотка двигателя
- Пластики, специально с бромированными огнезащитными веществами, согласно маркировке
- Изоляционные материалы
- Кабели и провода
- Электронный мусор, например, монтажные платы

В двигателях с наружным ротором от компании ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG используются только ферритовые магниты, а не редко встречающиеся земляные магниты.

→ Ферритовые магниты можно утилизировать как обычное железо и сталь.

Электрические изоляционные материалы в изделии, кабелях и проводах изготовлены из одинаковых материалов и, таким образом, должны обрабатываться одинаковым способом.

При этом речь идет о следующих материалах:

- Различные изоляторы, используемые в клеммной коробке
- Электропроводка
- Кабель для внутренней разводки
- Электролитические конденсаторы

Узлы электроники необходимо квалифицированно утилизировать в качестве электронного мусора.



→ В случае возникновения дополнительных вопросов по утилизации обратитесь за консультацией в фирму ebm-papst.