

Руководство пользователя

Danfoss Icon™ Display

Комнатный термостат, 230 В


Введение


Danfoss Icon™ Display — это термостат, специально разработанный для управления системами теплого пола. Он поставляется в четырех вариантах дизайна, подходящих для использования в различных странах мира.

Danfoss Icon™ Display имеет интуитивно понятное управление и прост в использовании. Просто установите комфортную для вас температуру и термостат начнет регулировать температуру в помещении в соответствии с вашим пожеланием.

Активация термостата

Коснитесь сенсорного экрана, чтобы активировать **Danfoss Icon™ Display**.

На экране отображается текущая температура в помещении. Если термостат включен на отопление, отображается значок **отопления** .



Для возврата к предыдущему экрану нажмите значок .

Через 10 секунд бездействия экран выключается.




Установка температуры

Активация термостата

Чтобы установить желаемую температуру в помещении, нажмите  или .

Цифры на экране мигают, показывая, что запущен процесс установки температуры.

Подтвердите выбранные настройки, нажав .

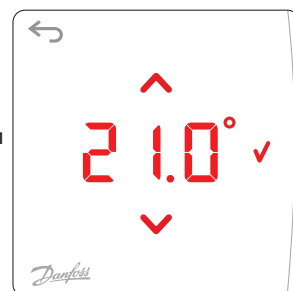

Сброс к заводским настройкам


Для сброса **Danfoss Icon™ Display** к заводским настройкам нажмите  и  одновременно и удерживайте их нажатыми не менее 3 секунд.

На дисплее попеременно отображаются надписи **dE L** и **AL L**.

Подтвердите выбранные настройки, нажав .

Меню


Активируйте терморегулятор.

Нажмите  в течение 3 секунд, чтобы открыть меню пользователя **ME.1** и **ME.2**.



Для переключения между меню используется  или .

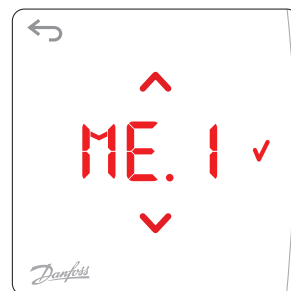

Для выбора меню используется значок .

(Чтобы открыть меню монтажника **ME.3** и **ME.4**, нажмите  еще раз в течение 3 секунд).



ME.1 Ограничение диапазона температуры

Надписи **SE E** и **HI** мигают на экране попеременно с температурой. Установите максимальную температуру с помощью  или .

Надписи **SE E** и **LO** мигают на экране попеременно с температурой. Установите минимальную температуру с помощью  или .

Для подтверждения нажмите .

Температурный диапазон по умолчанию: 5–35°C.

ME.2 Идентификатор изделия

Код изготовителя.


Меню 3 и 4 предназначены только для монтажника

ME.3 Установка типа привода

Выберите **Нормально закрытый ПС** или **Нормально открытый ПО** с помощью  или .

Подтвердите изменение с помощью .

ME.4 Установка характеристик теплового излучения пола

Выберите скорость теплового излучения (быстрое **FA S**, среднее **ME d** или медленное **SL 0**) с помощью  или .

Подтвердите изменение с помощью .