


## БЛОК КЛАПАННЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ БК1

avroora-arm.ru  
+7 (495) 956-62-18

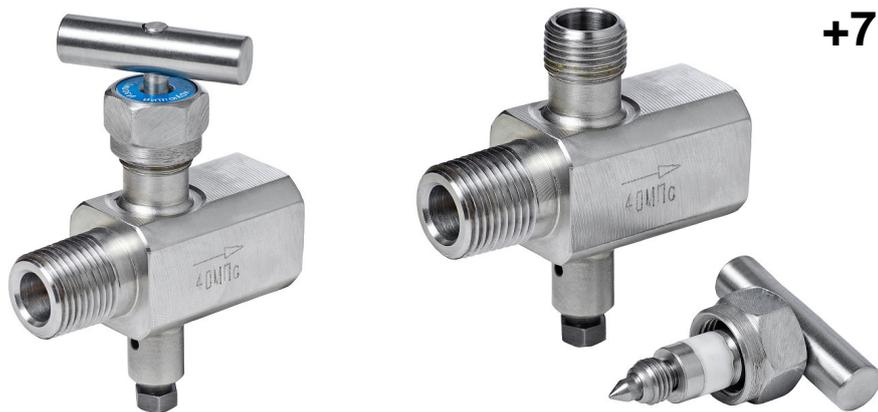

### НАЗНАЧЕНИЕ

предназначены для подключения к технологическому оборудованию датчиков избыточного, абсолютного давления, давления-разрежения, манометров, а также позволяют производить дренаж импульсной линии, сброс давления перед демонтажем прибора.

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ФЗ №116 от 21.07.97) «Перед каждым манометром должен быть установлен трехходовой кран или другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометра».

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Максимальное давление измеряемой среды** до 40 МПа

**Максимальная температура измеряемой среды, оС** до +150 оС

**Материал** нержавеющей сталь 12Х18Н10Т

**Диапазон температуры окружающей среды, оС** от -50 до +60 оС

**Присоединение к технологическому оборудованию** - внешняя резьба М20\*1,5; G1/2, в т.ч. под плоский ниппель  
- внутренняя резьба М20\*1,5; G1/2, в т.ч. под плоский ниппель

**Присоединительные резьбы к прибору** внутренняя резьба М20\*1,5; G1/2

**Требование к входу-выходу среды** есть

**Тип иглы** плавающая

**Материал иглы** нержавеющей сталь 14Х17Н2

**Средний срок службы** 10 лет

**Класс герметичности** А по ГОСТ Р 54808-2011

**Материал сальника** фторопласт Ф-4

**Масса, не более** 0,6 кг

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манометр необходимо устанавливать через отсечной кран или клапан.

Прибор должен быть установлен в нормальном рабочем положении, т.е. с вертикальным расположением корпуса (допускаемое отклонение не более  $\pm 5^\circ$  в любую сторону), либо в соответствии со знаком рабочего положения, указанным на циферблате.



### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения прибора - 12 месяцев с момента изготовления.