

**BRAVA LM4712G. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С МОНОЛИТНЫМ ИЗЛИВОМ**

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
  - температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
  - давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
  - отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.




Рекомендуемый набор инструментов		
Отвертка 	Пассатижи 	Защитные очки 
Разводной ключ 	Фум-лента 	Ключ-шестигранник (входит в комплект) 

**Монтаж**

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

- 1) Вкрутите эксцентриковые переходники на подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений.
- 2) Установите декоративные отражатели (3) и подсоедините смеситель (1) к эксцентриковым переходникам (4), предварительно установив прокладки (2);
- 3) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для крепления держателя душевой лейки;
- 4) Закрепите основу держателя душевой лейки, вкрутив в дюбели шурупы;
- 5) Установите и при помощи ключа-шестигранника надежно зафиксируйте держатель душевой лейки;
- 6) Подсоедините шланг для душа и душевую лейку. Используйте прокладки.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки душевой лейки.

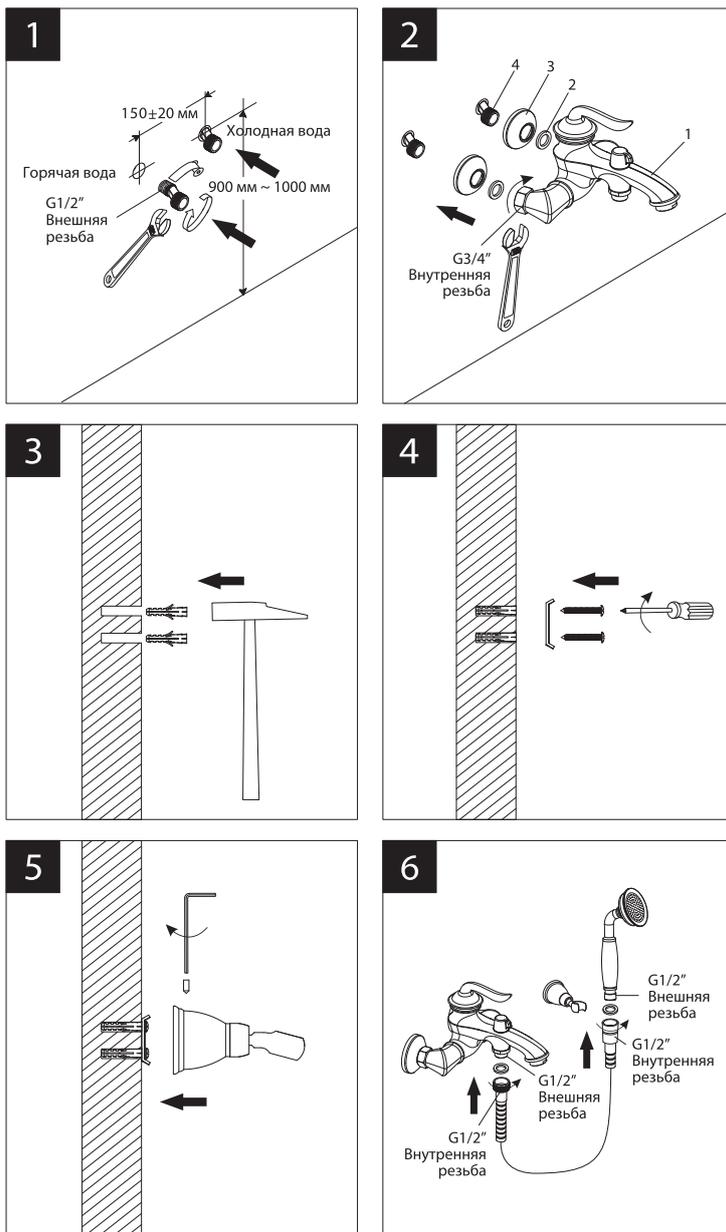

## Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

**Смеситель оснащен переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.**


Гарантийный период на смеситель (корпус, гальваническое покрытие, керамический картридж, аэратор (регулятор расхода воды), переключатель-дивертор с керамическими пластинами) – 4 года. Плановый срок службы смесителя – 30 лет. Гарантийный период на душевую лейку, душевой шланг и настенный держатель – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

## Комплектность


- 1) Корпус смесителя с монолитным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), керамическим картриджем, переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлической рукояткой;
- 2) Прокладка (2 шт.);
- 3) Декоративный отражатель (2 шт.);
- 4) Эксцентрический переходник (2 шт.);
- 5) Душевой шланг 1,5 м;
- 6) Однофункциональная душевая лейка;
- 7) Настенный держатель для душевой лейки.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

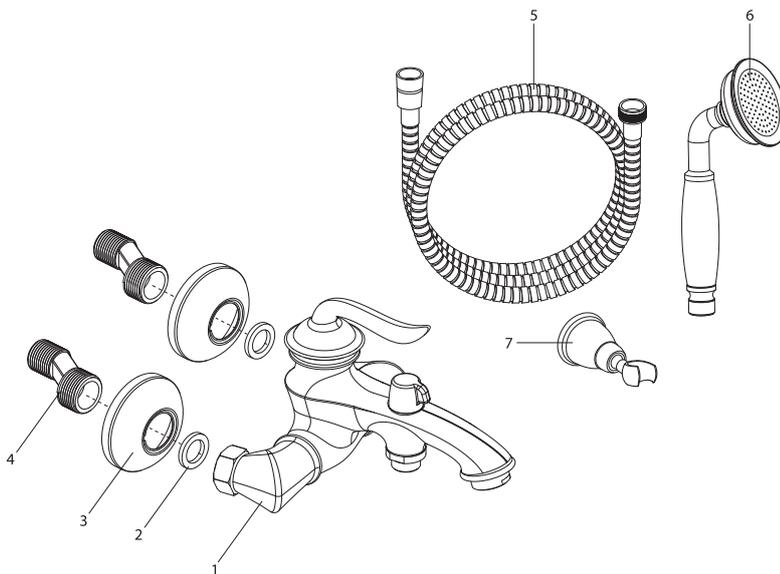

## Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

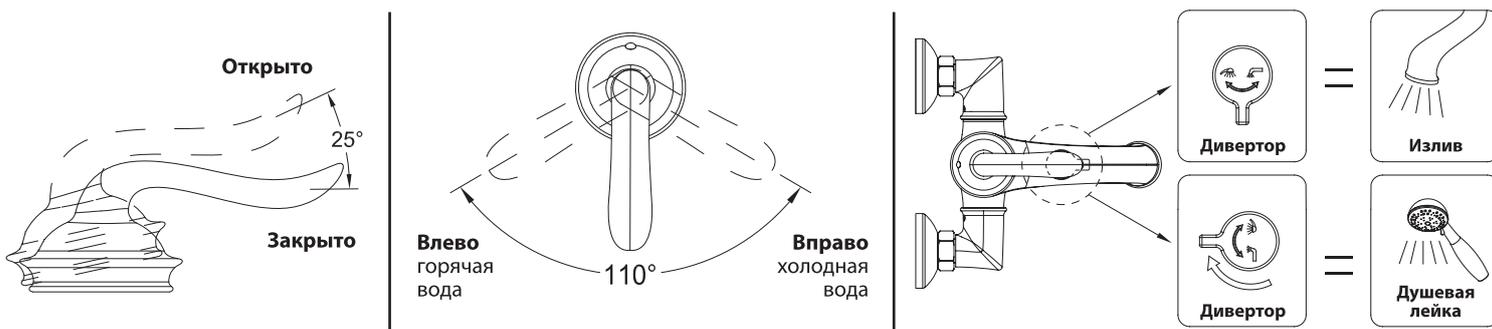

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

## Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот. Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

**LEMAR<sup>®</sup>** – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



**avroara-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.