

**PARTNER LM6542C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С ФИКСИРОВАННЫМ ИЗЛИВОМ**

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
- давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
- отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.



| Рекомендуемый набор инструментов  |  |  |
|---|--|--|
| Отвертка<br>       | Пассатижи<br> | Защитные очки<br>                         |
| Разводной ключ<br> | Фум-лента<br> | Ключ-шестигранник (входит в комплект)<br> |

**Монтаж**



Во избежание выхода из строя керамических пластин кран-букс (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

**1)** Вкрутите эксцентриковые переходники на подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений;

**2)** Установите декоративные отражатели (3) и подсоедините смеситель (1) к эксцентриковым переходникам (4), предварительно установив прокладки (2);

**3)** Подсоедините шланг для душа и душевую лейку. Используйте прокладки, которыми укомплектован шланг.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив выполняйте, отсоединив душевую лейку от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

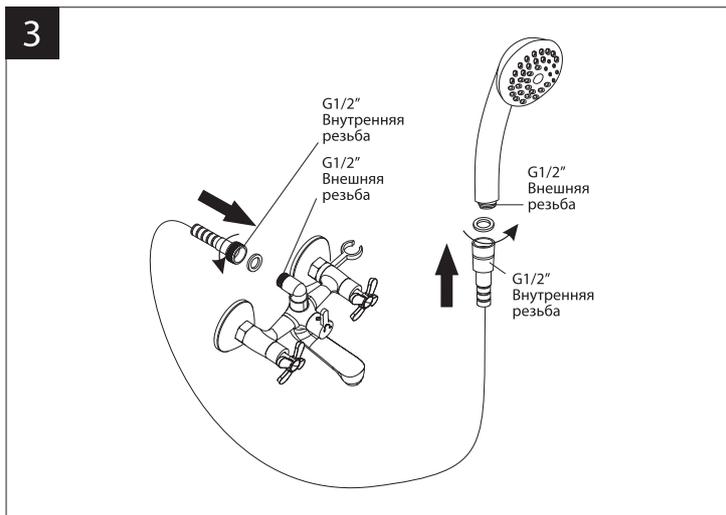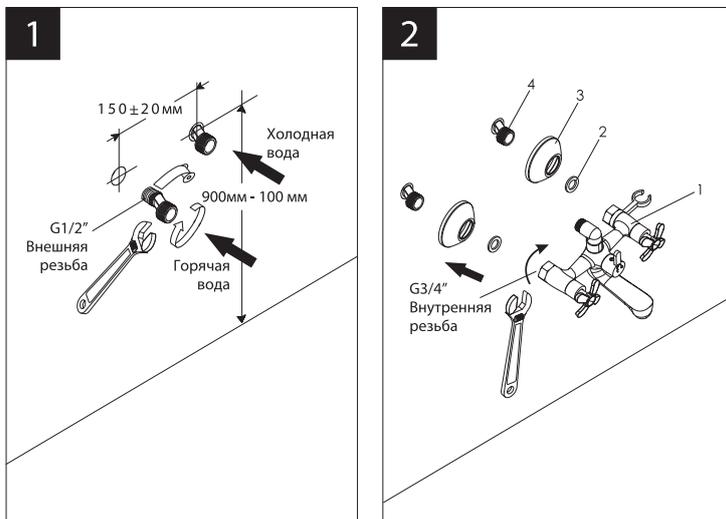

## Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

**Смеситель оснащен переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.**

## Гарантия и срок службы

Гарантийный срок на корпус смесителя и комплектующие (аэраторы (регуляторы расхода воды), кран-буксы, рукоятки, переключатели-диверторы) при условии использования в бытовых условиях: 4 года.

Гарантийный срок на аксессуары (шланг для душа, душевую лейку, прокладки): 1 год.

Гарантийный срок на корпус смесителя при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет. Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия. После проведения гарантийного ремонта, гарантия на замененную деталь/детали устанавливается на соответствующий срок. Общая гарантия на изделие при этом остается неизменной.

## Комплектность


- 1) Корпус смесителя с фиксированным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), кран-буксами с керамическими пластинами, переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлическими рукоятками;
- 2) Прокладка (2 шт);
- 3) Декоративный отражатель (2 шт);
- 4) Эксцентрический переходник (2 шт);
- 5) Душевой шланг 1,5 м;
- 6) Однофункциональная душевая лейка.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

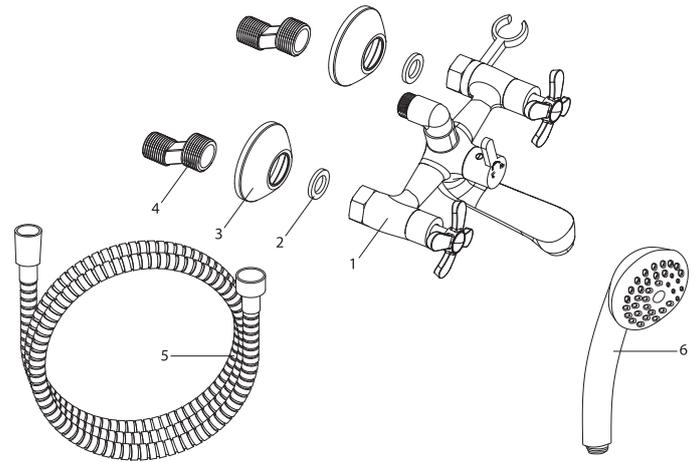

## Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотами рукояток смесителя. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

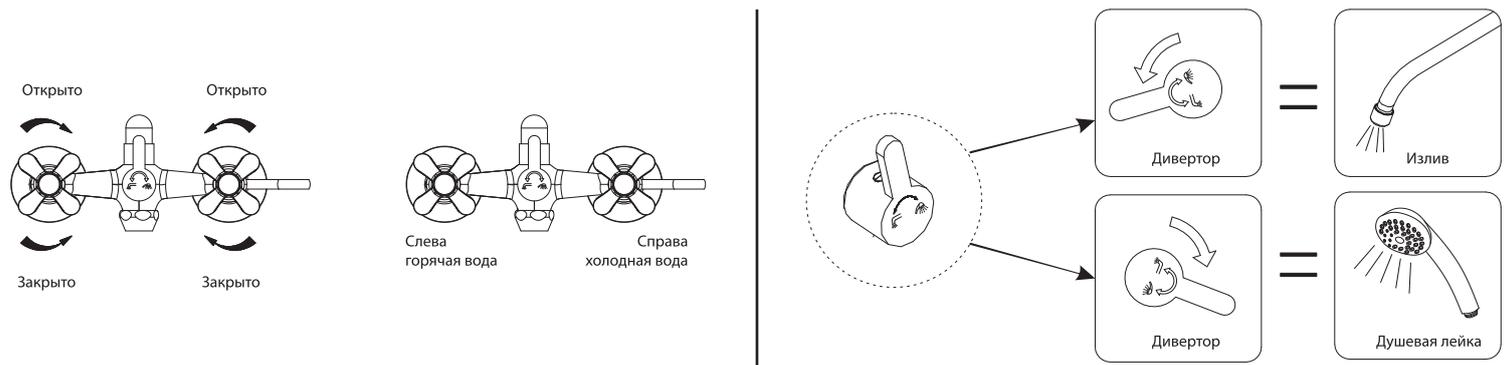

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

## Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

LEMAR<sup>®</sup> – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



**avroara-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.