




# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Смеситель для раковины

Артикул: Halti 4111/00 F chrome

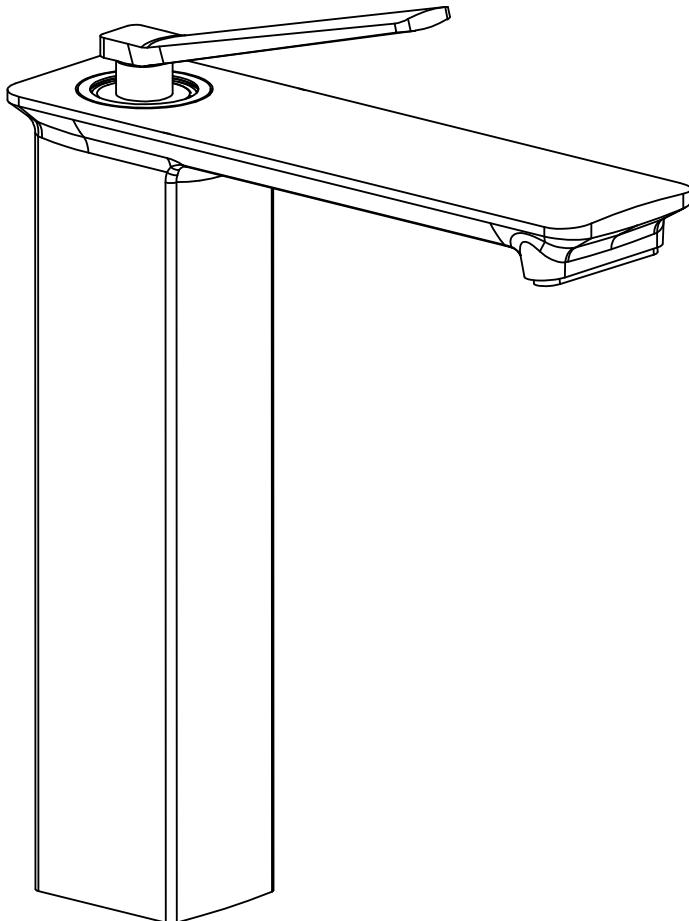

Timo – марка заслуживающая доверия

**avrora-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**

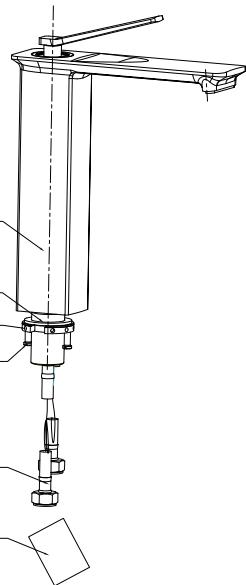

## Список деталей:

- 1- Корпус смесителя
- 2 - Кольцо
- 3 - Гайка
- 4 - Крепежный винт
- 5 - Гибкая подводка
- 6 - Инструкция

## Системные требования:


Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) 1-5 бар.
- Максимальное статическое давление 8 бар.  
Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.
- Максимальная температура горячей воды 80° С.  
Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.**

**Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.**

## Установка смесителя:

- Проделайте отверстие под монтаж.
- Установите уплотнительное кольцо к основанию смесителя.
- Прикрутите подводку для подачи горячей воды (с красной отметкой) к отверстию слева на основании смесителя, а для подачи холодной (с синей отметкой) к отверстию справа.
- По очереди опустите шланги для подачи воды в монтажные отверстия.
- Установите смеситель на место монтажа.
- Установите снизу кронштейн, резиновую шайбу, металлическую шайбу и гайку с фиксирующими винтами.
- Проверьте, чтобы смеситель и настольный уплотнитель были правильно совмещены.
- Закрепите гайку при помощи гаечного ключа и зафиксируйте ее винтами.
- Промойте трубы для подачи воды, чтобы удалить инородные вещества.
- Прикрутите подводку смесителя к трубам, проверьте все соединения на предмет утечек.
- Проверьте работу смесителя.

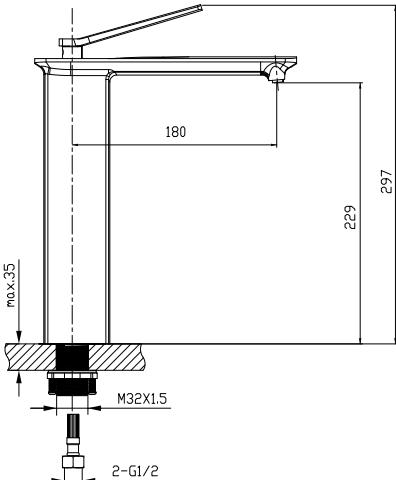

## Гарантия, обслуживание и уход.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкый очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

***Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.***



***Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:  
жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие  
очистители с гранулами, кислотные очистители  
поскольку они могут разъесть покрытие.***

***Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.***

## **Условия гарантии:**

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- На ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку гарания 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

## **В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:**

- механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

## **В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:**

- механических повреждениях и комплектующих деталей смесителя.
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул\_\_\_\_\_

Наименование товара\_\_\_\_\_

Дата продажи\_\_\_\_\_

Продавец\_\_\_\_\_

**Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:**

подпись покупателя



**avrora-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**