



37 048

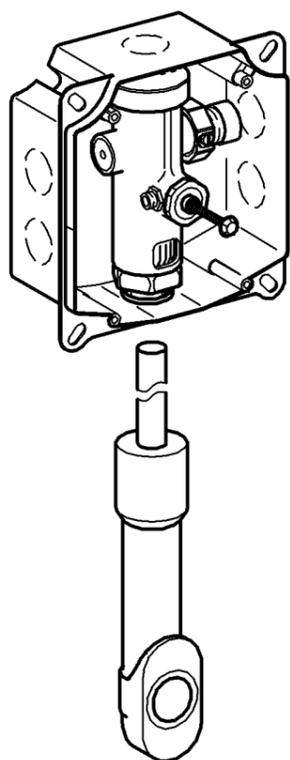

37 153
37 157
37 609

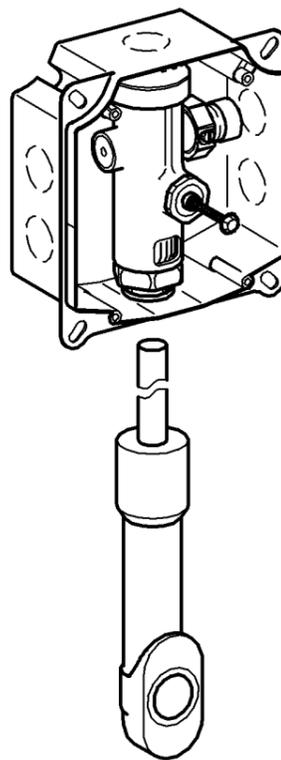


- D**1 **I**2
- GB**1 **NL**2
- F**1
- E**2






Design & Quality Engineering GROHE Germany

94.923.131/ÄM 211132/04.10




















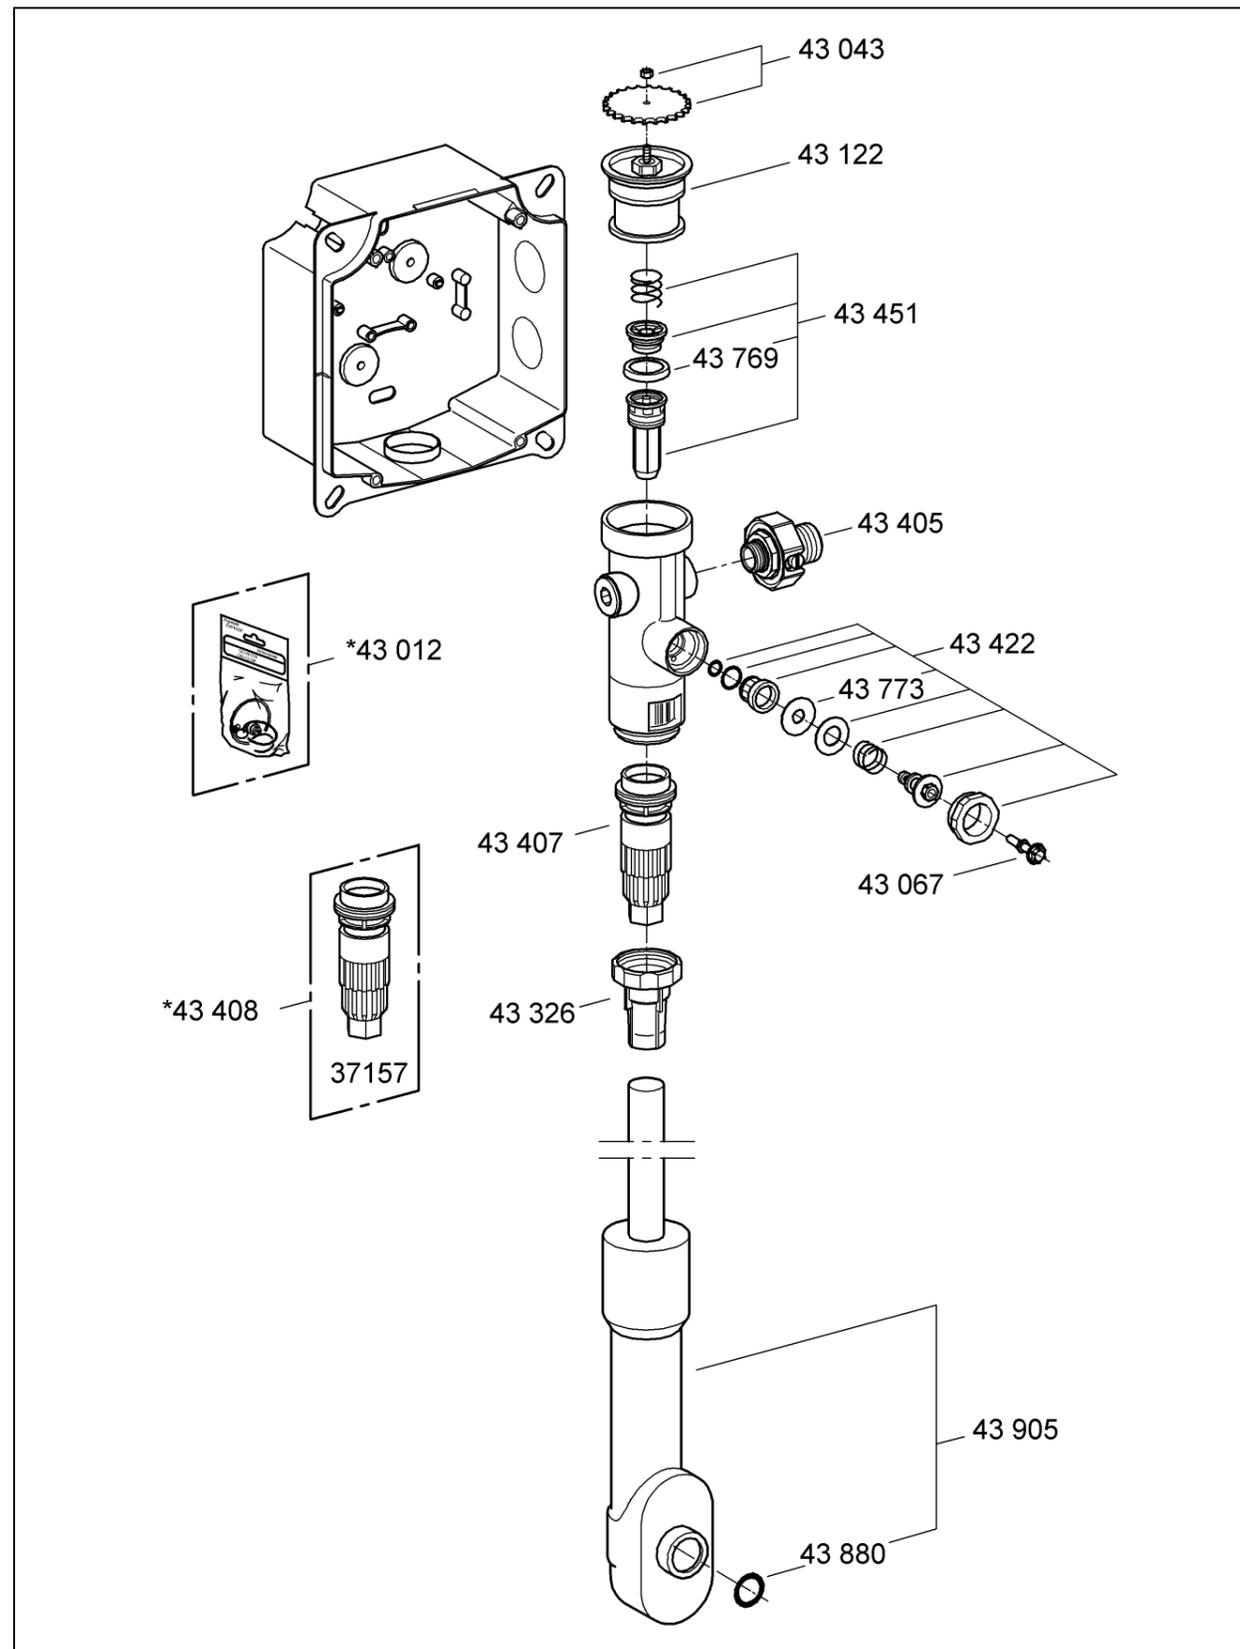

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
 Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

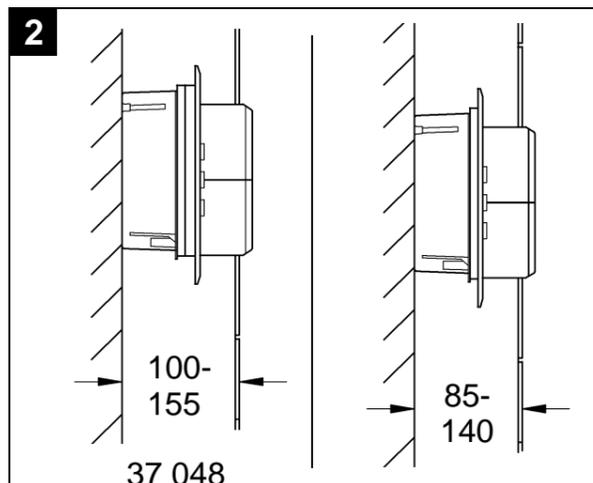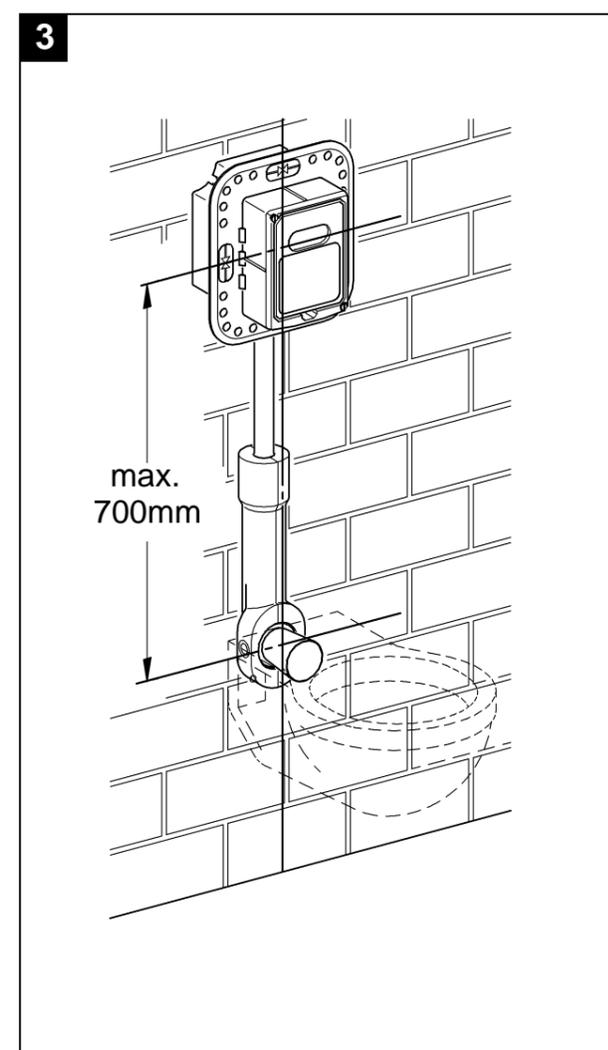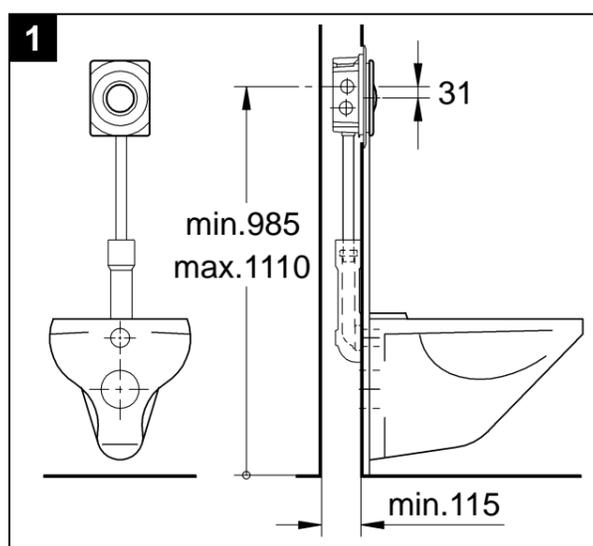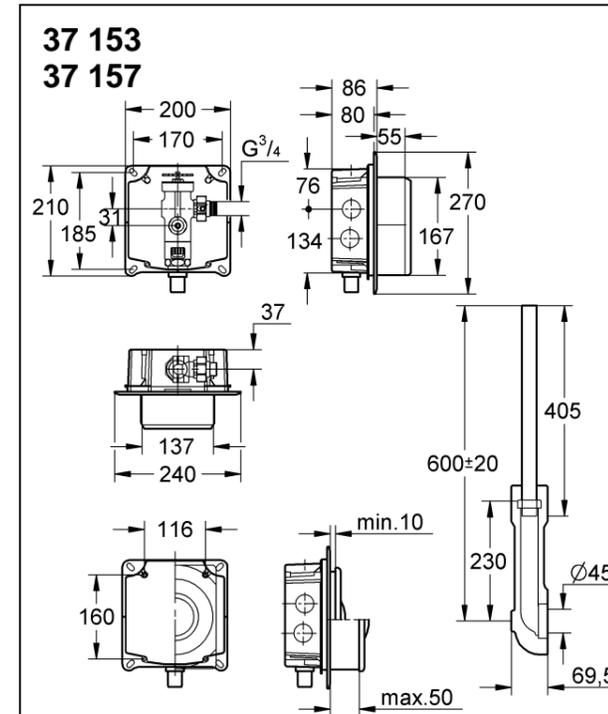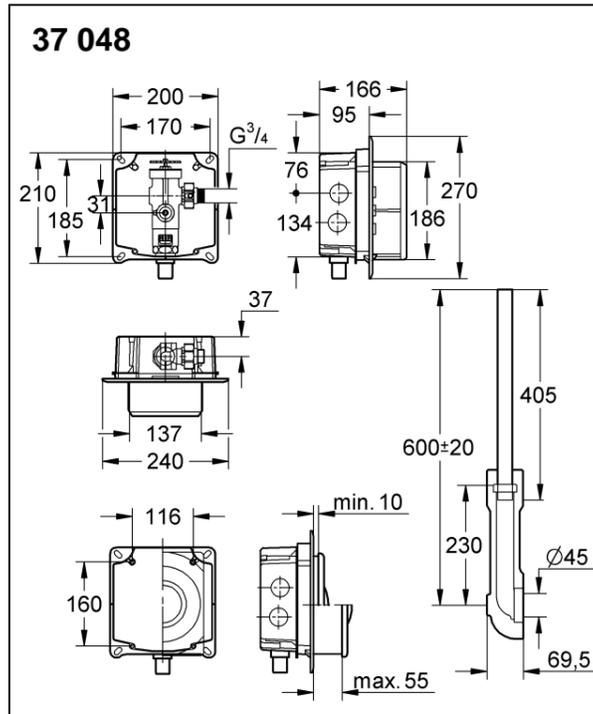

37 048

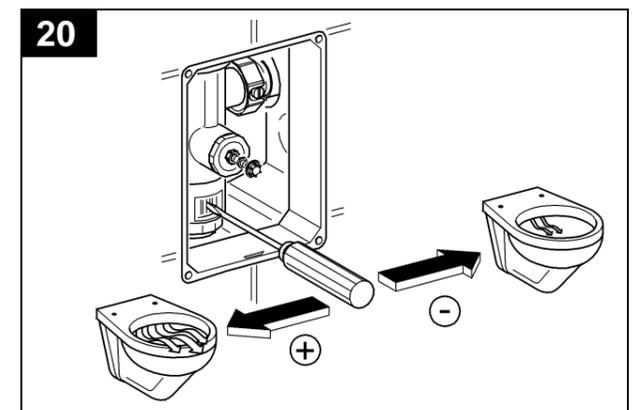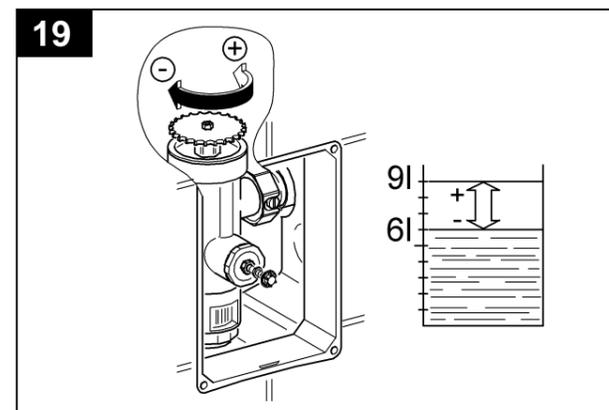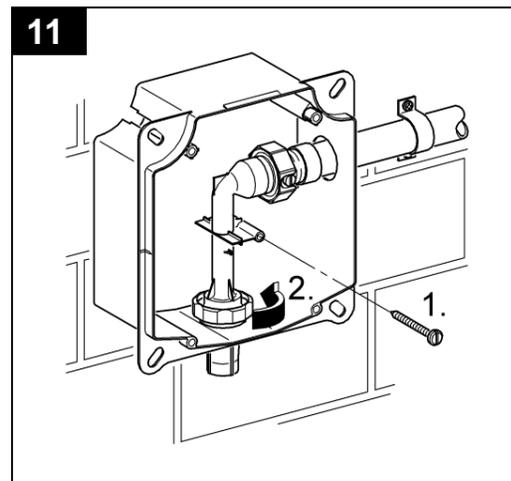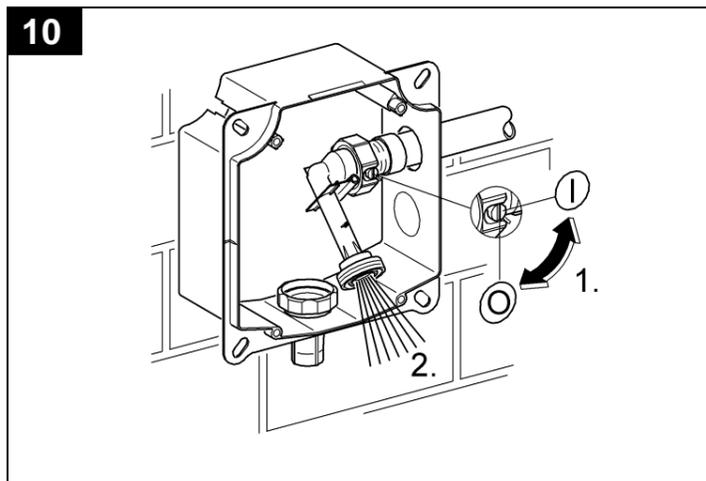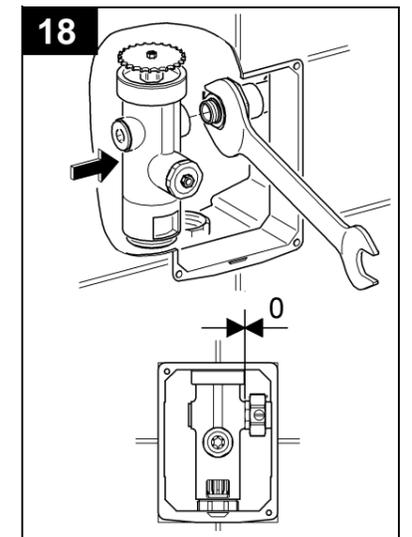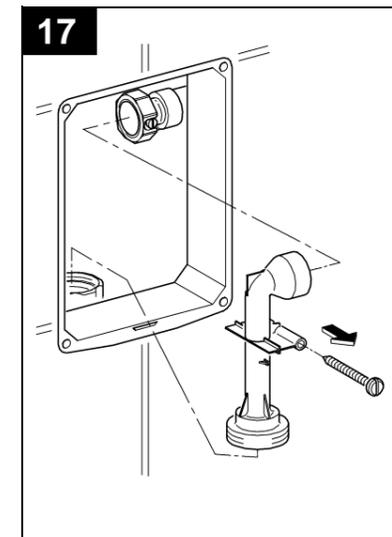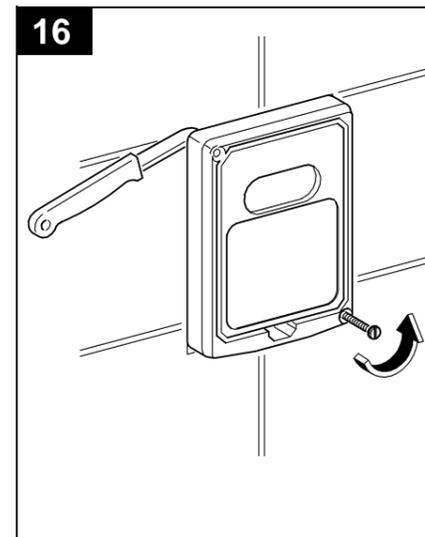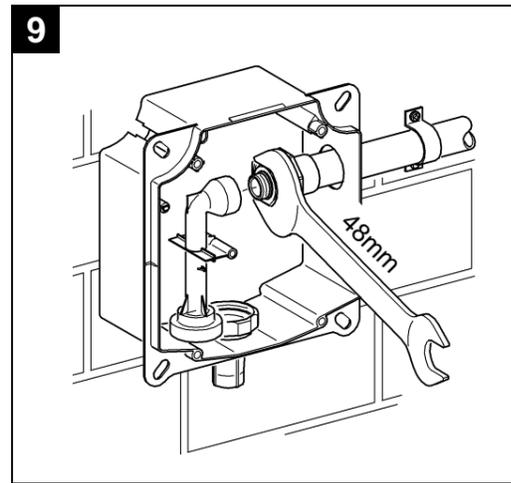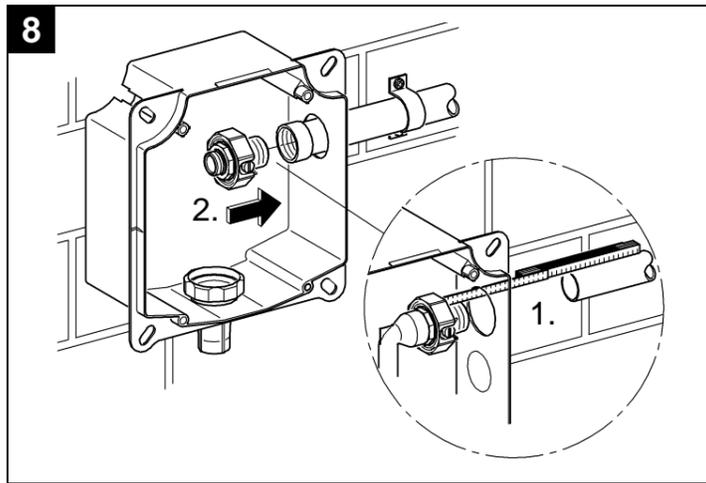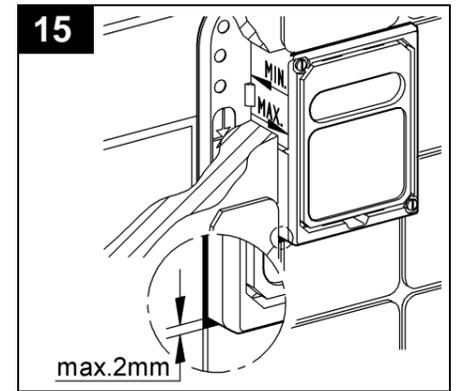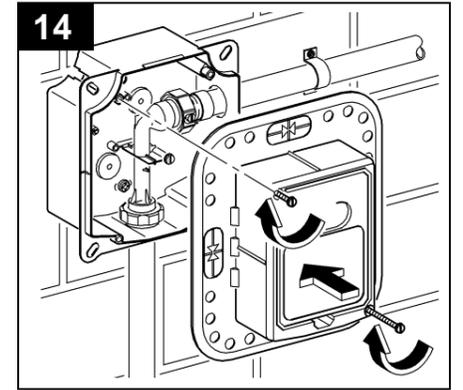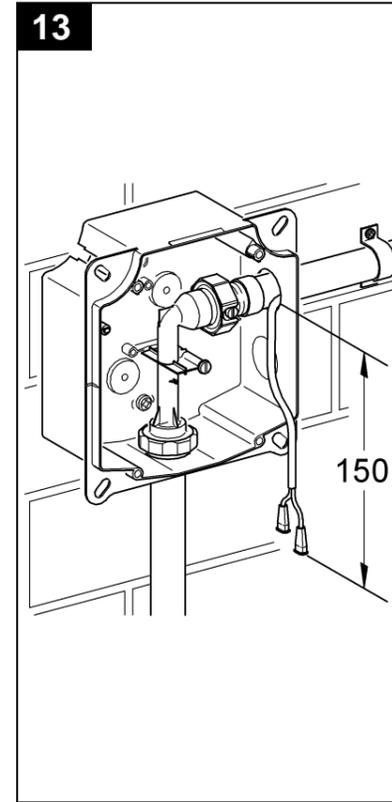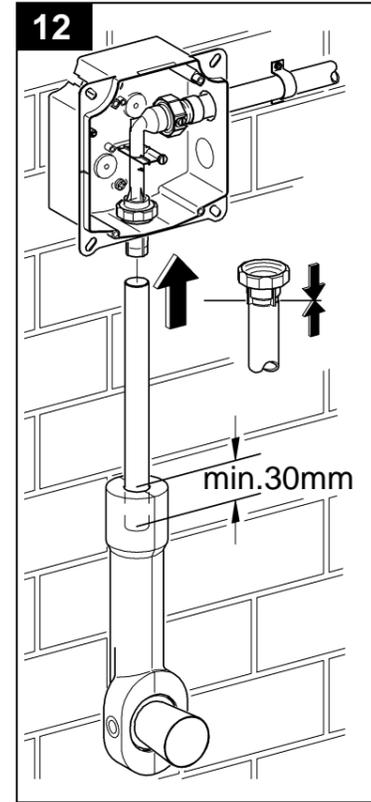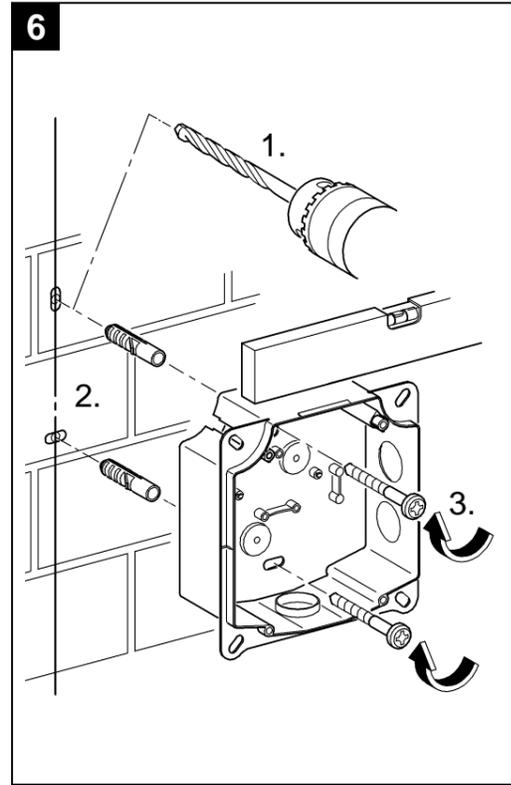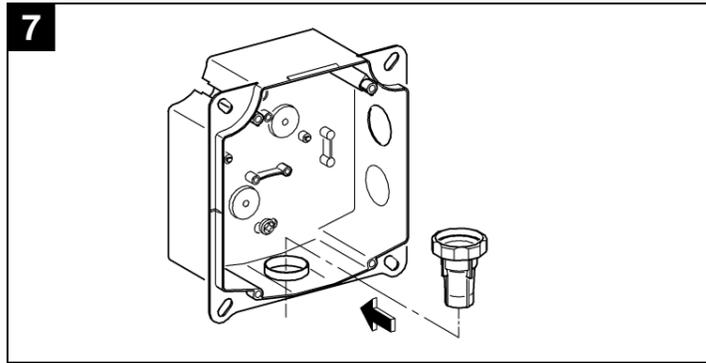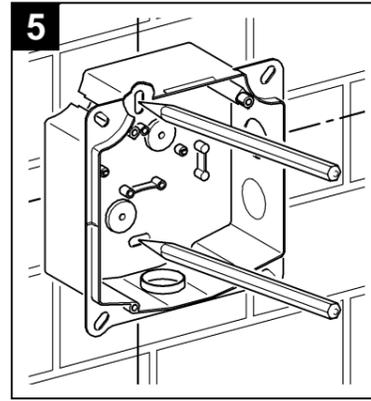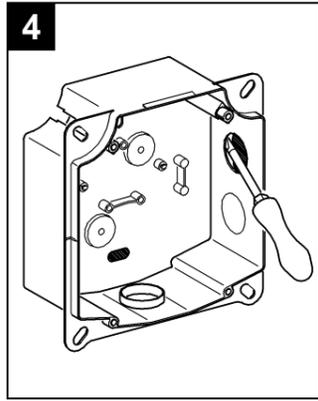

D**Funktionsteile der Armatur nicht einfetten**

Störung	Ursache	Abhilfe
Dauerläufer	<ul style="list-style-type: none"> • Düse verstopft • Kolbendichtung (A) beschädigt • Entlastungsventil (B) defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - reinigen, Abb. 26 - austauschen, Abb. 28 - austauschen, Abb. 29
Keine Spülung oder Spülung zu kurz	<ul style="list-style-type: none"> • Ledermanschette (C) ausgetrocknet oder beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> - aufweiten, Abb. 27 oder austauschen, Abb. 28
Wasser tritt am Entlastungsventil aus	<ul style="list-style-type: none"> • Entlastungsventil (B) defekt 	<ul style="list-style-type: none"> - austauschen, Abb. 29

GB**Do not lubricate internal parts of the flush valve**

Problem	Cause	Remedy
Valve does not close	<ul style="list-style-type: none"> • Jet is clogged • Washer of piston (A) is defective • Relief valve (B) defective 	<ul style="list-style-type: none"> - clean, Fig. 26 - exchange, Fig. 28 - exchange, Fig. 29
No flush or flush too short	<ul style="list-style-type: none"> • Leather washer (C) is dried out or defective 	<ul style="list-style-type: none"> - widen it, Fig. 27 or exchange, Fig. 28
Water comes out at relief valve	<ul style="list-style-type: none"> • Relief valve (B) defective 	<ul style="list-style-type: none"> - exchange, Fig. 29

F**Ne pas graisser les pièces fonctionnelles du robinet**

Dérangement	Cause	Elimination
Coule sans arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Gicleur bouché • Joint de piston (A) endommagé • Soupape de décharge (B) défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> - nettoyer, fig. 26 - remplacer, fig. 28 - remplacer, fig. 29
Pas de rinçage ou rinçage trop court	<ul style="list-style-type: none"> • Manchette en cuir (C) sèche ou endommagée 	<ul style="list-style-type: none"> - élargir, fig. 27 ou remplacer, fig. 28
L'eau jaillit sous la soupape de décharge	<ul style="list-style-type: none"> • Soupape de décharge (B) défectueuse 	<ul style="list-style-type: none"> - remplacer, fig. 29

NL

Functionele onderdelen van de armatuur niet invetten

Storing	oorzaak	verhelpen
water blijft stromen	<ul style="list-style-type: none">• sproeikop verstopt• dichting van de zuiger (A) beschadigd• ontlastklep (B) defect	<ul style="list-style-type: none">- reinigen, afb. 26- vervangen, afb. 28- vervangen, afb. 29
geen spoeling of spoeling te kort	<ul style="list-style-type: none">• leren pakking (C) uitgedroogd of beschadigd	<ul style="list-style-type: none">- oprekken, afb. 27- of vervangen, afb. 28
er komt water uit de ontlastklep	<ul style="list-style-type: none">• ontlastklep (B) defect	<ul style="list-style-type: none">- vervangen, afb. 29

I

Non ingrassare le parti funzionanti dei raccordi

Guasto	Causa	Rimedio
Erogazione continua	<ul style="list-style-type: none">• Ugello otturato• Guarnizione pistone (A) difettosa• Valvola limitatrice (B) difettosa	<ul style="list-style-type: none">- pulire, fig. 26- sostituire, fig. 28- sostituire, fig. 29
Assenza di scarico o scarico troppo breve	<ul style="list-style-type: none">• Guarnizione di cuoio (C) essiccata o danneggiata	<ul style="list-style-type: none">- allargare, fig. 27- o sostituire, fig. 28
Perdita di acqua sulla valvola limitatrice	<ul style="list-style-type: none">• Valvola limitatrice (B) difettosa	<ul style="list-style-type: none">- sostituire, fig. 29

E

No engrasar las partes funcionales de la grifería

Avería	Causa	Solución
Funcionamiento permanente	<ul style="list-style-type: none">• Tobera atascada• Em paquetadura del ém bolo (A) dañada• Válvula de descarga (B) estropeada	<ul style="list-style-type: none">- limpiar, fig. 26- cambiar, fig. 28- cambiar, fig. 29
No hay descarga o es muy breve	<ul style="list-style-type: none">• Junta de cuero (C) seca o dañada	<ul style="list-style-type: none">- ensanchar, fig. 27- o cambiar, fig. 28
Sale agua por la válvula de descarga	<ul style="list-style-type: none">• Válvula de descarga (B) estropeada	<ul style="list-style-type: none">- cambiar, fig. 29

