


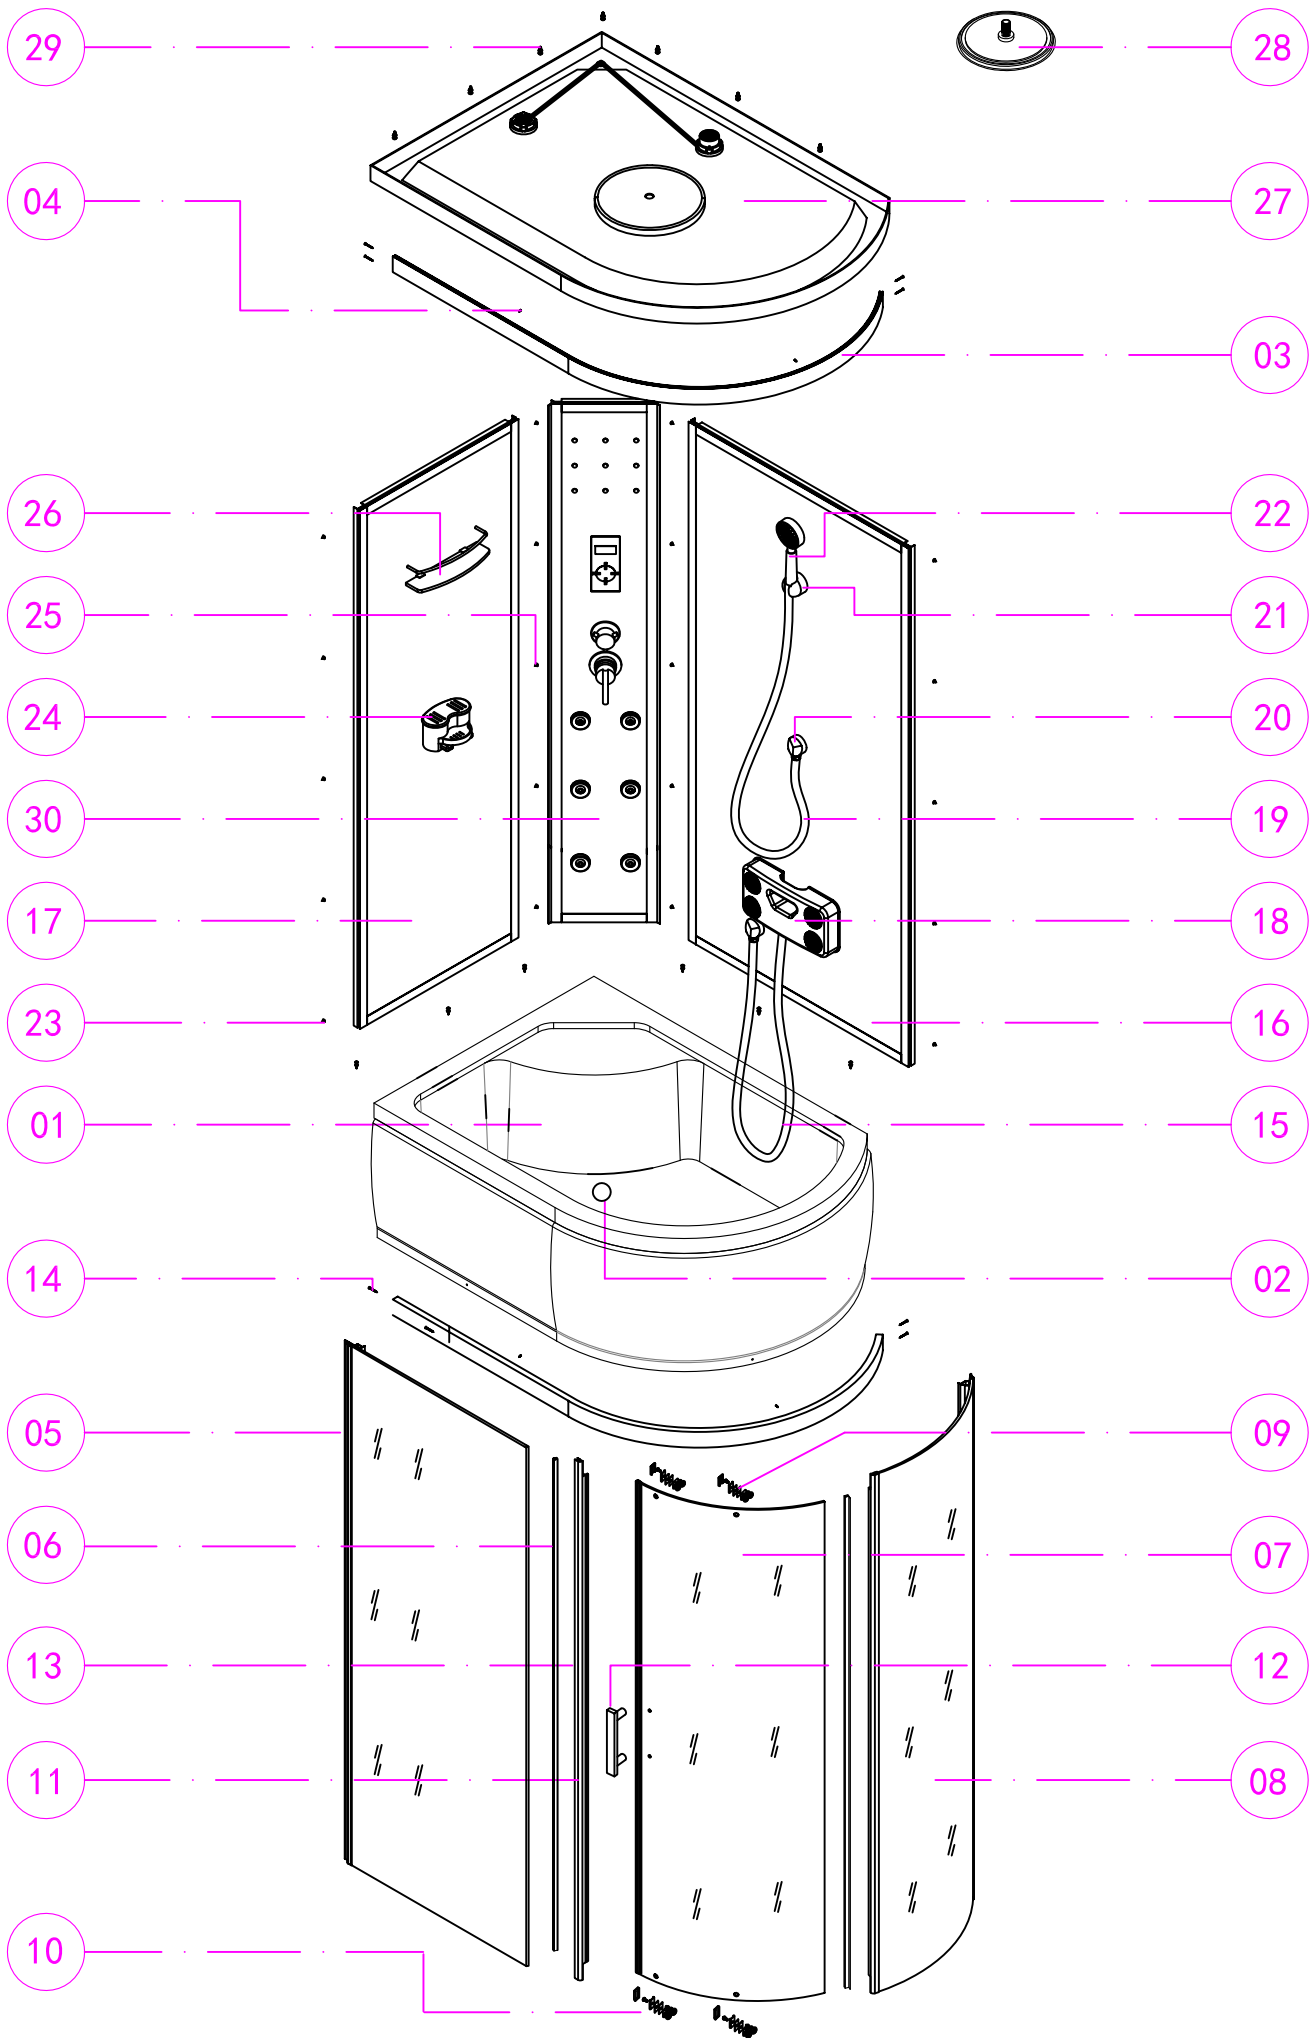
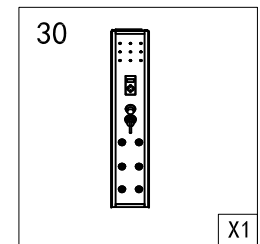
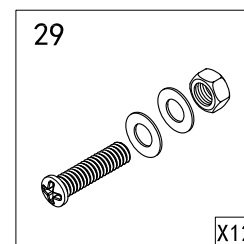
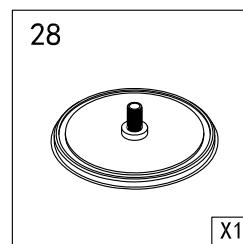
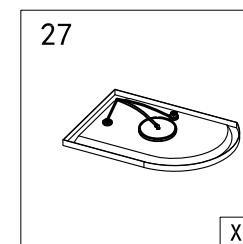
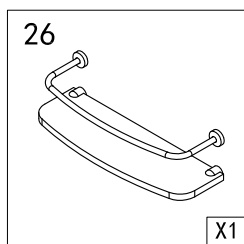
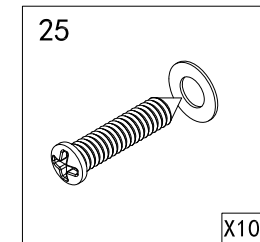
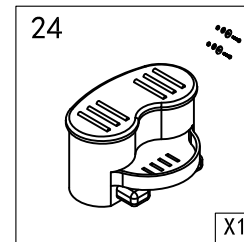
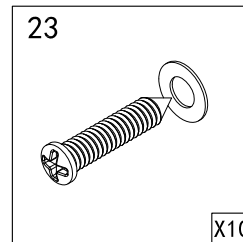
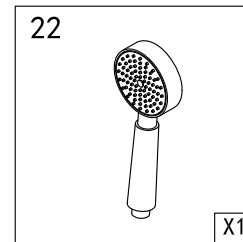
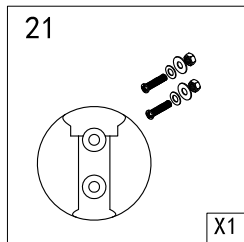
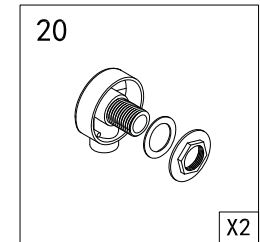
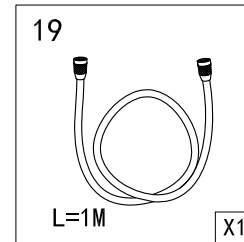
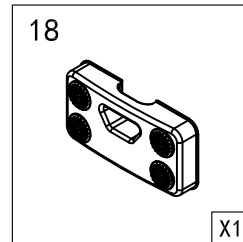
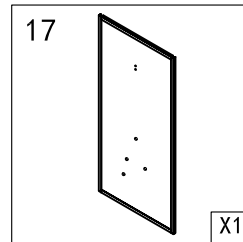
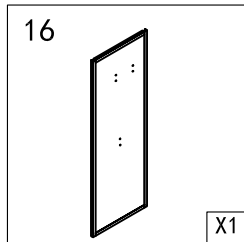
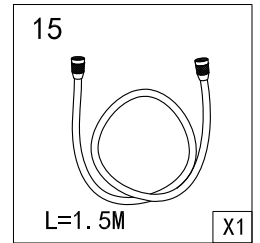
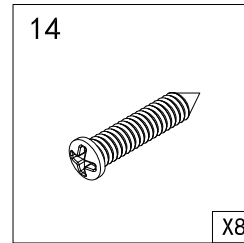
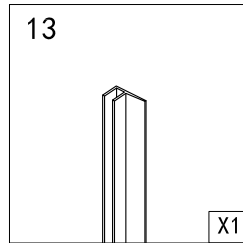
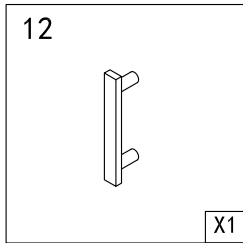
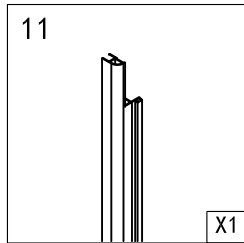
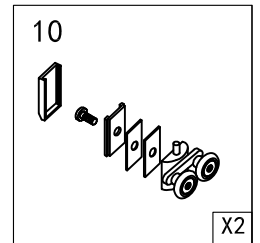
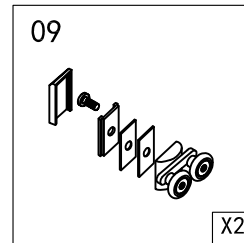
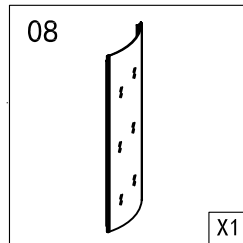
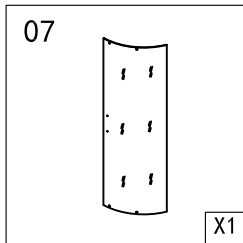
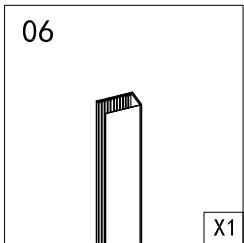
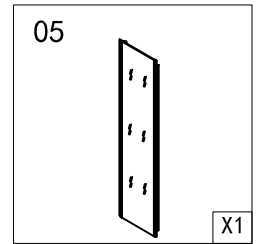
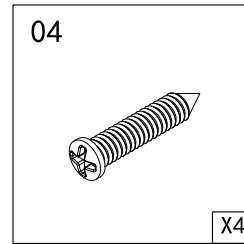
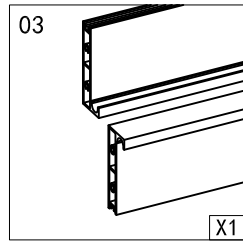
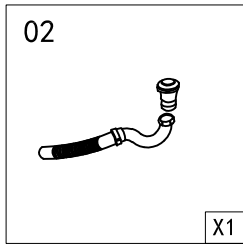
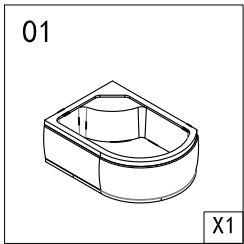
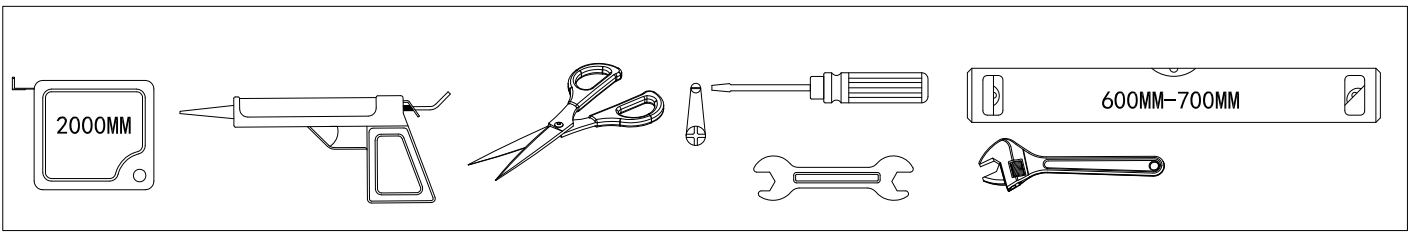
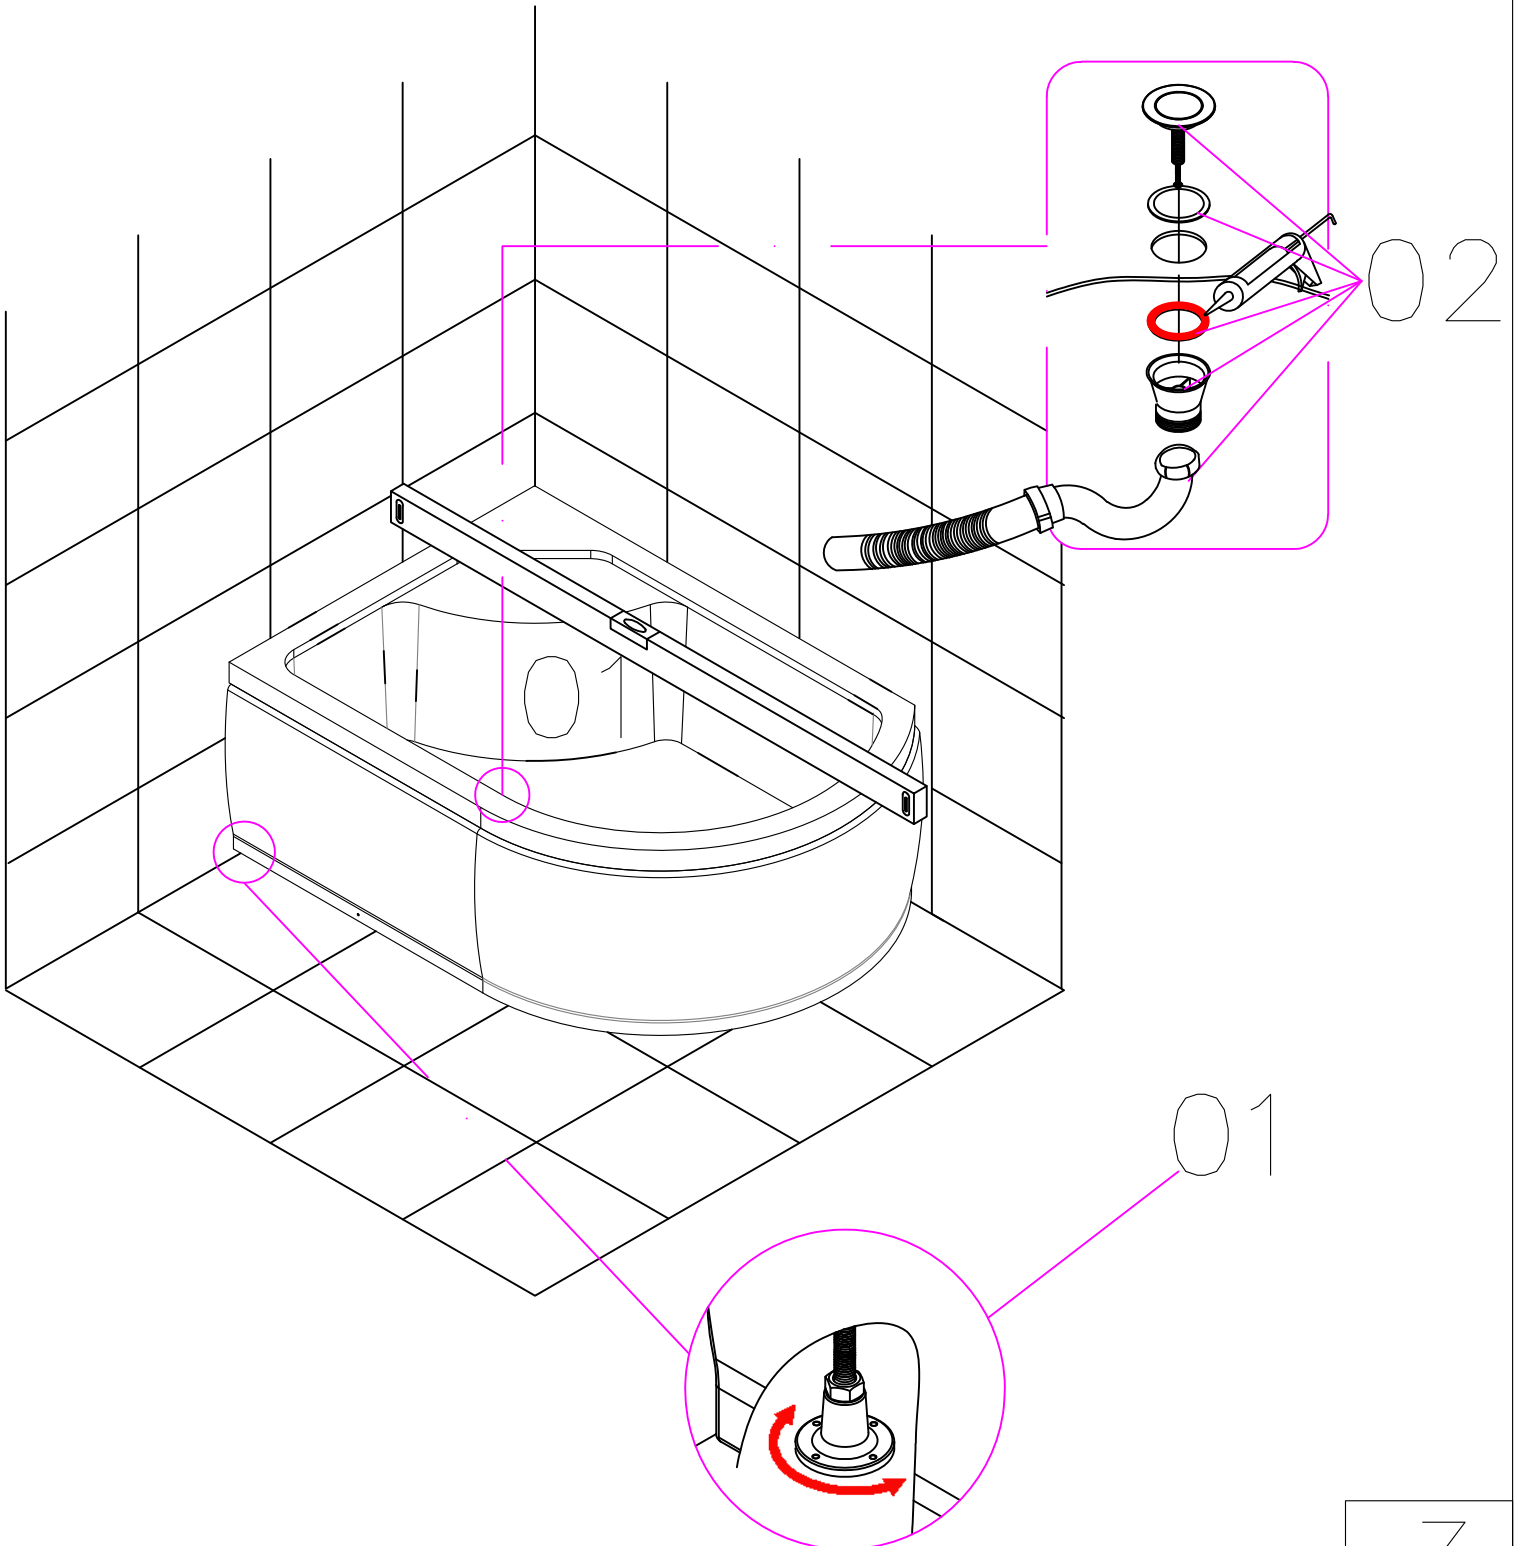











**Инструкция по сборке  
душевой кабины ТИМО**








**Модель: Т - 1110**









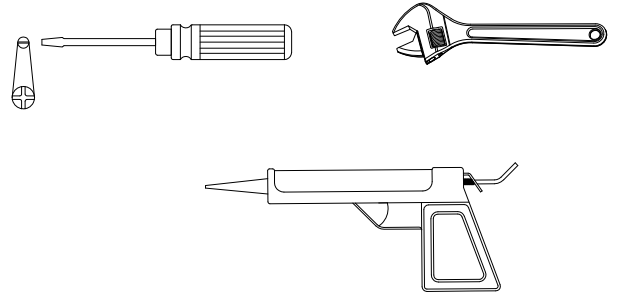











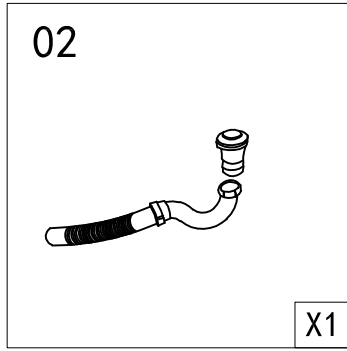


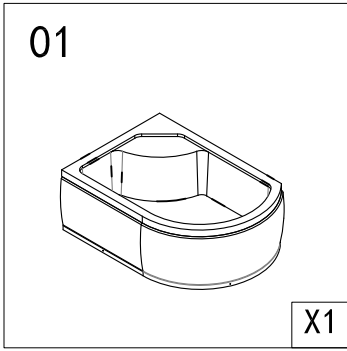

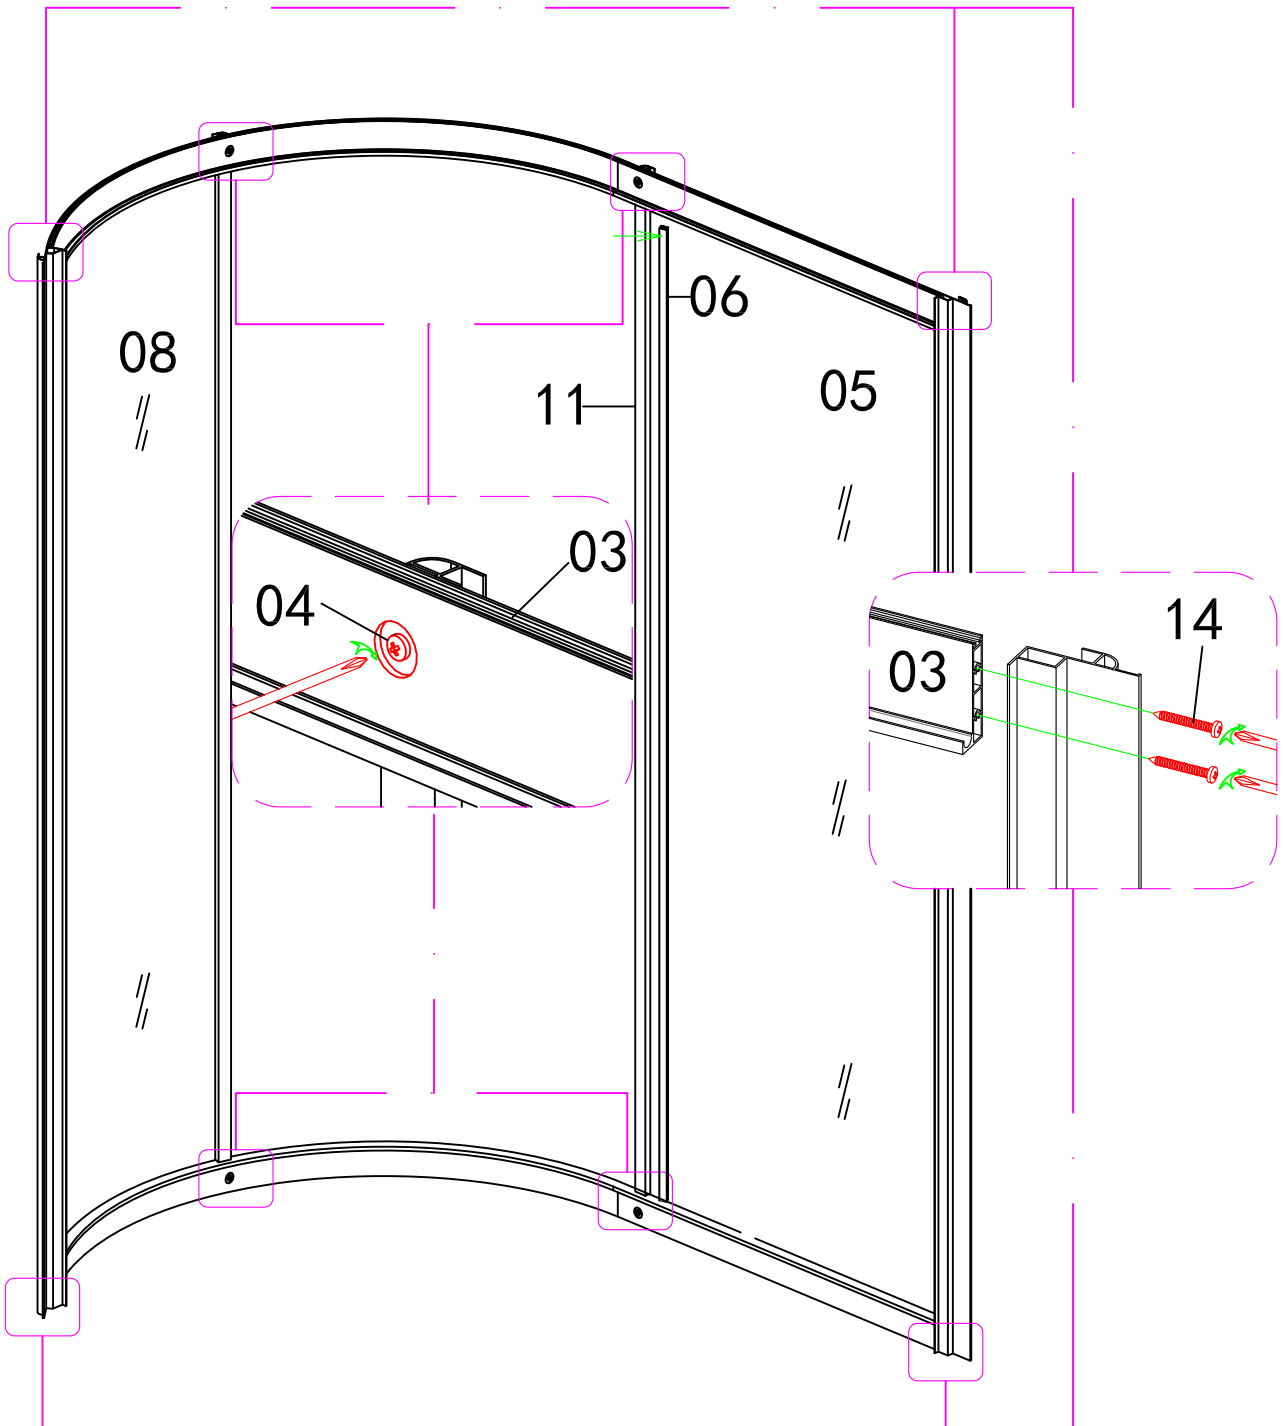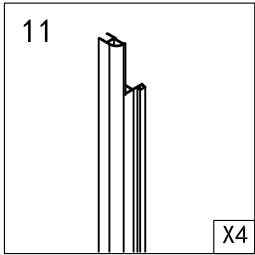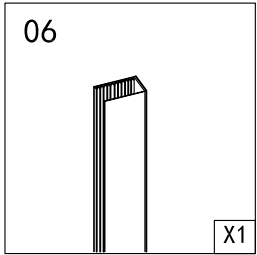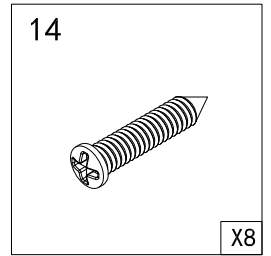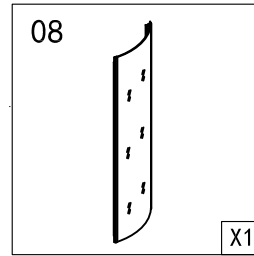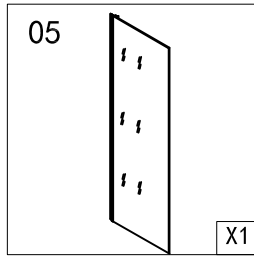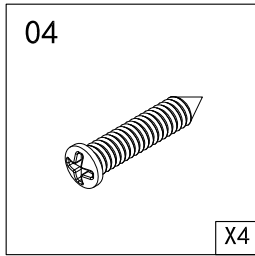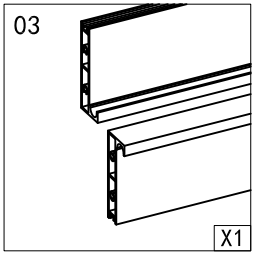

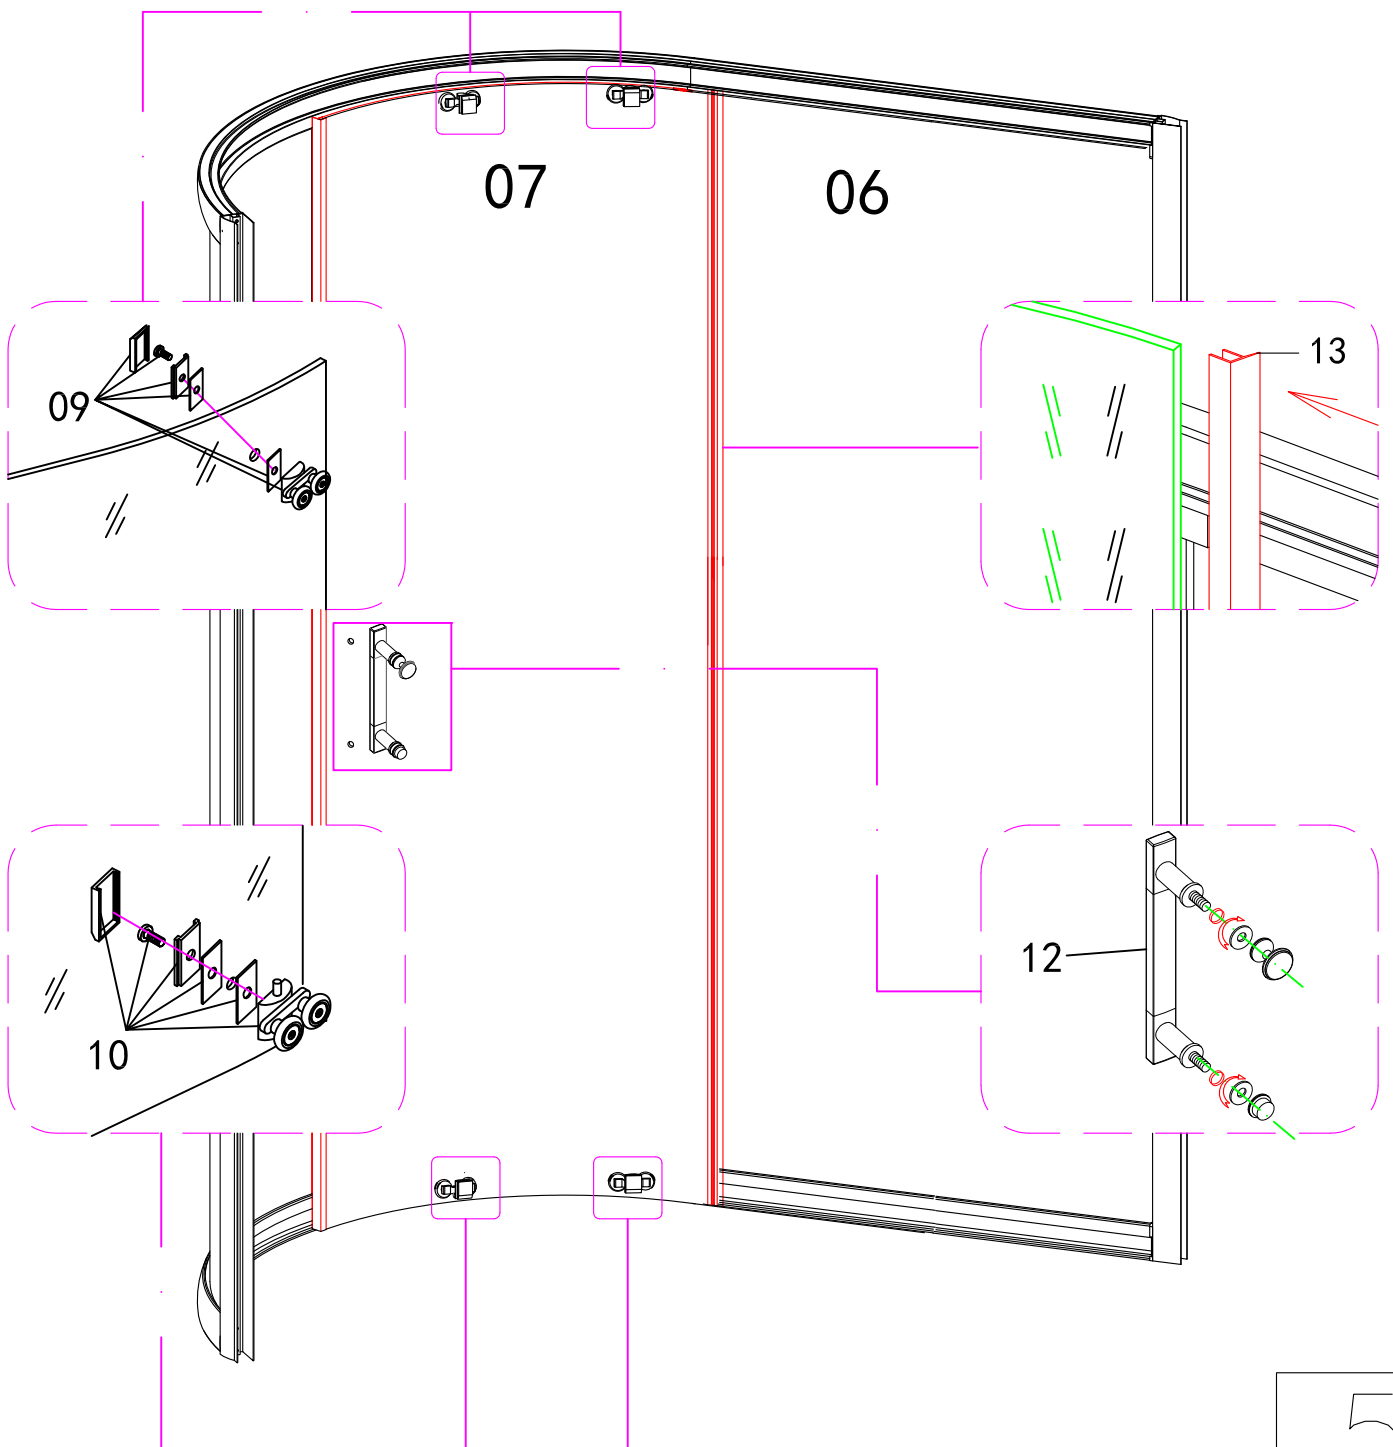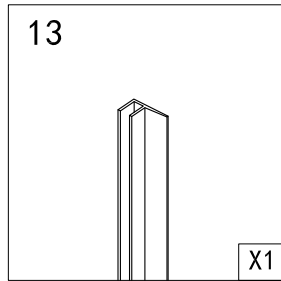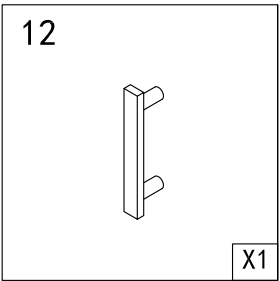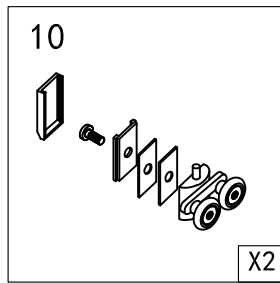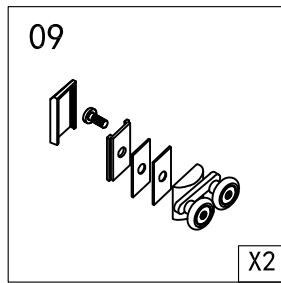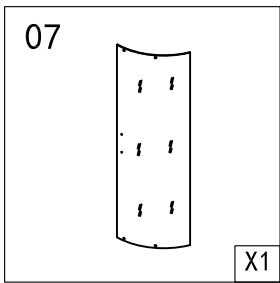


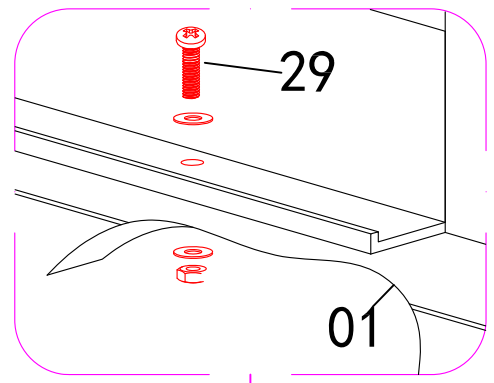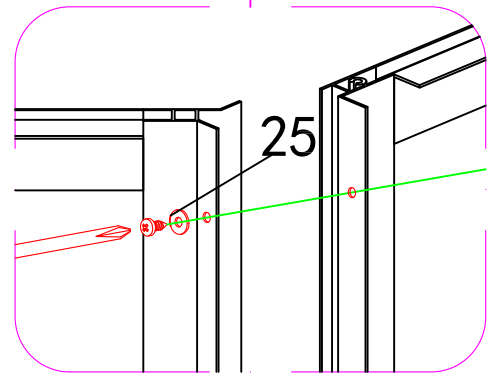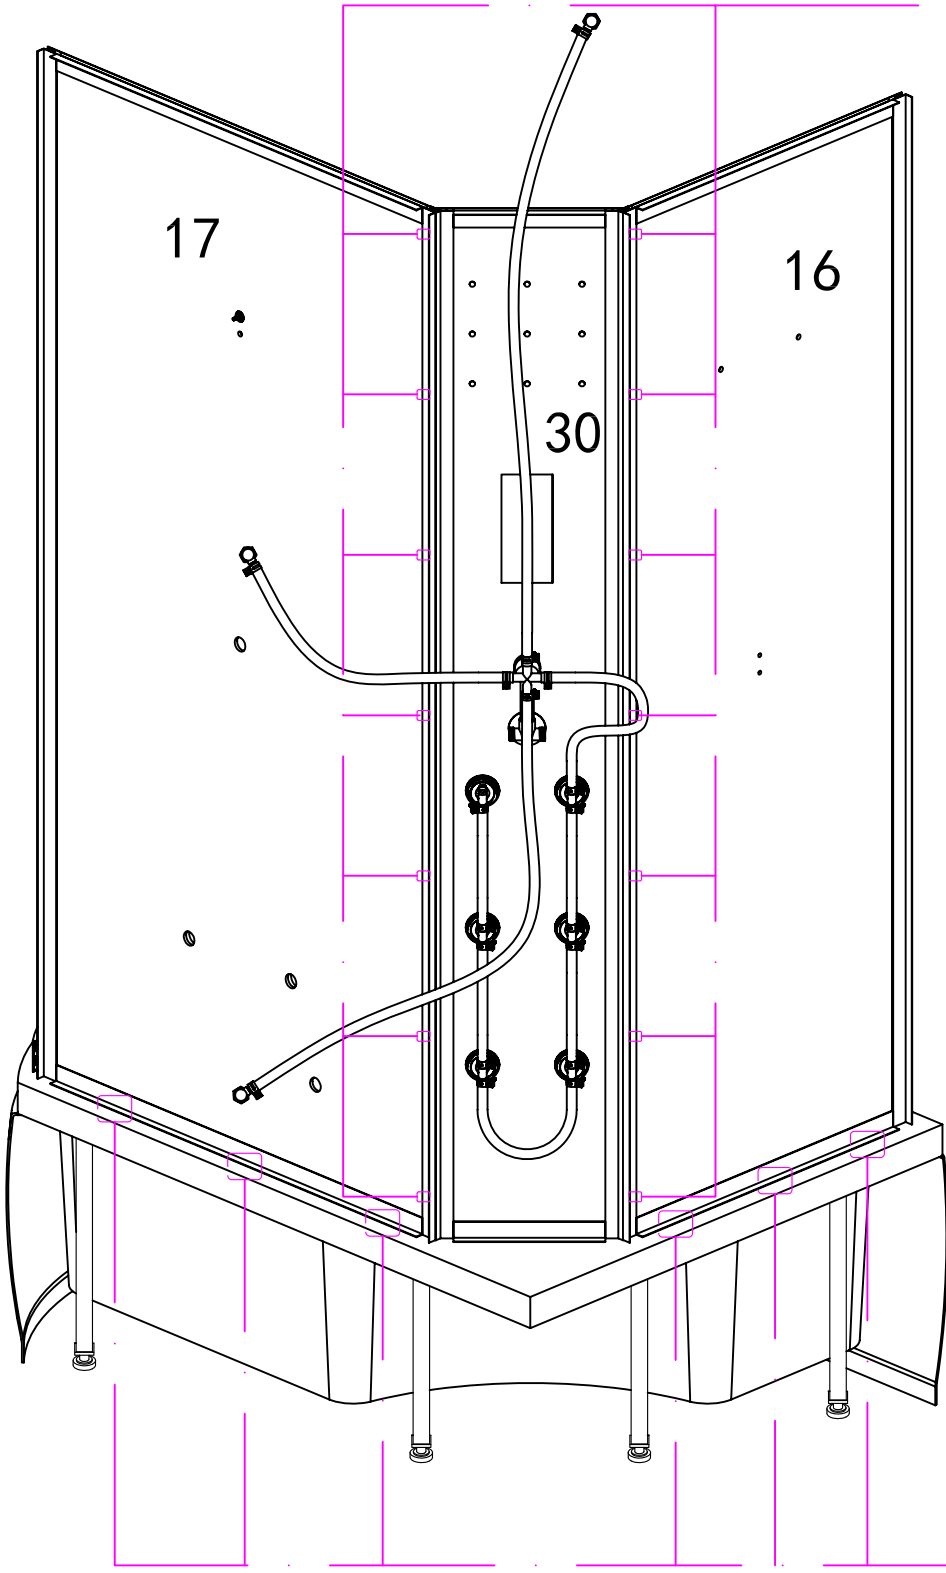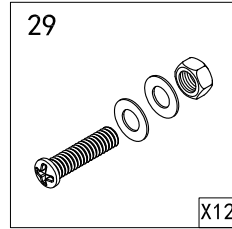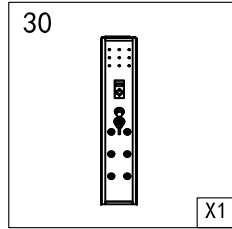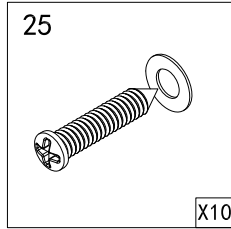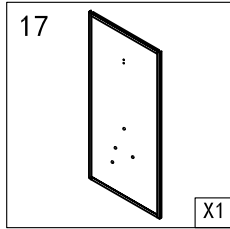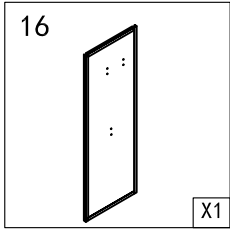

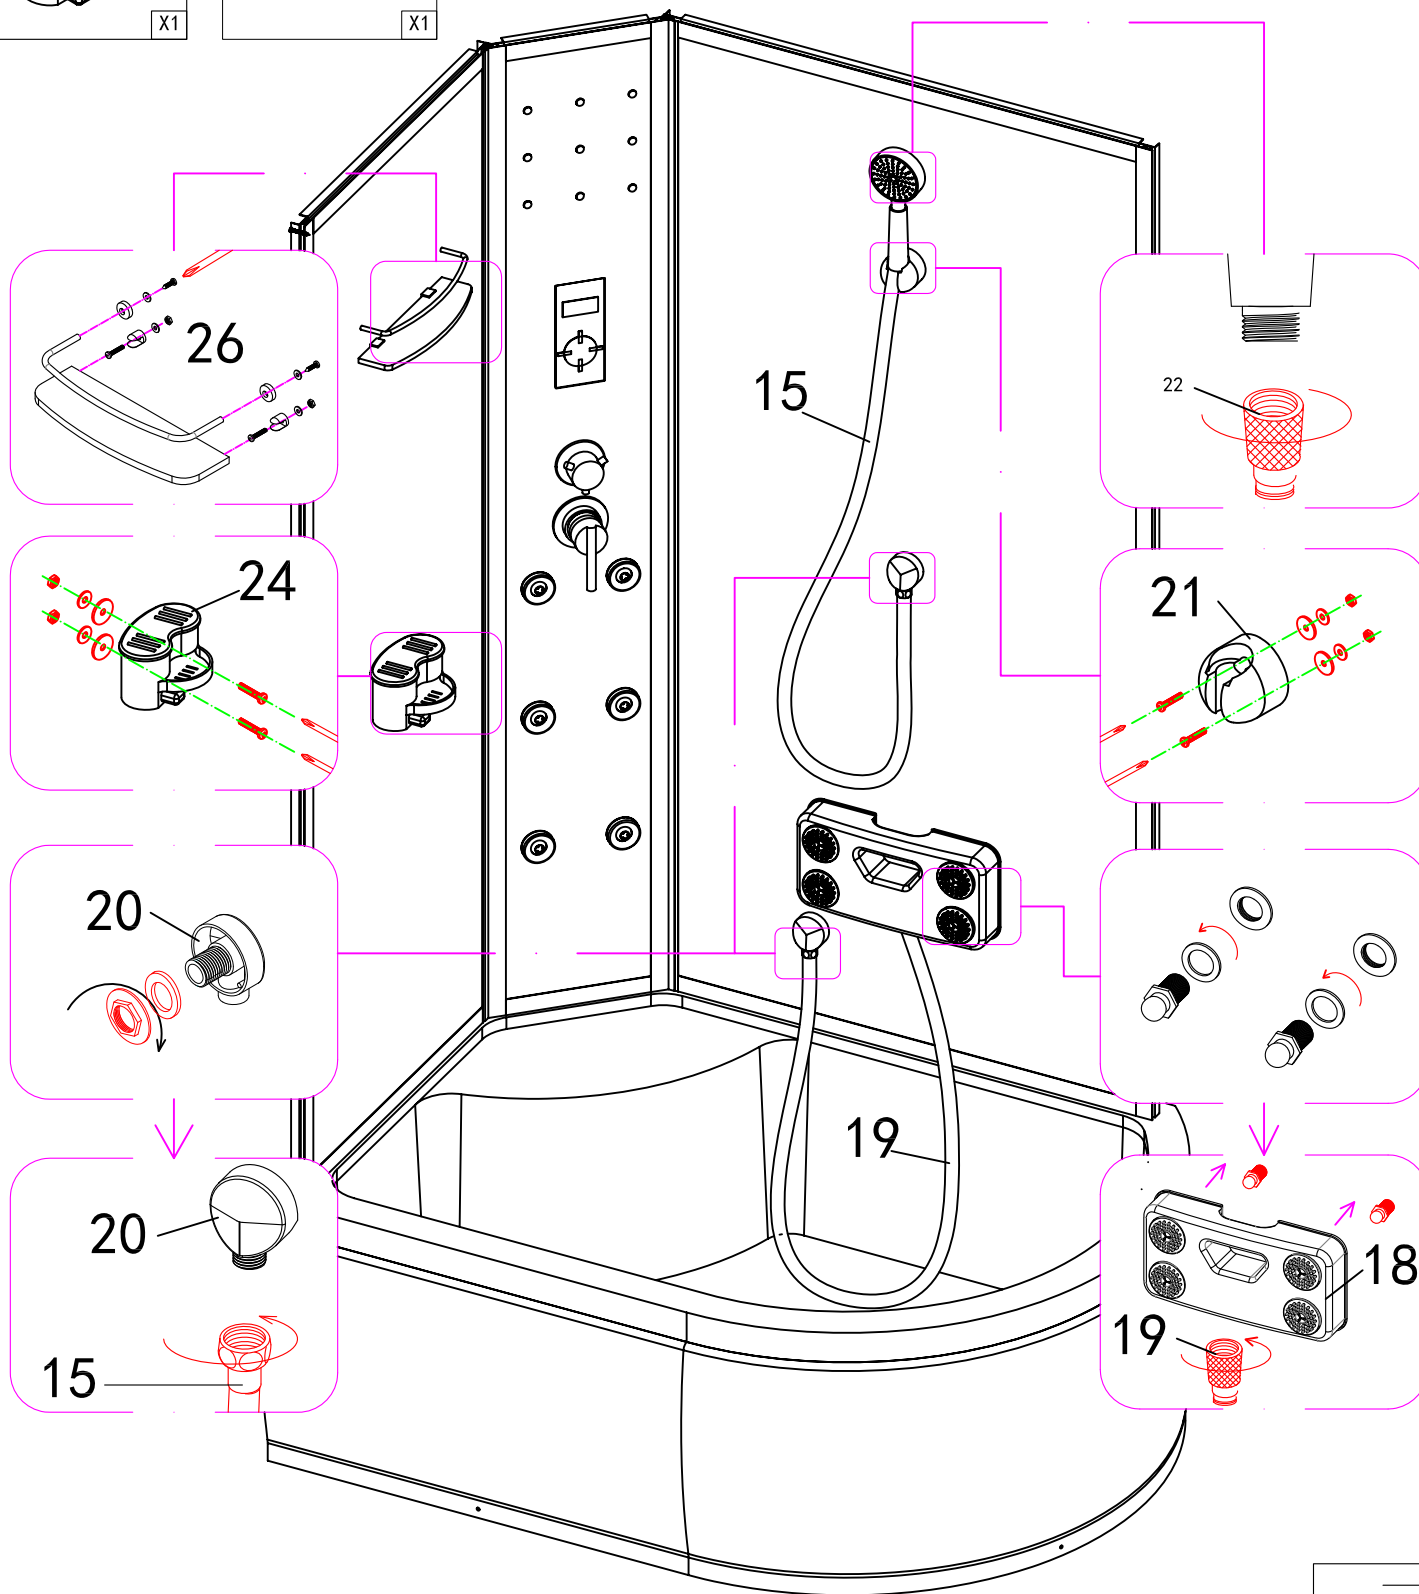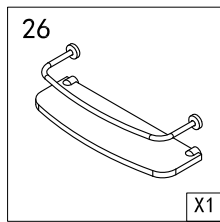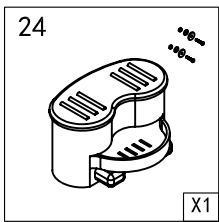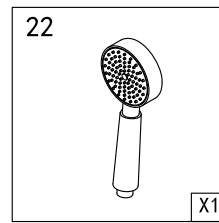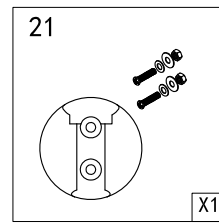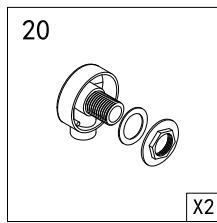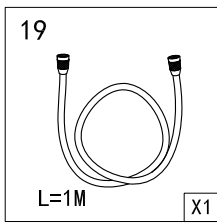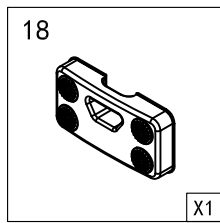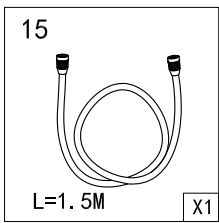



23

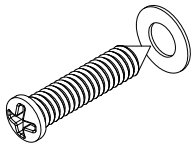

X10

