

VILLA LM4845B. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ НА 3 ОТВЕРСТИЯ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
- давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
- отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов



Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозных отверстий диаметром 35 мм.

1) Установите корпус излива с дивертором (1) на рабочую поверхность, используя прокладку. На подводящую трубку с нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу (2), затем С-образную металлическую шайбу (3) и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайкой (4). Затем на подводящую трубку накрутите соединительный переходник (5);

2) Прикрутите шланги для воды (гибкую подводку) (19) к корпусу блока смешивания, используя прокладку;

3) Установите блок смешивания (6) на рабочую поверхность. На подводящую трубку с нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу (7), затем С-образную металлическую шайбу (8) и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайкой (9). Затем на подводящую трубку накрутите соединительный переходник (10);


4) Установите держатель для душевой лейки (13) на рабочей поверхности. С нижней стороны рабочей поверхности установите шайбу (14) и закрепите ее при помощи гайки (15);

5) Душевую лейку (11) присоедините к шлангу (12), используя прокладку. Вторая сторона душевого шланга (12) должна быть присоединена к трубке, выходящей из корпуса излива с дивертором (1). Раскрутите винты противовеса (16): он разделится на 2 части. Установите обе части противовеса на душевом шланге, после чего закрутите винты;

6) Шлангом (18) соедините переходники (5, 10), накрученные на корпус излива с дивертором и блок смешивания;

7) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив выполните, отсоединив душевую лейку от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

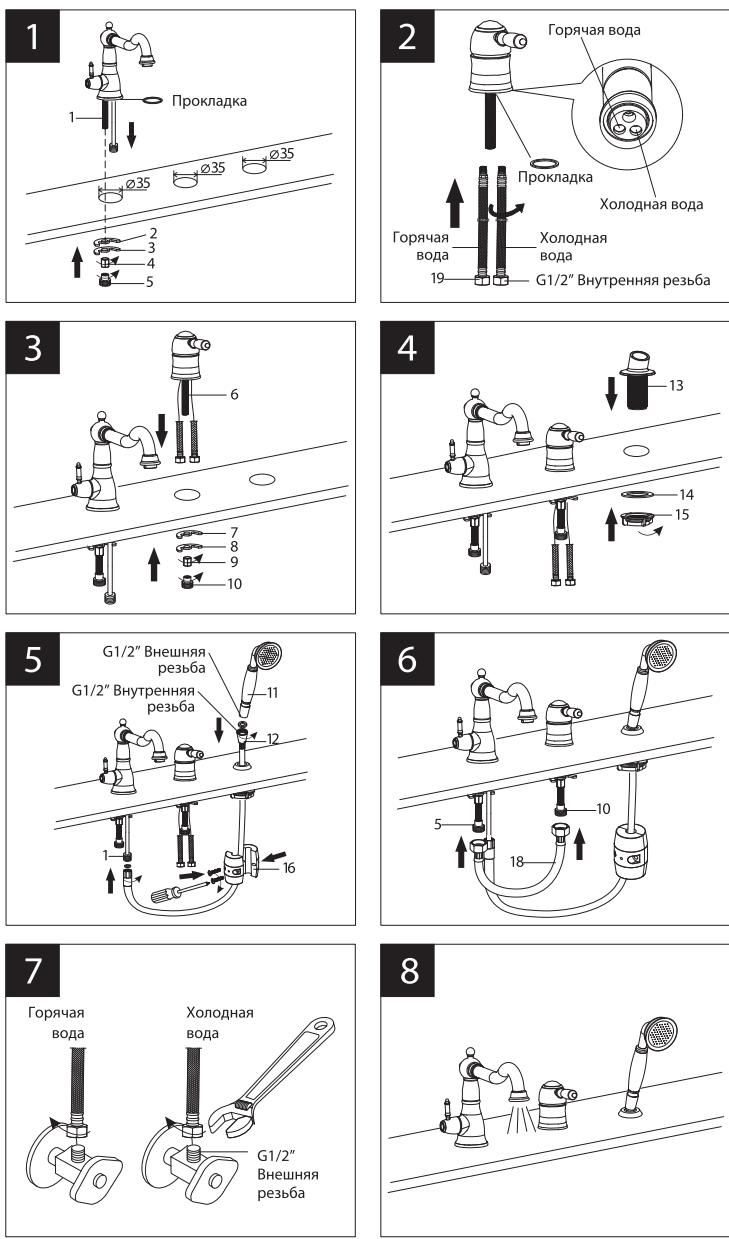

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Смеситель оснащен переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.

Гарантийный период на смеситель (корпус, гальваническое покрытие, керамический картридж, аэратор (регулятор расхода воды), переключатель-дивертор с керамическими пластинами) – 4 года.

Плановый срок службы смесителя – 30 лет.


Гарантийный период на душевую лейку и душевой шланг – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Комплектность


- 1) Корпус излива с переключателем-дивертором с керамическими пластинами и аэратором (регулятором расхода воды);
- 2) С-образная резиновая шайба;
- 3) С-образная металлическая шайба;
- 4) Гайка;
- 5) Соединительный переходник;
- 6) Блок смешивания с керамическим картриджем и металлической рукояткой;
- 7) С-образная резиновая шайба;
- 8) С-образная металлическая шайба;
- 9) Гайка;
- 10) Соединительный переходник;
- 11) Однофункциональная душевая лейка;
- 12) Душевой шланг 2 м;
- 13) Держатель для душевой лейки;
- 14) Шайба;
- 15) Гайка;
- 16) Противовес;
- 17) Прокладка душевого шланга;
- 18) Соединительный шланг;
- 19) Гибкая подводка для воды (2 шт.).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

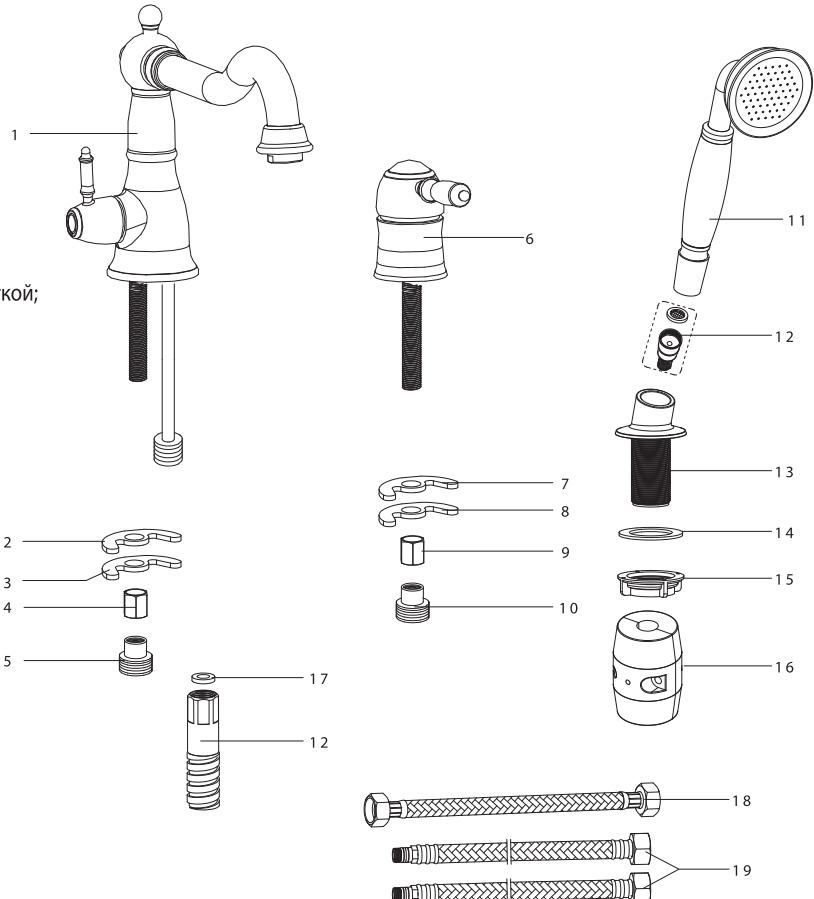

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

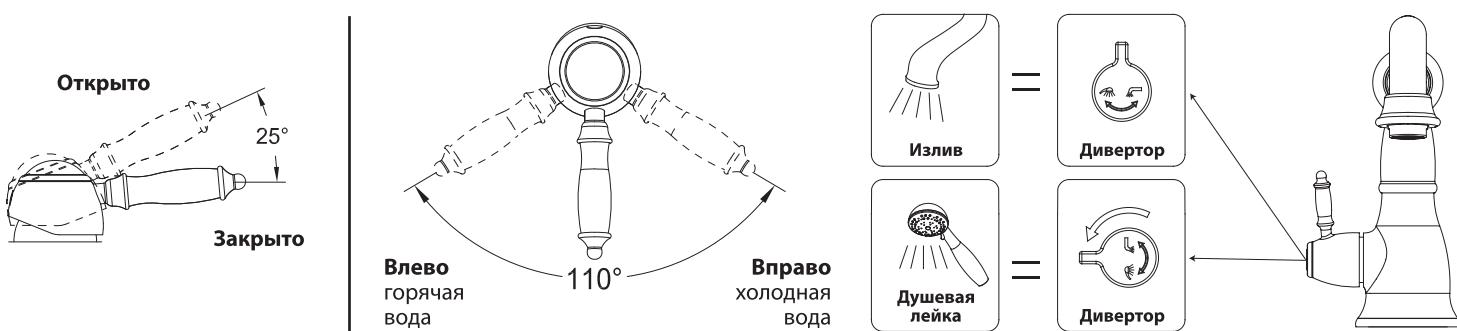

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрзгивания.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, амmonия, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот. Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак
ООО «Русская Арматура».

LEMARK
bathroom equipment

avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.