

**VILLA LM4803B. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША**

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 90 градусов Цельсия;
- давление воды составляет от 0,05 МПа до 1 МПа (если давление превышает 1,2 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
- отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.



**Рекомендуемый набор инструментов**


**Монтаж**

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

**1)** Вкрутите эксцентриковые переходники на подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений;

**2)** Установите декоративные отражатели (9) и подсоедините смеситель (1) к эксцентриковым переходникам (8), предварительно установив прокладки (2);




**3)** В предварительно подготовленное отверстие установите дюбель для крепления основы держателя душевой лейки;

**4)** Закрепите основу держателя душевой лейки, вкручив в дюбель шуруп;

**5)** Установите и надежно зафиксируйте держатель душевой лейки;

**6)** Подсоедините шланг для душа и душевую лейку. Используйте прокладки.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки душевой лейки.

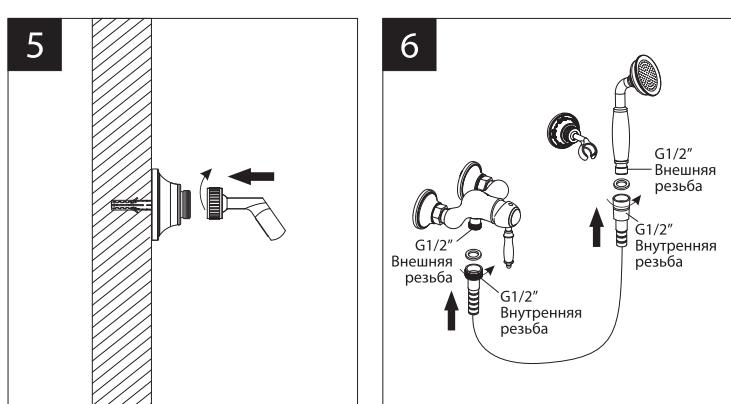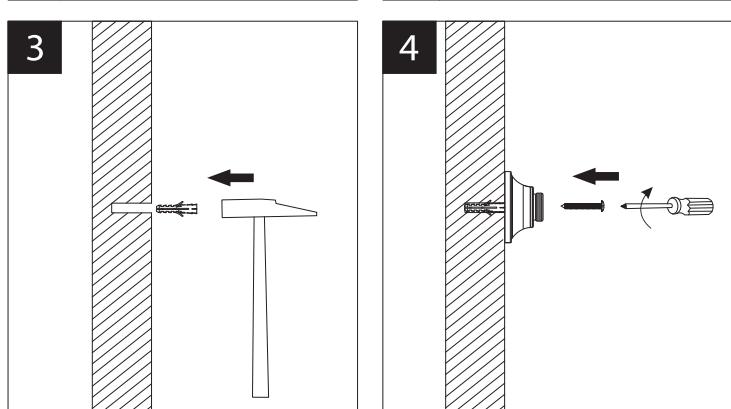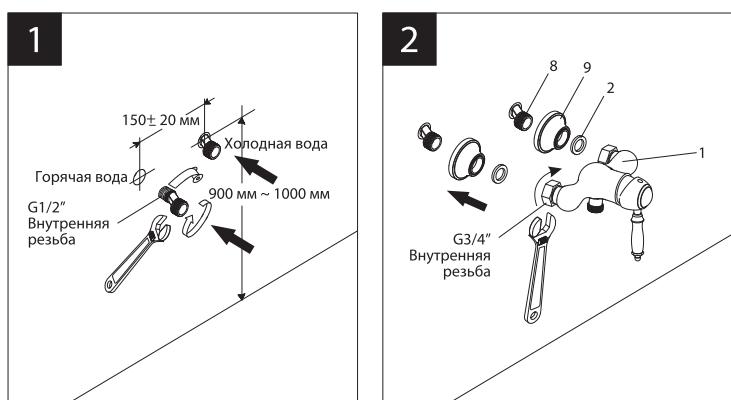

## **Назначение**

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## **Технические характеристики**

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Гарантийный период на смеситель (корпус, гальваническое покрытие, керамический картридж) – 4 года.

Плановый срок службы смесителя – 30 лет.


Гарантийный период на душевую лейку, душевой шланг и настенный держатель – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

## **Комплектность**



- 1) Корпус смесителя с керамическим картриджем и металлической рукояткой;
- 2) Прокладка (2 шт.);
- 3) Декоративный отражатель (2 шт.);
- 4) Эксцентрический переходник (2 шт.);
- 5) Душевой шланг 1,5 м;
- 6) Однофункциональная душевая лейка;
- 7) Настенный держатель для душевой лейки.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

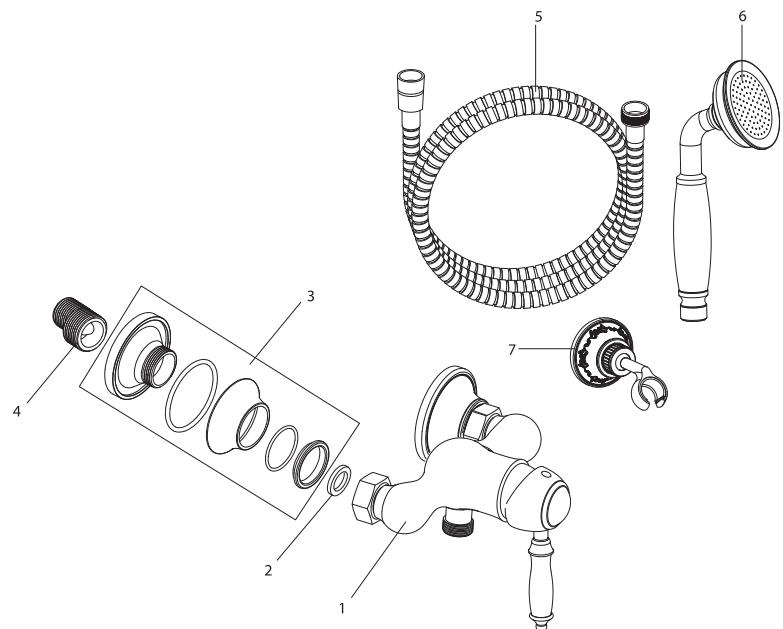

## **Способ эксплуатации**

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали.

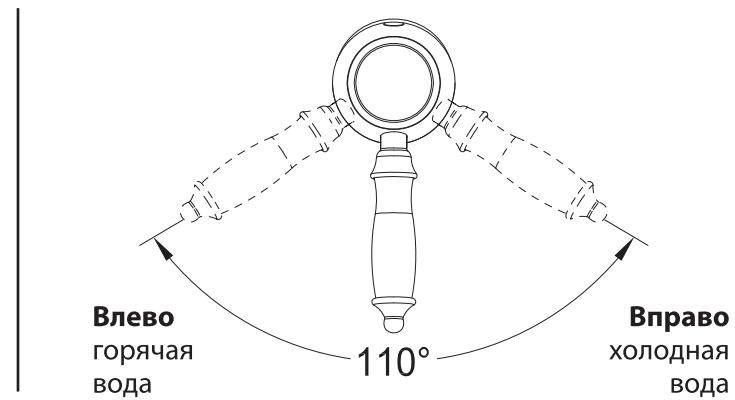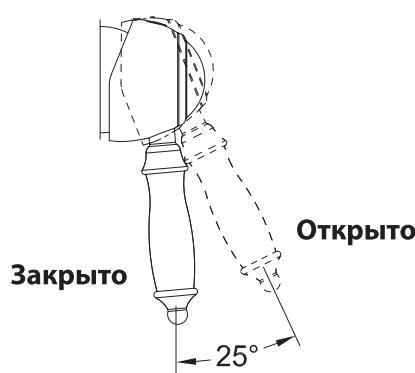

## **Инструкции по уходу**

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, амmonия, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

**LEMARK®** – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



**avrora-arm.ru**  
**+7 (495) 956-62-18**