


Конвекторы напольные «Бриз 260 1го»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

Установка – теплообменником к окну.

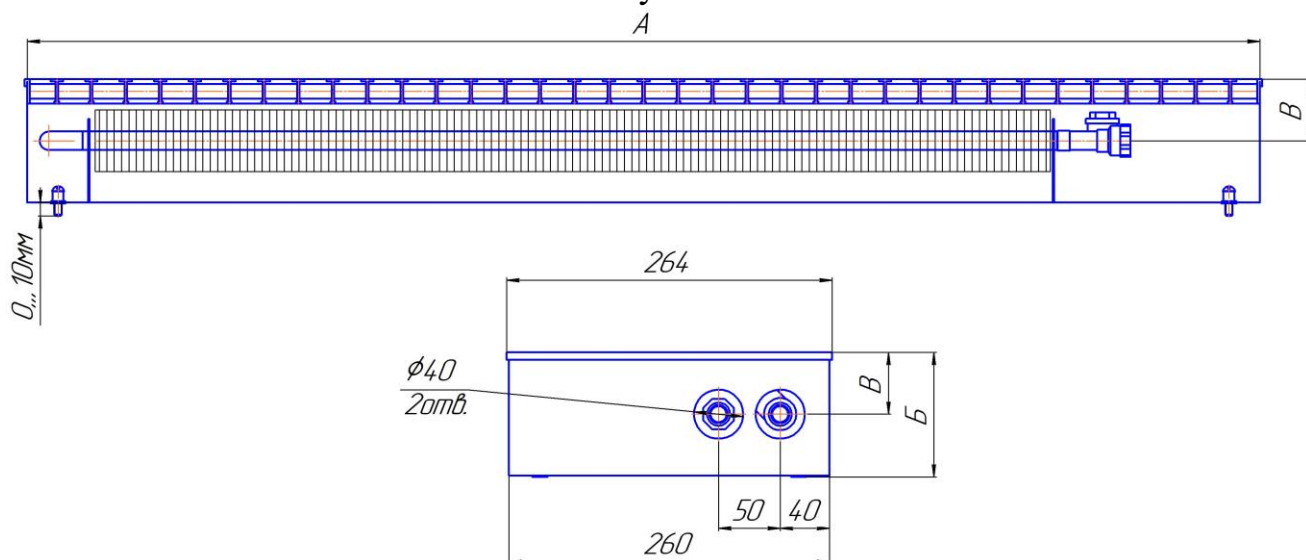

Модель	А, мм	Б, мм	В, мм	Нормативная теплоотдача*, Вт	Масса, не более, кг
Бриз 260x80x800 1го	800	83	45	296	5,4
Бриз 260x80x1000 1го	1000	83	45	399	6,9
Бриз 260x80x1200 1го	1200	83	45	502	8,3
Бриз 260x80x1500 1го	1500	83	45	656	10,4
Бриз 260x80x1800 1го	1800	83	45	811	12,4
Бриз 260x80x2000 1го	2000	83	45	914	13,9
Бриз 260x80x2200 1го	2200	83	45	1017	15,2
Бриз 260x80x2500 1го	2500	83	45	1171	17,3
Бриз 260x80x2800 1го	2800	83	45	1326	19,4
Бриз 260x80x3000 1го	3000	83	45	1429	20,9
Бриз 260x80x3200 1го	3200	83	45	1506	22,3
Бриз 260x80x3500 1го	3500	83	45	1661	24,4
Бриз 260x80x3800 1го	3800	83	45	1815	26,5
Бриз 260x80x4000 1го	4000	83	45	1918	27,9
Бриз 260x80x4200 1го	4200	83	45	2021	29,3
Бриз 260x80x4500 1го	4500	83	45	2176	31,4
Бриз 260x80x4800 1го	4800	83	45	2330	33,6
Бриз 260x80x5000 1го	5000	83	45	2433	34,8

Продолжение таблицы

Модель	А, мм	Б, мм	В, мм	Нормативная теплоотдача*, Вт	Масса, не более, кг
Бриз 260х100х800 1го	800	102	50	323	5,7
Бриз 260х100х1000 1го	1000	102	50	436	7,3
Бриз 260х100х1200 1го	1200	102	50	549	8,7
Бриз 260х100х1500 1го	1500	102	50	717	10,9
Бриз 260х100х1800 1го	1800	102	50	886	13,0
Бриз 260х100х2000 1го	2000	102	50	999	14,6
Бриз 260х100х2200 1го	2200	102	50	1112	16,0
Бриз 260х100х2500 1го	2500	102	50	1280	18,2
Бриз 260х100х2800 1го	2800	102	50	1449	20,4
Бриз 260х100х3000 1го	3000	102	50	1562	22,0
Бриз 260х100х3200 1го	3200	102	50	1646	23,5
Бриз 260х100х3500 1го	3500	102	50	1815	25,7
Бриз 260х100х3800 1го	3800	102	50	1984	27,9
Бриз 260х100х4000 1го	4000	102	50	2097	29,4
Бриз 260х100х4200 1го	4200	102	50	2209	30,8
Бриз 260х100х4500 1го	4500	102	50	2378	33,0
Бриз 260х100х4800 1го	4800	102	50	2547	35,3
Бриз 260х100х5000 1го	5000	102	50	2660	36,6
Бриз 260х120х800 1го	800	122	50	360	6,0
Бриз 260х120х1000 1го	1000	122	50	486	7,6
Бриз 260х120х1200 1го	1200	122	50	611	9,1
Бриз 260х120х1500 1го	1500	122	50	799	11,5
Бриз 260х120х1800 1го	1800	122	50	987	13,7
Бриз 260х120х2000 1го	2000	122	50	1113	15,3
Бриз 260х120х2200 1го	2200	122	50	1238	16,8
Бриз 260х120х2500 1го	2500	122	50	1426	19,1
Бриз 260х120х2800 1го	2800	122	50	1614	21,4
Бриз 260х120х3000 1го	3000	122	50	1740	23,0
Бриз 260х120х3200 1го	3200	122	50	1834	24,6
Бриз 260х120х3500 1го	3500	122	50	2022	26,9
Бриз 260х120х3800 1го	3800	122	50	2210	29,2
Бриз 260х120х4000 1го	4000	122	50	2335	30,7
Бриз 260х120х4200 1го	4200	122	50	2461	32,3
Бриз 260х120х4500 1го	4500	122	50	2649	34,6
Бриз 260х120х4800 1го	4800	122	50	2837	37,0
Бриз 260х120х5000 1го	5000	122	50	2962	38,3

* Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных

avrora-arm.ru
+7 (495) 956-62-18