



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



***Электроприводы взрывозащищенные
прямоходные ST 1-Ex***

Пожалуйста, перед присоединением и пуском в ход прибора
внимательно прочитайте эту инструкцию.

Содержание

1. Общие указания	2
1.1 Предназначение и использование изделия	2
1.2 Инструкция по мерам безопасности.....	2
1.3 Влияние изделия на окружающую среду.....	2
1.4 Данные на ЭП.....	4
1.5 Терминология	5
1.6 Инструкция по обучению персонала	5
1.7 Предупреждение о безопасном применении	5
1.8 Гарантийный сервис и сервис после гарантийного срока.....	6
1.9 Условия эксплуатации	7
1.10 Консервация, упаковка, транспортировка, складирование и распаковка.....	9
1.11 Оценка изделия и упаковки.....	10
2. Описание, функция и технические параметры	10
2.1 Описание и функция	10
2.2 Основные технические данные	11
3. Монтаж и разборка ЭП	16
3.1 Монтаж	16
3.2 Электрическое присоединение и контроль функций	17
3.3 Разборка	19
4. Установка ЭП	19
4.1 Установка силового узла	20
4.2 Установка узла положения и сигнализирования (рис.4)	20
4.3 Установка омического датчика (рис.5)	21
4.4 Установка электронного датчика положения (EPV-омического датчика с преобразователем РТК1) ..	21
4.5 Установка емкостного датчика СРТ1/А (рис.8).....	23
4.6 Настройка регулятора положения (рис.9).....	24
5. Обслуживание, ремонт, неисправности и их устранение	27
5.1 Обслуживание	27
5.2 Мелкий ремонт – диапазон, регулярность.....	27
5.3 Ремонт для обеспечения взрывозащищенности	28
5.4 Неисправности и их устранение	29
6. Оснащение	29
6.1 Список запасных частей.....	29
7. Приложения.....	30
7.1 Схемы включения	30
7.2 Эскизы по размерам и механические присоединения	37

1. Общие указания

1.1 Предназначение и использование изделия

Электроприводы взрывозащищенные прямоходные (в дальнейшем ЭП) типа **ST 1-Ex** исполнения, или ЭП с регулятором, представляют собой электромеханические изделия с высокой мощностью, конструкция которых позволяет их использовать для прямого монтажа на управляемые установки (регулирующие органы – арматуры и под.). ЭП типа **ST 1-Ex** предназначены для управления на расстоянии замыкающими органами и ЭП типа **ST 1-Ex** с регуляторами предназначены для автоматического регулирования регулируемых органов в обоих направлениях их движения. Могут быть оснащены измерительными приборами и приборами, управляющими технологическими процессами, информации о которых на их входе и (или) выходе, подает унифицированный аналоговый сигнал или сигнал постоянного тока или сигнал напряжения. Могут быть использованы в установках для отопления, в энергетических, газовых установках, кондиционерах и др. технологических установках, для которых подходят по своим свойствам. К управляемым установкам прикрепляются с помощью фланца, отвечающего EN 15714-2 или с помощью столбиков и фланцов.

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ IEC 60079-14-2013, регламентирующие применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Внимание:



У ЭП с встроенным регулятором, в конечных положениях невозможно рассчитывать с плотной отсечкой, посредством управляющих сигналов.

Запрещается использовать ЭП в качестве подъемной установки !

Возможность включить ЭП через полупроводниковые выключатели консультировать с заводом-производителем.

1.2 Инструкция по мерам безопасности

Характеристика продукта с точки зрения угрозы

ЭП типа **ST 1-Ex** специальные технические установки, которые можно помещать в пространствах с высокой мерой опасности увечья электрическим током.

Конструкция и исполнение ЭП гарантируют, чтоб при нормальном применении работали безопасно, чтоб не доставили никакой опасности обслуживающим лицам или окружающей среде, даже в случае неосторожности при нормальном применении. Изделия отвечают требованиям стандартов 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75. ЭП в смысле ГОСТ 12.2.091-2002 определены для установочной категории II (категория перенапряжения).

1.3 Влияние изделия на окружающую среду

Электромагнитная совместимость – изделие отвечает требованиям Указа комитета ном. 2014/30/EU и нормативных документов ГОСТ Р 51317.3.2-2008 и ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Вибрирование вызванное изделием: влиянием изделия можно пренебречь.

Шум в результате работы изделия: при эксплуатации запрещается, чтобы уровень шума был выше, чем граница А, а в месте обслуживания макс. 80 дБ (А).

ЭП типа **ST 1-Ex** производятся во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Маркировка взрывозащиты ЭП типов:

ST 1-Ex

1Ex db eb IIB T6 Gb X
 II Gb c IIB T6 X
 Ex tb IIIC T85°C Db X
 III Db c IIIC T85°C X

Степень защиты от внешних воздействий:

IP 66 / IP 67


Температура окружающей среды:

-25 °C...+55 °C
 -50 °C...+40 °C
 -50 °C...+55 °C
 -60 °C...+40 °C

Номинальное напряжение питания, В

3x400 AC или 3x380 AC ±10%
 220 AC или 230 AC ±10%
 24 AC/DC ±10%

В условном обозначении ЭП буквы и цифры, в виде последовательного перечисления, означают следующее:

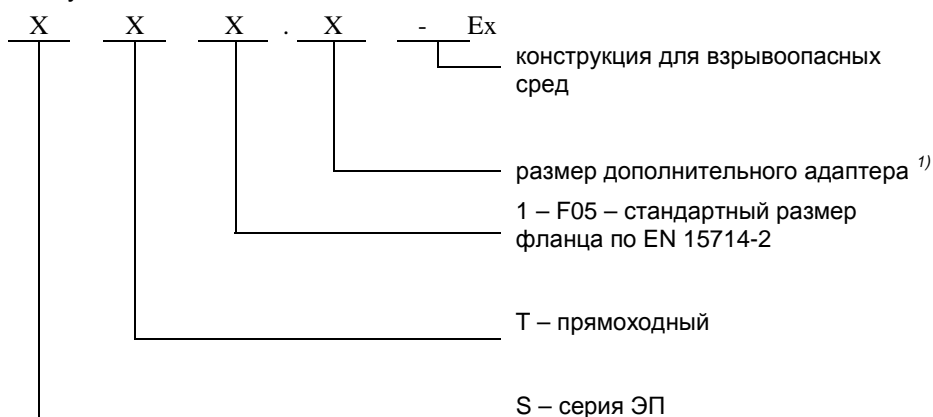

1) – если ЭП без адаптера, обозначение отсутствует

Взрывозащищенность ЭП типов ST 1-Ex обеспечивается видом взрывозащиты “взрывонепроницаемая оболочка «db»“ по ГОСТ IEC 60079-1-2013, “защита вида «eb»“ по ГОСТ 31610.7-2012, защита от воспламенения пыли оболочками «t»“ по ГОСТ Р IEC 60079-31-2013 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610-0-2014.

Взрывозащищенность силовой части ЭП типов ST 1-Ex обеспечивается защитой конструкционной безопасностью "с" по ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) и выполнением их конструкции в соответствии ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001).





Маркировка, наносимая на корпуса ЭП тип ST 1-Ex, включает следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- тип изделия;
- заводской номер;
- маркировку взрывозащиты;
- специальный знак взрывобезопасности;
- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации;
- предупредительные надписи: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НЕ ОТКРЫВАТЬ КОЖУХИ 30 МИНУТ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИНТЫ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ ≥ 800 Н/мм².
- наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата и другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые изготовитель должен отразить в маркировке.

1.4 Данные на ЭП

Типовой щиток:

Предупреждающий щиток:

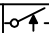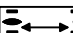 Made in Slovakia		ТУР <input type="text"/>	№ <input type="text"/>
		kN <input type="text"/>	mm.min ⁻¹ <input type="text"/>
		mm <input type="text"/>	V <input type="text"/>



Типовой щиток содержит основные идентификационные, силовые и электрические данные: наименование производителя, тип, заводской номер, макс. нагрузочная сила и выключающая сила, скорость управления, степень защиты, рабочий ход, питающее напряжение и ток.

Предупреждающий щиток:

- с указанием времени ожидания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НЕ ОТКРЫВАТЬ КОЖУХИ 30 МИНУТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИНТЫ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ ≥ 800 Н/мм ²

Щиток взрывобезопасности: с приведением идентификации производителя, номера сертификата, типа изделия, заводского номера, степени защиты и исполнения для температуры окружающей среды от -25°C по +55°C или от -50°C по +40°C или от -50°C по +55°C или от -60°C по +40°C.

	IP 66 / IP 67		1Ex db eb IIB T Gb X / II Gb c IIB T X Ex tb IIIC T °C Db X III Db c IIIC T °C X
○ ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ № ЕАЭС RU C-SK.HA65.B.00546/20	 Strojnica 7 SK-08001 Prešov	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Графические знаки на ЭП

На ЭП использованы графические знаки и символы замещающие надписи. Некоторые соответствуют ГОСТ IEC 61010-1-2014 и ISO 7000:2014.



Внимание, опасное напряжение

(ГОСТ IEC 61010-1-2014)



Ход ЭП



Выключающая сила



Управление вручную

(0096 ISO 7000:2014)



Клемма защитного проводника

(ГОСТ IEC 61010-1-2014)

1.5 Терминология

Окружающая среда с опасностью взрыва – среда, в которой может возникнуть взрывчатая среда.
Взрывоопасная газовая среда – смесь горючих веществ (в виде газов, пара или тумана) с воздухом при атмосферических условиях, когда после инициализации распространяется горение в неизрасходованную смесь.

Поверхностная предельная температура – максимальная температура, которая может возникнуть при работе в самых неблагоприятных условиях на любой части поверхности электроустройства, которая могла бы стать причиной воспламенения окружающей взрывоопасной среды.

Оболочка – все стены, кожухи, кабельные вводы, валы, тяги и т.д. которые содействуют к виду защиты против взрыву или к степени защиты (IP) электроустройства.

Взрывонепроницаемая оболочка „db“ – вид защиты, при котором, части способные воспламенить взрывоопасную смесь расположены внутри оболочки. Данная оболочка при взрыве взрывоопасной смеси внутри оболочки выдерживает давление взрыва и препятствует перенесению взрыва в окружающую среду.

Повышенная надежность „eb“ – вид защиты против взрыву, при котором использованные дополнительные меры, которые создают повышенную надежность против неразрешенному повышению температуры и образованию искры или дуги внутри и на внешних частях электрооборудования, которое при стандартной эксплуатации не образует искры или дуги.

Защита от воспламенения пыли оболочками «tb» - вид защиты для взрывоопасных пылевых сред, при котором электрооборудование снабжено оболочкой, обеспечивающей защиту от проникновения пыли, и средствами по ограничению температуры поверхности.

Горючая пыль - твердые частицы номинальным размером 500 мкм или менее, которые оседают под собственной массой, но могут оставаться во взвешенном состоянии в воздухе некоторое время, которые могут гореть или тлеть в воздухе и образовывать взрывоопасную смесь с воздухом при атмосферном давлении и нормальной температуре.

Электропроводящая пыль - горючая пыль, электрическое сопротивление которой равно или менее 10^3 Ом-м.

Горючие частицы - твердые частицы, включая волокна и летучие частицы номинальным размером более 500 мкм, которые оседают под собственной массой, но могут оставаться во взвешенном состоянии в воздухе некоторое время.

1.6 Инструкция по обучению персонала

Требования, предъявляемые квалификации обслуживающего персонала, осуществляющего монтаж, обслуживание и ремонт



Электрическое присоединение может осуществлять **обученный работник**, т.е. **электротехник**, со специальным электротехническим образованием (училище, техникум, институт), знания которого были проверены специальной обучающей организацией, которая имеет право осуществлять такие проверки.



Обслуживание может исполнять только работник обученный заводом-производителем или сервисный центр.

1.7 Предупреждение о безопасном применении

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ IEC 60079-14-2013, регламентирующие применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Речь идет о изделиях:

1. Для группы T6 нельзя превысить максимальную температуру поверхности изделий $+85^{\circ}\text{C}$..
2. В случае если ЭП установлен на оборудовании регулирующем среду с температурой выше $+55^{\circ}\text{C}$, необходимо конструкцию оборудования укомплектовать так, чтоб температура окружающей среды сохранилась на величине $+55^{\circ}\text{C}$ и чтоб температура не переносилась на ЭП через соединительные компоненты!

3. Заглушки вводов определены только на время транспорта и хранения, то значить на время до ввода ЭП в эксплуатации в взрывобезопасных областях, когда следует заменить их присоединительными кабелями.
4. В случае недоиспользования некоторого ввода для кабеля, он должен быть заменен сертифицированной Ex пробкой-заглушкой принятого типа.
5. Температура эксплуатации применяемых кабелей должна не ниже 90°C.
6. По повторной монтажи кожуха шкафа управления и крышки шкафа клеммной колодки поступайте в смысле предупреждения ст. 5.3 Ремонт для обеспечения взрывозащищенности.
7. Используемые компоненты (датчики и т.п.) должны использоваться в соответствии с температурным диапазоном эксплуатации (температура эксплуатации должна, указана на табличке).
8. Размеры взрывонепроницаемых соединений указаны в прилагаемых к эксплуатационной документации чертежах.
9. Осторожно – Потенциальная опасность электростатического заряжения. Во время эксплуатации ЭП, должно быть забороненно процессу с интенсивным образованием электростатического заряда, более сильного чем образуется ручным трением его поверхности.
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ НЕ ОТКРЫВАТЬ КОЖУХИ 30 МИНУТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИНТЫ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ $\geq 800 \text{ Н/мм}^2$.

Защита изделия:

ЭП не оснащен устройством против короткому замыканию, из-за того в ввод питающего напряжения необходимо включить защитное устройство (защитный выключатель, предохранитель), которое параллельно служит как выключатель главного потребления.

Вид устройства с точки зрения его присоединения: Устройство определено для бессрочного присоединения.

1.8 Гарантийный сервис и сервис после гарантийного срока

Для всех наших заказчиков фирма осуществляет специальный сервис при установке, обслуживании, ревизии и при устранении помех.

Гарантийный сервис осуществляется заводом-производителем на основании письменной рекламации.

В случае обнаружения помех сообщите нам и приведите:

- данные на заводской табличке (обозначение типа, заводской номер)
- описание неисправности (дата помещения механизма, условия окружающей среды (температура, влажность...), режим эксплуатации, в том числе частота включения, вид выключения (позиционное или силовое), установлена сила выключения)
- рекомендуем приложить Запис о введении в эксплуатацию

Рекомендуем, чтобы сервис после гарантийного срока тоже осуществляло сервисное отделение завода – производителя.

1.8.1 Срок службы ЭП

Срок службы минимально 6 лет.

ЭП применены в запорном режиме (запорные арматуры), соответствуют требованиям на минимально 15 000 рабочих циклов (Z-O-Z для прямоходных ЭП).

ЭП применены в регулирующем режиме (регулирующая арматура), соответствует ниже указанным числам часов эксплуатации, при полном числе включений 1 миллион:

Частота включения				
max. 1 200 [h ⁻¹]	1 000 [h ⁻¹]	500 [h ⁻¹]	250 [h ⁻¹]	125 [h ⁻¹]
Минимальный ожидаемый срок службы – число часов работы				
850	1 000	2 000	4 000	8 000

Срок **чистой работы** мин. 200 часов, максимально 2 000 часов.

Срок службы в часах эксплуатации зависит от загрузки и частоты включения.

Примечание: Высокая частота включения не обеспечивает лучшую регуляцию, поэтому настраивайте необходимую частоту включения для данного процесса.

Критерии отказов и предельных состояний устанавливаются с целью однозначного понимания технического состояния ЭП, при задании требований по надежности, испытаниях и эксплуатации.

Критерии предельных состояний: отказ одной или нескольких составных частей, механ. износ ответственных деталей, снижение наработки на отказ (повышение интенсивности отказов).

1.9 Условия эксплуатации

1.9.1 Расположение изделия и рабочее положение

ЭП должен быть встроен на тех местах промышленных объектов, которые находятся под покрытием, без регулировки температуры и влажности, защищенных от климатических влияний (напр. от прямого солнечного излучения). Установка может эксплуатироваться в помещениях со взрывоопасной средой, опасностью взрыва горючих газов и паров, обозначенных как зона 2 и 1, т.е. в помещениях, где может возникнуть взрывоопасная газовая атмосфера во время нормальной эксплуатации (на основании EN 60079-10).



При установке ЭП на открытом воздухе, ЭП должен быть защищен от прямого попадания солнечных лучей и нежелательных атмосферных воздействий.

Встроение и эксплуатация ЭП возможна **в любом положении**. Обычным положением является вертикальное положение оси выходной части, выступающей над арматурой, с управлением наверху.



При установке ЭП на открытом воздухе, ЭП должен быть защищен от прямого попадания солнечных лучей и нежелательных атмосферных воздействий. При установке в окружающей среде с относительной влажностью 80% и при установке на открытом воздухе необходимо включить нагревательное сопротивление без термического выключателя.

1.9.2 Рабочая среда

На основании стандарта ГОСТ 15 150 - 69 ЭП по обозначению в таблице спецификации должны быть стойкими против внешним влияниям и надежно работать в условиях окружающей среды:

- умеренной (У), в том числе и теплой умеренной (ТпУ), теплой сухой умеренной (ТпСУ), мягкой теплой сухой (МТпС), экстремальной теплой сухой (ЭТпС), с антикоррозийностойкостей С3 и С4, с температурами от -25 по +55°C
- холодной (Хл) в том числе и холодной умеренной (ХлУ), теплой умеренной и теплой сухой умеренной (ТпУ, ТпСУ), с антикоррозийностойкостей С3, с температурами от -50 по +40°C.

категория размещения

- Исполнение Хл и ТпУ предназначено для эксплуатации **под навесом** (обозн. кат. размещения. 2) и **в закрытых помещениях** (обозн. кат. размещения. 3)

тип атмосферы

- Исполнение Хл и ТпУ предназначено для эксплуатации в атмосфере типа II – промышленная

На основании МЭК 60364-1, МЭК 60364-5-51, МЭК 60364-5-55 на действующей серия

Изделия должны быть стойкими против наружным влияниям и надежно работать в условиях наружной и промышленной среды:

в условиях окружающей среды обозначенных как:

- климат теплый умеренный вплоть до теплого сухого с температурами –25°C вплоть до +55°C.....AA 7*
- климат холодный вплоть до умеренного теплого и сухого с температурой от -50°C вплоть до +40°C..... AA8*
- климат холодный, теплый сухой по очень теплый сухой с температурой от -50°C вплоть до +55°C..... AA 8*+AA 7*
- климат холодный вплоть до умеренного теплого сухого с температурой от -60°C вплоть до +40°C AA 1*+AA 5*
- с относительной влажностью 10-100%, в том числе с конденсацией, с макс. содержанием 0,028 кг воды в 1кг сухого воздуха при температуре 27°C с температурой от -25°C до +55°C..... AB 7*
- с относительной влажностью 15-100%, в том числе с конденсацией, с макс. содержанием 0,036кг воды в 1кг сухого воздуха при температуре 33°C с возможностью действия прямых осадков, с температурой от -50°C до +40°C AB 8*
- с относительной влажностью 10÷100%, в том числе с конденсацией с макс. содержанием 0,036кг воды в 1кг сухого воздуха, с температурой от -50°C до +55°C AB 8*+AB 7*
- с относительной влажностью 5 ÷ 100%, в том числе с конденсацией с макс. содержанием 0,025кг воды в 1кг сухого воздуха, с температурой от -60°C до +40°C AB 1+AB 5*
- высота над морем до 2000 м, диапазон барометрического давления 86кПа вплоть до 108 кПа AC 1*
- с воздействием интенсивно брызгающей воды (изделие с степенью защиты IPx6) AD 6*
- с неглубоким потоплением (изделие с степенью защиты IPx7)..... AD 7*
- с влиянием пыли не горючей, не проводимой, не взрывоопасной; средний слой пыли; в течении дня может усажаться больше чем 350мг/м², но макс. 1000 мг/м² (изделие в покрытии IP 6x) AE 6*
- с временным или случайным наличием коррозионных и зафрязняющих средств (временное или случайное поднержение коррозионным или загрязняющим хеническим средствам при производстве или применению этих веществ), на пунктах где доходит к манипуляциям с малым количеством хенических продуктов, которые могут случайно оказаться в контакте с электрическим оборудованием AF 3*
- с возможностью влияния среднего механического нагрузки:
 - средних синусообразных вибраций с частотой в диапазоне 10 – 150 Гц, с амплитудой сдвига 0,15 мм для $f < f_r$ и амплитудой ускорения 19,6 м/с² для $f > f_r$ (переходная частота f_r от 57 до 62 Гц) AH 2*
 - с возможностью средних ударов, колебаний и сотрясений AG 2*
 - с важной опасностью роста растений и плесени AK 2*
 - с важной опасностью появления животных (насекомых, птиц и мелких животных) AL 2*
- вредным влиянием излугения:
 - утечка блуждающего тока с интенсивностью магнетического поля (постоянного и переменного с частотой в сети) до 400 А.м⁻¹..... AM 2-2*
 - умеренного солнечного излучения с интенсивностью > 500и ≤700Вт/м² AN 2*
 - с влиянием сейсмических условий с ускорением > 300 Gal ≤ 600 Gal AP 3*
 - с непрямым влиянием гроз AQ 2*
 - с быстрым движением воздуха и большого ветра AR 3, AS 3*

- с частым прикосновением особ к потенциалу земли (особы часто прикасаются к проводящим частям или стоят на проводящей подложке)..... BC 3*
- с опасностью взрыва горючий газов и пар BE 3 N2*
- с опасностью пожара горючий материалов включая пыль BE 2*

* Обозначения в соответствии с МЭК 60364-1, МЭК 60364-5-51, МЭК 60364-5-55 на действующей серии

1.9.3 Питание и режим эксплуатации

Питающие напряжение

- электродвигатель24 В AC/DC / 220 или 230 В AC / 3x380 или 3x400 В±10%
- управление..... 24 В AC/ 230 или 220 В AC ±10%
- датчики положениясмотри ст. 2.2

Частота питающего напряжения..... 50 Гц или 60 Гц ± 2%

Примечание: При частоте 60 Гц время закрытия сократится в 1,2 раза.

Режим эксплуатации (на основании ГОСТ IEC 60034-1-2014):

ЭП ST 1-Ex предназначен для **управления на расстоянии**:

- кратковременный ход **S 2- 10 мин**
- повторно-кратковременный ход **S4-25%, от 6 до 90 циклов/час.**

ЭП ST 1-Ex с регулятором предназначены для **автоматического управления**

повторно-кратковременный ход **S4-25%, от 90 до 1200 циклов/час**

Примечания:

1. ЭП ST 1-Ex после соединения со свободным регулятором можно использовать как регулирующий ЭП, причем для этого ЭП действительный режим эксплуатации и производственные параметры как при исполнении с встроенным регулятором.
2. При работе вместе с регуляторами не рекомендуем использовать скорость управления 63 и 80 мм/мин

1.10 Консервация, упаковка, транспортировка, складирование и распаковка

Консервация

Наружные поверхности без покрытия перед упаковкой покрыты консервационным средством MOGUL LV 2-3.

Консервационное покрытие не требуется в случае, если соблюдены следующие условия хранения:

- Температура воздуха при хранении: от -10°C до +50°C
- Относительная влажность воздуха: макс. 80%
- Изделия хранятся в чистых, сухих и хорошо проветриваемых помещениях, защищены от попадания пыли, грязи, воздействия влаги, химического и прочего воздействия
- В месте хранения не допускается наличие газов оказывающих коррозионное воздействие.

Переконсервация

При хранении ЭП, части неохраняемые поверхностным покрытием, надо их консервировать консервирующим средством MOGUL LV 2-3. Действительность охраны консервированием - 3 года.

ЭП поставляется в жесткой упаковке, обеспечивающих устойчивость в соответствии с требованиями стандартов МЭК 60654 и МЭК 60654-3.

Изделия упакованы на поддонах (поддон возвратный).

У изделия приведено:

- название и тип изделия
- количество штук
- дальнейшие данные – надписи и этикетки.

Грузовладелец обязан упакованные изделия, помещенные в транспортном средстве, фиксировать против самовольному движению; в случае открытого транспортного средства, обязан обеспечить защиту против атмосферическим осадкам и распыленной воде. Размещение и фиксирование изделий в транспортном средстве должно обеспечивать их неподвижное местоположение, исключить возможность взаимных толчков на стену транспортного средства.

Транспортировка и складирование может осуществляться в не отопленных не герметичных пространствах средств транспортировки с влияниями температуры в интервале:

- температура -25°C вплоть до +70°C, (особые типы -50°C вплоть до +45°C)
- влажность: 5 – 100% с макс. содержанием воды 0,028 кг/кг сухого воздуха
- барометрическое давление 86 кПа до 108 кПа

После получения ЭП проконтролируйте не возникли ли неисправности во время его транспортировки или складирования. Одновременно проконтролируйте, если данные на заводской табличке отвечают данным в сопровождающей документации и в торговом

договоре/заказе. В случае нахождения несоответствий, помех или неисправностей необходимо сразу сообщить об этом поставщику.



Если ЭП и его оснащение не будут сразу монтироваться, необходимо складировать его в сухих, хорошо проветриваемых закрытых пространствах, охраняемых перед грязью, пылью, влажностью грунта (поместив на полки или поддоны), химическим и чужим влиянием, при температуре окружающей среды от -10°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха макс. 80%. Срок хранения ЭП в неповрежденной упаковке – 24 месяцев со дня отгрузки.

- **Запрещается складировать ЭП на открытых пространствах и на пространствах, которые не защищены от климатических влияний !**
- В случае повреждения поверхности, необходимо повреждение моментально устранить, чтобы предотвратить коррозию.
- При складировании больше года перед пуском в ход необходимо провести контроль смазки.
- ЭП смонтированное, но не пущенное в ход необходимо защищать подобным способом как при складировании (напр. соответствующей защищающей упаковкой).
- После того как привод встроен на арматуру на открытых или влажных пространствах или в пространствах с переменной температурой необходимо включить обогревающее сопротивление – в результате этого привод будет защищен от коррозии, которая может возникнуть от сконденсированной воды в пространстве управления.
- Излишки смазки для консервирования необходимо устранить перед пуском ЭП в ход.

1.11 Оценка изделия и упаковки

Изделие и упаковка изготовлены из рецикловательных материалов. Отдельные составляющие упаковки и изделия после окончания его срока службы не выбрасывайте, рассортируйте их по соответствующим инструкциям и правилам по охране жизненной среды и передайте к дальнейшей переработке.

Изделие и упаковка не являются источником загрязнения окружающей среды и не содержат опасные составляющие опасных отходов.

2. Описание, функция и технические параметры

2.1 Описание и функция

ЭП ST1-Ex и ST 1-Ex с регулятором состоит из трех своими функциями отличающимися главных частей.

Силовая часть образована фланцевым адаптором или столбиками с фланцем, с присоединяющим членом для присоединения к управляемой установке и передачами, размещенными в нижнем кожухе; на противоположной стороне выведены механизмы привода для единицы управляющей части,

Управляющая часть размещена на доске управления, которая содержит:

- электродвигатель (при однофазном с конденсатором)
- силовой узел (управляемую аксиальным сдвигом резьбонарезного станка)
- узел положения и сигнализации с коробкой передач и с механическим местным указателем положения
- датчик положения (омический, емкостный или электронный датчик положения)
- отопительный нагревательный элемент с тепловым реле нагревательного элемента

Клеммная колодка размещена в самостоятельном шкафчике с концевыми втулками и соединена с управляющей частью двенадцать жильным вводом.

Прочие оснащение:

Ручное управление – представляет собой ручное колесо с резьбовой передачей.

2.2 Основные технические данные

Основные технические данные ЭП:

Номинальная сила (максимальная нагрузочная сила) [Н], скорость управления [мм/мин], рабочий ход [мм], выключающая сила [Н], пусковая сила и параметры электродвигателя приведены в таблице №1.

Таблица №1:

Тип/ типовой номер	Скорость управления 1)	Рабочий ход	Макс. нагрузочная сила ST 1-Ex	Макс. нагрузочная сила ST 1-Ex с регулятором	Выключающая сила ±10 [%]	Масса 2)	Электродвигатель 3)					
							Питающее напряжение	Ном. мощность	Ном. число оборотов	Ном. ток	Емкость конден- сатора	
												[В] ±10%
1	[мм/мин]	[мм]	[Н]	[Н]	[Н]	[кг]	8	9	10	11	12	13
ST 1-Ex, ST 1-Ex с регулятором - типовой номер 411	8	10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 64; 80	8700	7000	8000-10000	11,0 – 15,0 4)	однофазный	220/ 230 AC	15	2750	0,30	2,2/400
	16											
	32											
	63 ²⁾											
	10											
	20											
	40											
	80 ²⁾											
	8											
	16											
	32											
	63 ²⁾											
	10											
	20											
	40											
	80 ²⁾											
	8											
	16											
	32											
	63 ²⁾											
	10											
	20											
	40											
	80 ²⁾											

1) Отклонение скорости управления: -15% у температуры под -10°C

±10% для 220/230 В или 3x380/3x400 В AC

от -50% до +30% в зависимости от нагрузки для 24 В AC/DC

2) Относиться к исполнению без регулятора.

3) Коммунационный элемент для разных нагрузок (в том числе и ЭП) устанавливает стандарт ГОСТ Р 50030.3-99..

4) Для механического присоединения.

Остальные технические данные:

Защита ЭП..... IP 66/ IP 67 (ГОСТ 14254-2015) (МЭК 60 529)

Механическая прочность :смотри ст. 1.9.2

прочность падения 300 падей с ускорением 5 мс⁻²

сейсмическая устойчивость 6 баллов шкалы Рихтера

Самовозбуждениемеханическим тормозом

Защита электродвигателя термическим выключателем

Торможение ЭПмеханическим тормозом

Воля выходной части <0,5 мм при нагрузке 5%-ной величиной макс. силы

Установка выключателей силы:

Выключающая сила, если не указана другая установка, установлен на макс. величину с допуском ± 10%.



У ЭП ST1-Ex выключающую силу не возможно переставлять у заказчика!

Выключение

Питающее напряжение макс. 250 В; 50/60 Гц; 2 А или 250 В DC; 0,1 А

Гистерезис выключателей положения макс. 3%

Сила выключения установлена на макс. величину с допуском $\pm 15\%$, если не было договорено иначе

Рабочий ход установлен производителем на основании заранее определенной величины

Отопительный нагревательный элемент (E1)

Питающее напряжение: в зависимости от питающего напряжения двигателя (макс. 250 В AC)

Тепловая мощность:макс.10 Вт/+55°C

Тепловое реле нагревательного элемента (F2)

Питающее напряжение: в зависимости от питающего напряжения двигателя (макс.250 В AC, 5A)

Температура включения:+20°C \pm 3°C

Температура выключения+30°C \pm 4°C

Управление вручную

Ручным колесом; в направлении (в противоположном направлении) часовых стрелок выходной член ЭП движется в направлении "Z"- закрыто ("O"- открыто).

Датчики положения

Омический датчик положения

Омическая величина (одинарный В1) 1x100 Ω ; 1x2 000 Ω

Омическая величина (двойной В2) 2x100 Ω ; 2x2 000 Ω

Срок службы: 1.10⁶ циклов

Нагрузочная способность 0,5 Вт до 40°C, (0 Вт/125°C)

Максимальный ток движка должен быть меньше чем 35 мА.

Максимальное питающее напряжение..... $\sqrt{P \times R}$ (для 100 Ω 7 В DC/AC)

Отклонение линейности $\pm 2,5$ [%]¹⁾

Гистерезис макс. 2,5 [%]¹⁾

Величины сигналов выхода в конечных положениях:

для ST 1-Ex: "O" $\geq 93\%$, "Z" $\leq 5\%$

для ST 1-Ex с регулятором: "O" $\geq 85\%$, "Z" $\geq 3\%$ а $\leq 7\%$

Емкостный датчик (B3)

Безконтактный, срок службы 10⁸ циклов

2-проводниковое включение (с встроенным источником, или без встроенного источника)

Токовый сигнал 4 -20мА(DC) получается из емкостного датчика, питаемого из внутреннего или внешнего источника. Электроника датчика защищается против случайной перемены полярности и перегрузки по току. Целый датчик гальванически изолирован, так что на один внешний источник возможно присоединить большее число датчиков.

Питающее напряжение (с встроенным источником) 24 В DC

Питающее напряжение (без встроенного источника) 18 - 28 В DC

Пульсация питающего напряжения макс. 5%

Макс. мощность 0,6 Вт

Нагрузочное сопротивление 0 - 500 Ω

Нагрузочное сопротивление может быть заземленное в одном направлении.

Влияние нагрузочного сопротивления на ток выхода 0,02 %/100 Ω

Влияние питающего напряжения на ток выхода 0,02 %/1В

Температурная зависимость 0.5 % / 10 °C

Величины сигналов выхода в конечных положениях:

"O" 20мА (клеммы 81,82)

"Z" 4мА (клеммы 81,82)

Допуск величины выходного сигнала емкостного датчика "Z" + 0,2 мА

..... "O" \pm 0,1 мА

Электронный датчик положения (EPV)-преобразователь R/I (B3)

2-проводниковое включение (без встроенного источника)

Сигнал тока 4 - 20мА DC

Питающее напряжение 15 - 30 В DC

Нагрузочное сопротивление макс. $R_L = (U_n - 9В) / 0.02А$ [Ω]

..... (U_n -питающее напряжение [В])

Величины сигналов выхода в конечных положениях: "O" 20мА (клеммы 81,82)

..... "Z"4mA (клеммы 81,82)
 Допуск величины выходного сигнала электронного датчика "Z" +0.2 mA
 "O" ±0.1 mA

3-проводниковое включение (без встроенного источника, или с встроенным источником)

Сигнал тока 0 - 20mA DC
 Сигнал тока 4 - 20mA DC
 Сигнал тока 0 - 5mA DC
 Питающее напряжение (в исполнении без встроенного источника) 24 В DC ±1,5%
 Нагрузочное сопротивление..... макс. 3 кΩ
 Величины сигналов выхода в конечных положениях:..... "O" ...20 mA или 5 mA (клеммы 81,82)
 "Z"0 mA или 4 mA (клеммы 81,82)
 Допуск величины выходного сигнала электронного датчика "Z" +0.2 mA
 "O" ±0.1 mA

Отклонение линейности электронного и емкостного датчика положения..... ±1,5 [%]¹⁾
 Гистерезис электронного и емкостного датчика положения макс. 2,5[%]¹⁾

¹⁾ от номинальной величины датчика, относящейся к величинам выхода

Электронный регулятор положения (N)

Программное оснащение регулятора

А) Функции и параметры

Программируемые функции

- с помощью функциональных кнопок **SW1**, **SW2** и светодиод **D3**, **D4** прямо на регуляторе,
- с помощью ЭВМ или терминала с соответствующей программой, через границу RS 232

Программируемые параметры:

- управляющий сигнал
- ответ на сигнал SYS – TEST
- зеркальное изображение (восходящая и падающая характеристика)
- нечувствительность
- крайние положения ЭП (только с помощью ЭВМ и программы ZP2)
- способ регулирования

Б) Эксплуатационные состояния регулятора

Сигнал сбоя из памяти помех: (с помощью светодиода или границы RS 232 и особой вычислительной машины)

- отсутствует управляющий сигнал или помеха в управляющем сигнале
- входная величина токового управляющего сигнала ниже чем 3,5 mA
- присутствие сигнала SYS – TEST
- работа переключателей
- помеха в датчике обратной связи положения

Статистические данные: (с помощью границы RS 232 и особой вычислительной машины)

- количество эксплуатационных часов регулятора
- количество включений в направлении «открывает»
- количество включений в направлении «закрывает»

Питающее напряжение: клеммы 61(L1) - 1(N) 230 В AC, 24 В AC ±10%
 Частота питающего напряжения 50/60 Hz ±2%
 Входные управляющие сигналы аналоговое 0 - 20mA
 4 - 20 mA
 0 - 10V
 Входная омическая величина для сигнала 0/4 - 20 mA 250Ω
 Входная омическая величина для сигнала 0/2 - 10 В 50kΩ
 (ЭП открывает при повышении управляющего сигнала)
 Линейность регулятора: 0,5%
 Нечувствительность регулятора: 1 – 10% - (устанавливаемая)
 Обратная связь (датчик положения): сопротивления 100 вплоть до 10 000 Ω
 токовая_4 – 20 mA
 Силовые выводы 2x реле 5A/380 В
 Выходы цифровые 4 светодиода-(питание, помеха; установка;

..... «открывает» – «закрывает» - двухцветной_светодиод)
 Состояние помех: переключатель сигнальной лампочки 24В, 2 Вт – POR
 Реакция при помехе: помеха датчика – сигнал сбоя светодиода
 Отсутствует управляющий сигнал сигнал сбоя светодиода
 Режим SYS сигнал сбоя светодиода
 Устанавливаемые элементы: коммуникационный разъем
 2x кнопки калибрации и установки параметров

Механическое присоединение

Главные размеры и размеры присоединения приведены в эскизах размеров.

Электрическое присоединение

клеммная колодка (X):- макс. 12 клемм-сечение присоединяющего проводника от 0,5 по 2,5 мм²
 - кабельные втулки-, диаметр кабеля 9 – 13 мм

защитная клемма: внешняя и внутренняя, взаимно соединенные и обозначенные знаком защищающего заземления.

Электрическое присоединение – на основании схем соединения.

Заземляющий зажим:

При вводе в эксплуатацию – при установке устройства:

- ради безопасного применения ЭП необходимо присоединить внешний и внутренний зажим. Установка **внешнего и внутреннего заземляющего зажима** изображена на Рис.3а и Рис.3б..

Для запрессовки провода в внешний заземляющий зажим необходимо использовать проволочные клещи НРЗ (fy CEMBRE).

- в подвод питания необходимо включить **выключатель** или **автомат перегрузки**, который должен быть установлен как можно ближе устройства так, чтоб был доступным обслуживающему персоналу и обозначить его как отключающее устройство ЭП.


Внешний и внутренний зажимы должны быть взаимно соединены и обозначены **знаком защитного заземления**.

Предохранителей:

Таблица № 1а: Величины и характеристики предохранителей.


Тип	Заказной код	Питающее напряжение (В)	Частота (Гц)	Электродвигатель Мощность / Подведенная мощность	Маск. ток ЭП (А)	Величина предохранителя F3
ST 1-Ex 411	411.1-0XXXX/YY	230 В AC	50	15/39	0,3	Т 0,500 А / 250 V
	411.1-LXXXX/YY	220 В AC				
	411.1-3XXXX/YY	24 В AC	50	25	2,8	Т 3,15 А / 250 В
	411.1-AXXXXX/YY	24 В DC	-			
	411.1-9XXXX/YY	3x400 AC	50	15	0,17	MIS 32-0,4-0,63
	411.1-MXXXX/YY	3x380 AC				

Электрическое присоединение: - по схемам включения вклеенных в верхнем кожухе ЭП.

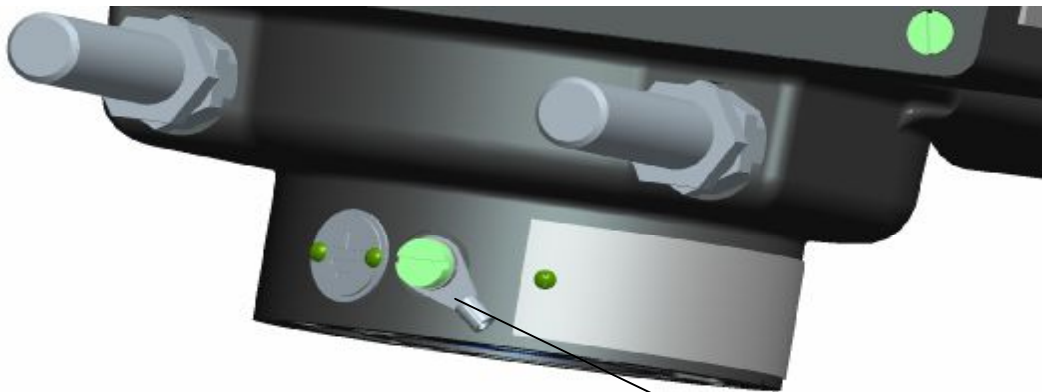

ВНЕШНЯЯ ЗАЩИТА
ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ
КЛЕММА

Рис.3а

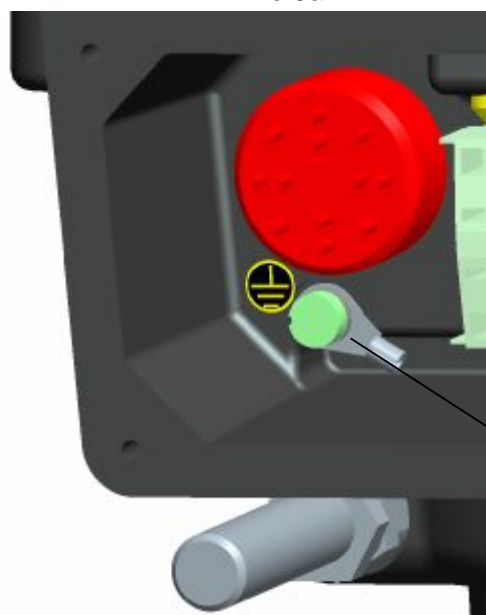

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА
ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ
КЛЕММА

Рис.3б

3. Монтаж и разборка ЭП



Соблюдайте требования инструкций по мерам безопасности!

Примечания:

Несколько раз проконтролируйте отвечает ли размещение ЭП части “Условия эксплуатации”. Если условия насадки отличаются от рекомендуемых, необходима консультация с производителем.

Перед началом монтажа ЭП на арматуру:

- Снова проконтролируйте не повредился ли ЭП во время складирования.
- На основании данных на заводской табличке проверьте согласованы ли наставленный производителем рабочий ход и присоединяющие размеры ЭП с параметрами арматуры.
- Если параметры не отвечают, осуществите монтаж на основании части “Установка”

3.1 Монтаж

Встраивание на арматуру и проверка управления вручную

ЭП установлено производителем так, чтобы отвечал параметрам, приведенным на заводской табличке, размеры присоединения отвечают соответствующему эскизу размеров и установлены в между положение.

При монтаже насадите маховик.

Механическое присоединение с размерами присоединения на основании стандарта ISO (DIN) (рис. 1)

Прилегающие поверхности присоединяемого фланца ЭП и арматуры тщательно обезжирить.

- ЭП (A) и арматуру (B) установить в положение “закрыто”
- ЭП укрепите на фланец арматуры (7) с помощью винтов (4) так, чтобы было можно ЭП перемещать.
- Поворотом маховика приближайте вал ЭП к валу арматуры (5).
- Поворачиванием вала арматуры (5) соедините сцеплением арматуры (8) вал арматуры с валом ЭП(3), при соединении внимательно наблюдайте за совпадением осей обоих валов.
- Проверьте прилегает ли присоединяющий фланец (2) к арматуре.
- Фланец прикрепите четырьмя винтами (с механической прочностью мин. 8G), затянутыми так, чтобы было можно ЭП перемещать. Укрепляющие винты затяните равномерно на крест.
- Выходящий вал арматуры (5) поверните на один поворот и зафиксируйте контрагайкой (6), в результате чего возникнет напряжение смещения на седло арматуры.

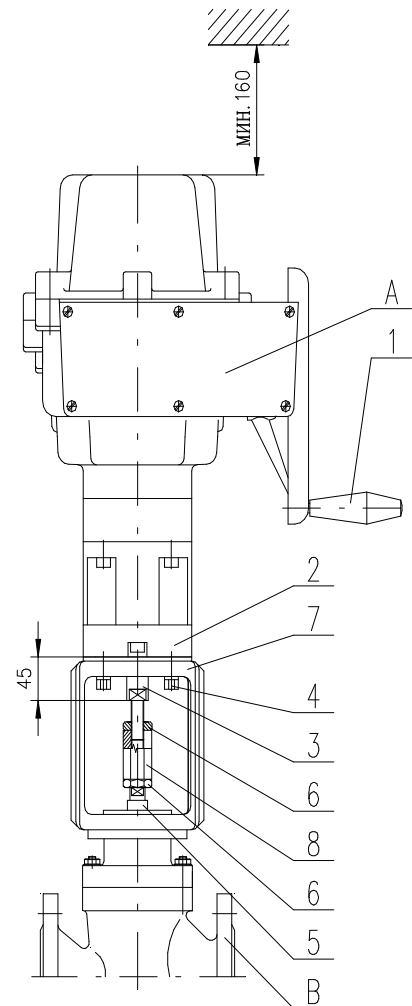


Рис. 1

Механическое присоединение во фланцевом исполнении (фланцы типа A,B,C,D) (рис. 2)

- ЭП (А) и арматуру (В) установить в положение "закрыто"
- расцепите и отвинтите два винта (5) резьбового сцепления (8) на выходящем вале ЭП (3), отделите сцепляющие части сцепления (8).
- Накрутите резьбовую часть сцепления (8) на шпindelь арматуры (6) (макс. 28 мм) так, чтобы после размещения ЭП был между гайкой сцепления (8) и валом ЭП (3) зазор.
- Поместите ЭП на фланец арматуры (7) и винтами (4а) или центральной гайкой (4) (в зависимости от формы присоединяющего фланца ЭП) укрепите ЭП так, чтобы его было можно перемещать.
- Поворотом маховика (1) приближайте конец вала ЭП (3) к резьбовому сцеплению (8), навинченному на шпindelь арматуры (6) (или одвинчиванием резьбового сцепления).
- Поместите сцепляющие части на сцепление (8) и закрутите оба винта (5) так, чтобы можно было поворачивать гайку сцепления
- Прикрутите винтами (4а) или гайкой (4) укрепляющий фланец ЭП (2) к фланцу арматуры (7).
- Проконтролируйте размер присоединения и открутите гайку сцепления (8) на один поворот для образования преднапряжения на седло арматуры. Винты сцепления (5) тщательно затяните.

Примечание:

Минимальная механическая прочность винтов – 8G.

Если установка узла сигнализирующего положение и указателя положения не отвечает установке в заводе-производителе ЭП, необходимо установку наладить.

- В конце механического присоединения осуществите **контроль правильного соединения с арматурой**, поворотом маховика.

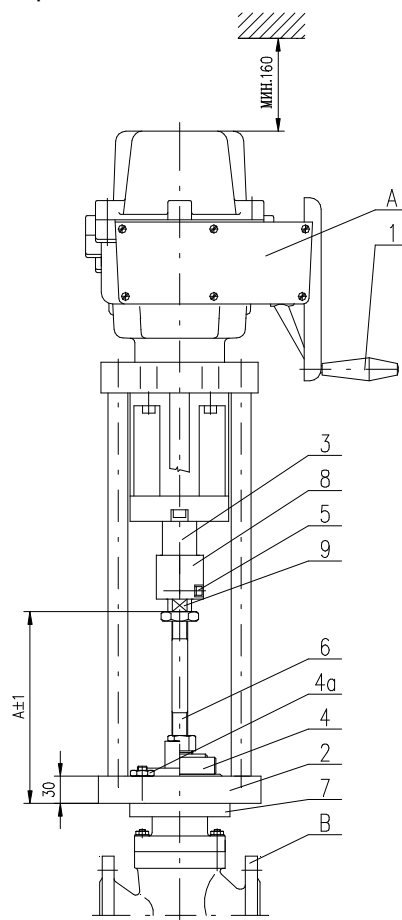


Рис. 2

A	Ход [мм]	Фланец
112	50	A
52	80	A
127	50	B
27	50	C
57	50	C
110	50	D
92	50	E
102	50	E

3.2 Электрическое присоединение и контроль функций

Потом осуществите электрическое присоединение к сети или к присоединенной системе.

1. Поступайте на основании части "Требования, предъявляемые к квалификации..."
2. При осуществлении электропроводки необходимо соблюдать инструкции по мерам безопасности!
3. Проводники к клеммной колодке или коннектору прикрепляйте резьбовыми втулками!
4. При пуске ЭП в ход необходимо присоединить внешнюю и внутреннюю заземляющую клемму!



Присоединение к системе управления:

Управление ЭП возможно с помощью :

- вставленного регулятора положения,
- внешнего регулятора положения;



1. Если ЭП будет управляться внешним регулятором положения, который использует унифицированный сигнал двух проводникового датчика (емкостного или омического датчика с преобразователем в двухпроводниковом включении) необходимо обеспечить присоединение двухпроводниковой цепи датчика на электрическое заземление присоединенного внешнего регулятора !

2. Присоединение должно быть осуществлено только на одном месте в любой части цепи вне ЭП!
3. Электроника двухпроводниковых датчиков гальванически изолирована, поэтому внешний источник может быть использован для подключения нескольких датчиков (количество которых зависит от силы тока, которую способен источник поставлять)!
4. Присоединение и выключение коннекторов не осуществляйте под напряжением!

Присоединение к клеммной колодке:

- Проконтролируйте, если вид тока, напряжение питания и частота отвечает данным на заводской табличке электродвигателя.
- Снимите верхнюю крышку
- При однофазном исполнении фазу L1 и ввод N присоедините к соответствующим клеммам, защитные провода на обозначенные места внешней и внутренней защитной клеммы
- Управляющие проводники присоедините в соответствии со схемой присоединения, которая находится на внутренней стороне крышки.
- Положите крышку и привинтите ее винтами равномерно на крест.
- Конечные втулки кабелей хорошенько закрутите, только тогда обеспечено покрытие.

Примечание:

1. Вместе с ЭП поставляются уплотняющие втулки, которые в случае правильной насадки на подводящую проводку обеспечивают покрытие IP 67. Для требуемого покрытия необходимо обеспечить кружки, отвечающие действительному диаметру кабеля.
2. При укреплении кабеля необходимо брать во внимание позволяемый радиус изгиба, чтобы не произошло повреждение или непопозволенная деформация уплотняющего элемента кабельной концевой втулки. Подводящие кабеля должны быть укреплены к твердой конструкции не дальше, чем 150 мм от втулок.
3. При присоединении датчиков, управляющих на расстоянии, рекомендуется использовать экранированный проводник.
4. Фронтальные поверхности покрытия управляющей части должны быть перед повторным укреплением чистые, натертые смазкой без кислот (напр. разбавленным вазелином) и уплотнения должны быть в порядке, чтобы не было коррозии.
5. Реверсирование ЭП гарантировано, если интервал времени между включением и выключением напряжения питания для противоположного направления движения выходящей части минимально 50мс.
6. Отставание при выключении, т.е. время от реакции выключателей до того момента, когда двигатель останется без напряжения, может быть макс. 20 мс.
7. Рекомендуем, чтобы отвечающая защита направления была осуществлена прямо соответствующим выключателем положения или выключателем силы.



Примите во внимание инструкции производителей арматур, чем должно осуществляться выключение в конечных положениях с помощью выключателя положения или с помощью выключателя силы!

По электрическом присоединении проконтролируйте функции:

- В ручную установите арматуру в между положение.
- ЭП электрически присоедините для избранного направления движения и наблюдайте движение выходящего члена.
- Если это движение не отвечает требованиям, поменяйте проводники подводящей фазы на соответствующих клеммах.

У исполнения ЭП **ST 1-Ex со встроенным электронным регулятором** нужно в процессе эксплуатации провести **автоматическую калибровку**, для обеспечения оптимальной функции.

Инструкция установки следующая:

- ЭП установте в междуположение (выключатели положения и момента не включены).

- С помощью кнопки **SW1**, нажатой приблизительно на 2 сек. (т.е. на время пока не начнет гореть диод **D3**), и после приблиз. 2 сек. последовательного нажатия кнопки **SW1**, уставовте регулятор в положение **автоматическая калибровка**. Во время этого процесса регулятор осуществит контроль датчика обратной связи и смысла поворачивания, переставит ЭП в положение открыто и закрыто, осуществит измерение инерционных масс в направлении «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» и поместит установленные параметры в EEPROM память. В том случае, если во время инициализирования появится ошибка (напр. в включении или установке) будет процесс инициализирования прерванный и регулятор через диода **D4** известит о виде неисправности. В противоположном случае регулятор перейдет в **регулирующий режим**. В случае необходимости переустановки параметров регулятора поступайте согласно главе "Установка ЭП ..." Соблюдайте правила безопасности!

3.3 Разборка



*Перед разборкой необходимо отключить электрическое питание ЭП!
Присоединение и выключение не осуществляйте под напряжением!*

- Одключите ЭП от питания.
- Подключающие проводники отключите от клеммной колодки ЭП и кабеля освободите от втулок
- Освободите укрепляющие винты фланца и винты сцепления ЭП и ЭП отделите от арматуры
- При посылке ЭП в ремонт упакуйте его в жесткую тару, чтобы во время перевозки не произошло повреждение.

4. Установка ЭП



Примите во внимание инструкции по мерам безопасности! ЭП не присоединилось к сети, чтобы не произошло поражение электрическим током!

После механического присоединения, электрического присоединения и проверки соединения и функции начните установку и наладку установки. Установка осуществляется на механически и электрически присоединенном ЭП. Эта глава описывает установку ЭП на высокоспециальные параметры в случае, если произошла перестановка некоторого элемента ЭП. Размещение устанавливаемых элементов пульта управления изображено рис.3.

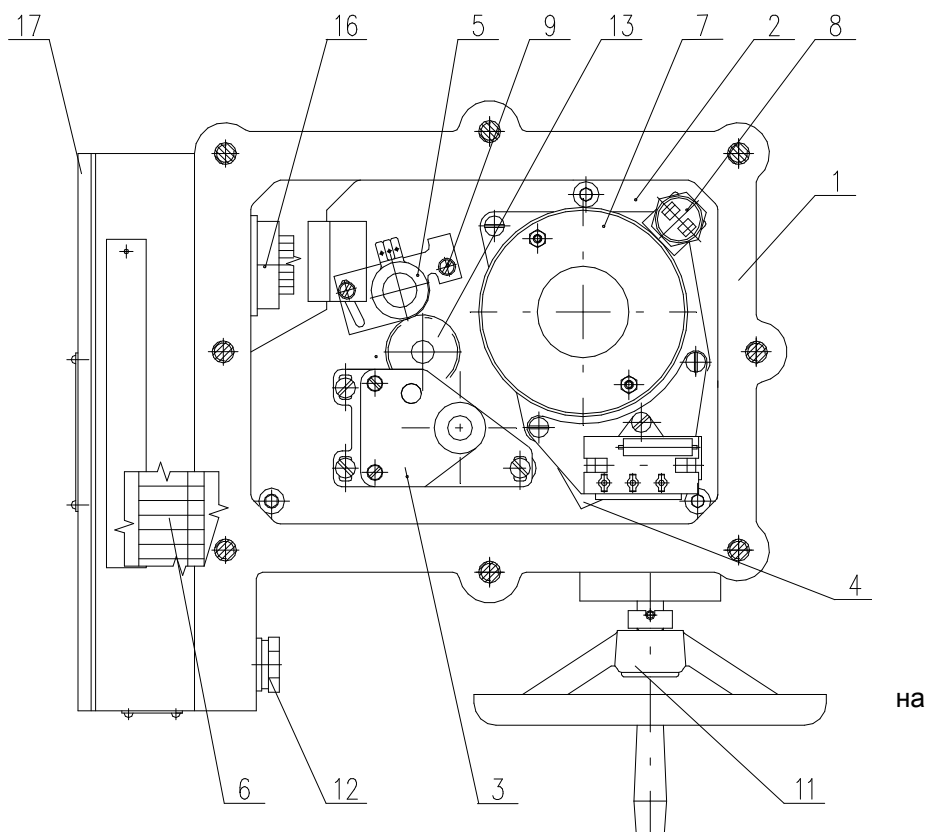


Рис. 3

4.1 Установка силового узла

В заводе – производителе выключатели силы как для направления "открывает" (силовой выключатель S1) так и для направления "закрывает" (силовой выключатель S2) установлены на установленную величину $\pm 15\%$. Если не было договорено иначе выключатели установлены на максимальную величину.

Установка и перестановка силового узла на другие величины сил без испытательной установки для измерения сил запрещено.

4.2 Установка узла положения и сигнализирования (рис.4)

ЭП из завода-производителя установлен на жесткий ход (на основании спецификации), приведенной на заводской табличке. При установке, наладивании и перестановке ЭП поступайте следующим образом (рис.4):

- в исполнении ЭП с датчиком высуньте датчик из зацепления,
- освободите гайку (23) фиксирующую кулачки таким образом, чтобы тарельчатые пружины еще на них образовывали аксиальное давление,
- ЭП переставте в положение "открыто" и кулачком (29) поворачивайте в направлении часовых стрелок до тех пор пока переключит выключатель S3 (25),
- ЭП переставте о ход, в котором должно сигнализироваться положение "открыто" и кулачком (31) поворачивайте в направлении часовых стрелок до тех пор пока не переключится выключатель S5 (27),
- ЭП переставте в положение "закрыто" и кулачком (28) поворачивайте в против движения часовых стрелок пока не включится выключатель S4 (24),
- ЭП переставте назад о ход, в котором должно сигнализироваться положение "закрыто" и кулачком (30) поворачивайте против движения часовых стрелок до тех пор пока включится выключатель S6 (26),
- после установки ЭП кулачки зафиксируйте центральной гайкой с накаткой и контрагайкой (23),
- кулачки для сигнализации, пока не было договорено иначе, установлены вблизи конечных положений. Сигнализация возможна во время целого рабочего хода в обоих направлениях, т.е. 100%.

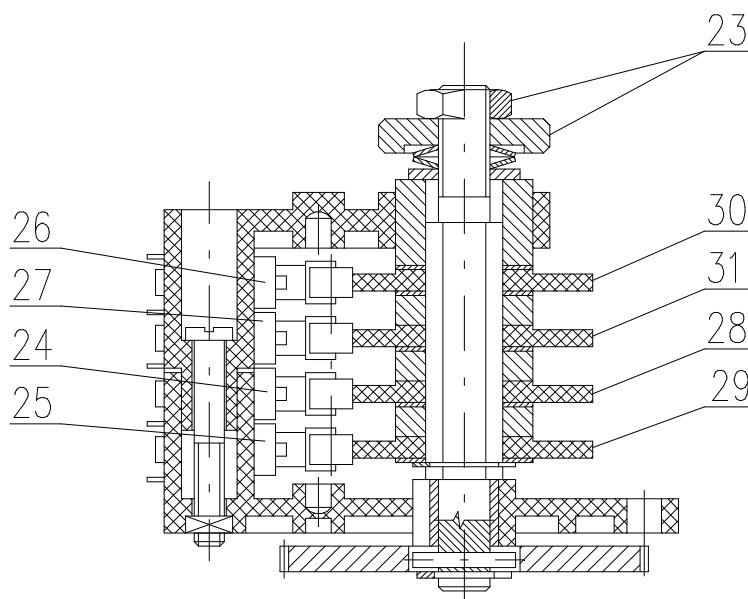


Рис. 4

4.3 Установка омического датчика (рис.5)

В ЭП **ST1-Ex омический датчик** использован в качестве указателя положения на расстоянии; у ЭП **ST 1-Ex с регулятором** в качестве обратной связи в регулятор положения. Прежде чем установить омический датчик, должны быть установлены выключатели положения S3 и S4. Установка заключается в установке настройке омической величины датчика в определенной крайней позиции ЭП.

Примечание:

В случае, если ЭП не используется в полном интервале, приведенном на заводской табличке, омическая величина в крайнем положении "открыто" пропорционально понизится.

У ЭП **ST1 -Ex** в исполнении с регулятором употреблен омический датчик с омической величиной 2000W.. В прочих случаях, при выведенной ветве сопротивления на клеммную колодку, использован омический датчик с величиной согласно спецификации заказчика.

Последовательность при установке следующая:

- Освободите укрепляющие винты (9) фиксатора датчика и высуньте датчик из зацепления.
- Измерительный прибор для измерения омической величины подключите на клеммы 71, 73 клеммной колодки ЭП **ST 1-Ex**; или на клеммы 7 и 10 регулятора для исполнения ЭП **ST 1-Ex** с регулятором при отключенном питающем напряжении.
- ЭП переставте в положение "закрыто" (ручным колесом или местным управлением вплоть до включения соответствующего концевого выключателя S2 или S4)
- Поворачивайте шестерню датчика до тех пор пока на измерительном приборе не измерите омическую величину $\leq 5\%$ номинальной омической величины датчика для исполнения ЭП **ST 1-Ex** или 3-5% номинальной омической величины датчика для ЭП **ST 1-Ex с регулятором** или ЭП **ST 1-Ex** с EPV, т.е. с омическим датчиком с преобразователем РТК1.
- В этом положении засуньте датчик в зацепление с приводным колесом и затяните укрепляющие винты на фиксаторе датчика.
- Отключите измерительный прибор от клеммной колодки

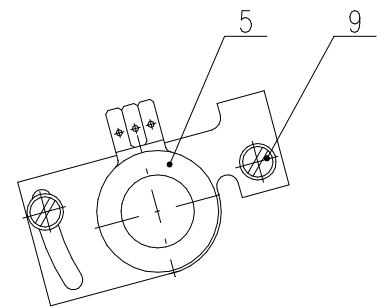


Рис. 5

4.4 Установка электронного датчика положения (EPV-омического датчика с преобразователем РТК1)

EPV - 2-проводниковое включение (рис.6)

Омический датчик с преобразователем РТК1 в заводе-производителе установлен так, что выходной токовой сигнал, измеряемый на клеммах 81-82 равняется:

- в положении "открыто".....20 мА
- в положении "закрыто".....4 мА

В случае необходимости повторной установки преобразователя поступайте следующим образом:

Установка EPV:

- ЭП переставте в положение "закрыто" и выключите питание преобразователя.
- Установте омический датчик на основании инструкций в предыдущей главе так, что омическую величину измеряйте на клеммах X-Y (рис.6). (употреблен датчик с омической величиной 100W)
- Включите питание преобразователя.
- Поворачиванием устанавливающего триммера ZERO (рис.6) установте величину выходного сигнала тока, измеряемого на клеммах 81-82, на величину 4 мА.
- ЭП переставте в положение "открыто".
- Поворачиванием устанавливающего триммера GAIN (рис.6) установте величину выходного сигнала тока, измеряемого на клеммах 81-82, на величину 20 мА.
- Проконтролируйте выходной сигнал из преобразователя в обоих крайних положениях и в случае необходимости повторите установку.

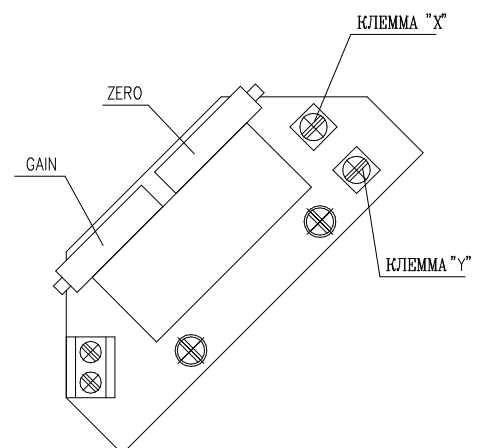


Рис. 6

Примечание:

Величину выходного сигнала 4-20 мА можно установить при величине 75-100% хода, приведенного на заводской табличке ЭП. При величине меньше, чем 75% величина выходного сигнала пропорционально уменьшается.

EPV - 3-проводниковое включение (рис.7)

Омический датчик с преобразователем РТК1 в заводе-производителе установлен так, что выходной токовой сигнал, измеряемый на клеммах 81-82 (схема включения Z258 – без источника, или Z261 – с источником) равняется:

- в положении "открыто".....20 мА или 5 мА
- в положении "закрыто".....0 мА или 4 мА

согласно по спецификации преобразователя.

В случае необходимости повторной установки преобразователя поступайте следующим образом:

Установка EPV без регулятора

- ЭП переставте в положение "закрыто" и выключите питание преобразователя.
- Установте омический датчик на основании инструкций в предыдущей главе так, что омическую величину измеряйте на клеммах X-Y (рис.7). (употреблен датчик с омической величиной 2000Ω или 100Ω)
- Включите питание преобразователя.
- Поворачиванием устанавливающего триммера ZERO (рис.7) установите величину выходного сигнала тока, измеряемого на клеммах 81-82, на величину 0 мА или 4 мА.
- ЭП переставте в положение "открыто".
- Поворачиванием устанавливающего триммера GAIN (рис.7) установите величину выходного сигнала тока, измеряемого на клеммах 81-82, на величину 20 мА или 5 мА.
- Проконтролируйте выходной сигнал из преобразователя в обоих крайних положениях и в случае необходимости повторите установку.

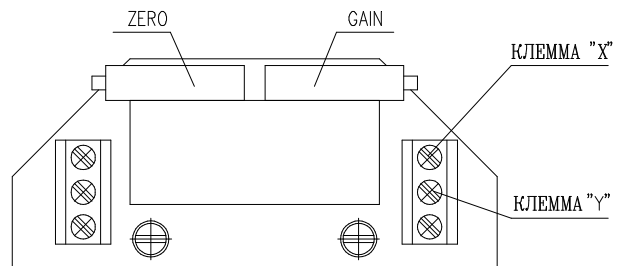


Рис. 7

Примечание:

Величину выходного сигнала (0-20 мА, 4-20 мА или 0-5 мА согласно спецификации) можно установить при величине 85-100% хода, приведенного на заводской табличке ЭП. При величине меньше, чем 85% величина выходного сигнала пропорционально уменьшается.

Установка EPV с регулятором:

- Расцепите цепь на выведенных клеммах 81 и 82 снятием перецепка.
- Отключите управляющий сигнал из клемм 86/87 и 88.
- ЭП переставте в направление «открывает», или «закрывает» маховиком, или подключением клемм 1 и 20 для направления «открывает», или 1 и 24 для направления «закрывает».
- ЭП переставте в положение "закрыто" и выключите питание преобразователя на клеммах 1 и 61.
- Установте омический датчик на основании инструкций в предыдущей главе так, что омическую величину измеряйте на клеммах X-Y (рис.7).
- Включите питание преобразователя на клеммы 1 и 61.
- Поворачиванием устанавливающего триммера ZERO (рис.7) установите величину выходного сигнала тока, измеряемого на клеммах 81-82, на величину 4 мА.
- ЭП переставте в положение "открыто".
- Поворачиванием устанавливающего триммера GAIN (рис.7) установите величину выходного сигнала тока, измеряемого на клеммах 81-82, на величину 20 мА.
- Проконтролируйте выходной сигнал из преобразователя в обоих крайних положениях и в случае необходимости повторите установку.
- После установки датчика сцепите перецепку на клеммах 81 и 82, в случае что выходной сигнал не будет использован (цепь через клеммы 81 и 82 должна быть замкнутая)
- Подключите управляющий сигнал на клеммы 86/87 и 88.

Примечание:

Величину выходного сигнала 4-20 мА можно установить при величине 75-100% хода, приведенного на заводской табличке ЭП. При величине меньше, чем 75% величина 20мА пропорционально уменьшается.

4.5 Установка емкостного датчика СРТ1/А (рис.8)

В этой главе описывается установка датчика на специфицированные параметры (стандартные величины выходных сигналов) в том случае, если произошла их перестановка. Емкостный датчик служит как датчик положения ЭП с унифицированным выходным сигналом 4 – 20 мА у ЭП **СТ 1-Ех** или как обратная связь в регулятор положения и в случае необходимости одновременно в функции дистанционного датчика положения ЭП с унифицированным выходным сигналом 4 - 20 мА для ЭП **СТ 1-Ех с регулятором**.

Примечание:

В случае необходимости противоположных выходных сигналов (в положении “ОТКРЫТО” минимальный выходной сигнал) обратитесь на работников сервисных мастерских.

Емкостный датчик СРТ1/А установлен производителем на жесткий рабочий ход на основании заказа и включен на основании схем, находящихся на крышке. Перед электрическим испытанием емкостного датчика необходимо проконтролировать питающий источник пользователя после подключения на клеммы клеммной колодки. Перед установкой емкостного датчика необходимо установить выключатели положения. Установка осуществляется при номинальном напряжении 230 В/50 Гц и температуре окружающей среды $20\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Отдельные исполнения ЭП с встроенным емкостным датчиком можно специфицировать как:

- а) Исполнение без питающего источника** (2-проводниковое включение)
- б) Исполнение с питающим источником** (2-проводниковое включение)
- в) Исполнение СРТ как обратной связи в регулятор положения ЭП ST1-Ех с регулятором.**

а) Установка емкостного датчика без питающего источника

Перед присоединением проконтролируйте питающий источник. Измеренное напряжение должно быть в интервале 18 – 28 В пост. ток.

Питающее напряжение не может быть в ни каком случае выше, чем 30 В пост.ток. Если эта величина будет превышена может произойти постоянное повреждение датчика!

При контроле или установке выходного сигнала 4 - 20 мА поступайте следующим образом:

- В серию с датчиком (полюс “-”, клемма 82) включите миллиамперметр, класс точности 0,5 с нагружающим сопротивлением ниже, чем 500 Ω .
- ЭП переставте в положение “ЗАКРЫТО”, величина сигнала должна падать.
- Проконтролируйте величину сигнала для положения “ЗАКРЫТО” (4 мА).
- Наладку сигнала осуществите так, что при освобождении укрепляющих винтов (15) поворачивайте датчиком (10) до тех пор пока сигнал достигнет требуемую величину 4 мА. Укрепляющие винты снова закрутите.
- ЭП переставте в положение “ОТКРЫТО”, величина сигнала должна потом повышаться.
- Проконтролируйте величину сигнала для положения “ОТКРЫТО” (20 мА).
- Настройка сигнала осуществите поворотом триммера (20), пока сигнал не достигнет требуемую величину 20мА.
- Повторно осуществите контроль выходного сигнала в положении “ЗАКРЫТО” и потом в положении “ОТКРЫТО”.
- Эту установку повторяйте до тех пор пока ошибка изменения с 4 на 20 мА будет осуществляться с ошибкой меньше чем 0,5%.
- Отключите миллиамперметр, клеммы зафиксируйте лаком.

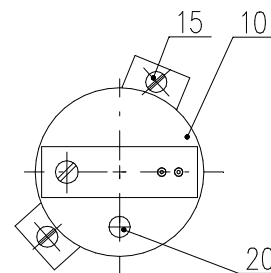


Рис. 8

б) Установка емкостного датчика с питающим источником

- 1.) Контроль питающего напряжения : 230 В АС±10% на клеммах 1; 61 или 78; 79.
- 2.) При контроле или установке выходного сигнала 4 - 20 поступайте следующим образом:
 - На выведенные клеммы 81,82 присоедините миллиамперметр класса точности 0,5 с нагружающим сопротивлением ниже, чем 500 Ω.
 - Далее поступайте также, как в случае исполнения без питающего источника в предыдущей части А.

в) Исполнение емкостного датчика для обратной связи в регулятор

- Расцепите цепь на выведенных клеммах 81 и 82 снятием перецепки.
- Включите питающее напряжение на клеммы 1 и 61.
- Отключите управляющий сигнал из клемм 86/87 и 88.
- ЭП переставте в направление «открывает», или «закрывает» маховиком, или подключением клемм 1 и 20 для направления «открывает», или 1 и 24 для направления «закрывает».
- На выведенные клеммы 81,82 присоедините миллиамперметр класса точности 0,5 с нагружающим сопротивлением ниже, чем 500 Ω.
- Далее поступайте также, как в случае исполнения без питающего источника в предыдущей части А.
- После установки датчика сцепите перецепку на клеммах 81 и 82, в случае что выходной сигнал не будет использован (цепь через клеммы 81 и 82 должна быть замкнута)
- Подключите управляющий сигнал на клеммы 86 и 88.

Использователь должен обеспечить присоединение двух проводниковой цепи емкостного датчика на заземление наследующего регулятора, РС и под. Присоединение может быть осуществлено только в одном месте, в любой части цепи мимо ЭП!

Примечание:

С помощью триммера (20) можно унифицировать выходной сигнал емкостного датчика установить его для любой величины хода , отвечающей приблизительно 40% - 100% производителем установленной величины рабочего хода, приведенной на заводской табличке ЭП.

4.6 Настройка регулятора положения (рис.9)

Встроенный регулятор положения нового поколения REGADA представляет собой приятную, хорошо относящуюся к пользователю систему управления передач аналоговым сигналом. Этот регулятор использует большую мощность RISC процессора MICROCHIP для обеспечения всех функций. Одновременно позволяет осуществлять постоянную автоматическую диагностику системы, сигналы сбоя аварийных состояний, а также количество включений реле и количество часов эксплуатации регулятора. Подводом аналогового сигнала на входные клеммы клеммника 86/87(GND.-) и 88 (+) происходит перестановка выхода ЭП.

Требуемые параметры и функции можно программировать с помощью рабочих кнопок SW1 - SW2 и светодиода D3 - D4 прямо на регуляторе на основании таблицы №2.

Установка регулятора

Микропроцессорная единица регулятора прямо в заводе – производителе запрограммирована на параметры, приведенные в **таблице №2** (примечание 2).

Установка регулятора осуществляется с помощью кнопок и светодиод. Перед установкой регулятора должны быть настроены позиционные и моментные выключатели, а также датчик положения. ЭП должен быть установлен в среднее положение (позиционные и моментные выключатели не скреплены)

Размещение устанавливаемых и сигнализирующих элементов на плате регулятора REGADA находится на рис.9:

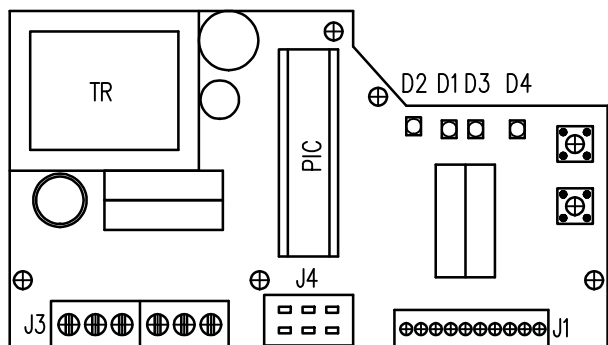


Рис.9

Кнопка SW1	пускает в ход стандартные программы и позволяет поворачивать страницы в меню установки
Кнопка SW 2	устанавливает параметры в избранном меню
Диод D1	сигнализация питания регулятора
Диод D2	сигнализация хода ЭП в направлении «ОТКРЫВАЕТ»(зеленый) – «ЗАКРЫВАЕТ»(красный)
Диод D3	(желтый свет) количеством мигающих кодов сигнализирует избранное меню установки
Диод D4	(красный свет) количеством мигающих кодов сигнализирует устанавливаемый или установленный параметр регулятора из выбранного меню.

Таблица № 2

Диод D3 (желтый) Количество мигнутий	Устанавливаемое меню	Диод D4(красный) количество мигнутий	Устанавливаемый параметр
1 мигнутие	Управляющий сигнал	1 мигнутие	0 – 20 мА
		2 мигнутия	4 - 20 мА (*) (**)
		3 мигнутия	0 – 10 В, пост.ток
2 мигнутия	Ответ на сигнал SYS-TEST	1 мигнутие	ЭП на сигнал SYS откроется
		2 мигнутия	ЭП на сигнал SYS закроется
		3 мигнутия	ЭП на SYS сигнал остановится (*)
3 мигнутия	Зеркальное изображение (восходящая/падающая) характеристика	1 мигнутие	ЭП ЗАКРЫВАЕТ при повышении сигнала управления
		2 мигнутия	ЭП ОТКРЫВАЕТ при повышении сигнала управления (*)
4 мигнутия	Нечувствительность регулятора	1 – 10 мигнутий	1-10% нечувствительность регулятора (установка изготовителем 3% (*))

Продолжение на дальнейшей странице

5 мигнутий	Способ регулирования	1 мигнутие	Узкая на момент
		2 мигнутия	Узкая на положение (*)
		3 мигнутия	Широкая на момент
		4 мигнутия	Широкая на положение

Примечание:

1. Регулятор при автоматической калибровке установит тип обратной связи – сопротивление/ток
2. (*) – параметры, установленные заводом-изготовителем, пока заказчик не требует другую установку
3. (**) – входной сигнал 4 мА – положение «закрыто»
20мА – положение «открыто»

Основная установка регулятора (программный RESET регулятора) - в случае появления проблем при установке параметров можно одновременным нажимом **SW1** и **SW2** и потом включением питания осуществить основную установку. Кнопки нужно нажимать до тех пор пока не начнет мигать желтый сигнал светодиода.

Последовательность перестановки регулятора:

- ЭП установите в междуположение.
- **Инициализирующая стандартная программа** пускается при включенном регуляторе, нулевой регулирующей ошибке и коротком нажмем кнопки **SW1**, на приблизительно 2 сек. (т.е. на время пока не начнет гореть диод **D3**). После нажима кнопки появится некоторое из предварительно выбранных меню (обычно управляющий сигнал), что изобразится как повторное одно мигнутие на диоде **D3** и предварительно выбранный параметр (обычно управляющий сигнал 4-20 мА), что изобразится как повторные два мигнутия на диоде **D4**. После этого можно переставлять требуемые параметры регулятора на основании таблицы №2:
- коротким нажимом кнопки **SW1** просматривать меню, что изображается количеством мигнутий диода **D3**
- коротким нажимом кнопки **SW2** устанавливать параметры, изображаемые количеством мигнутий диода **D4**

После перестановки параметров на основании требования пользователя переключите с помощью кнопки **SW1** нажимом приблизительно на 2 сек. (т.е. на время пока не начнет гореть диод **D3**) регулятор в положение **автоматическая калибровка**. Во время этого процесса регулятор осуществит контроль передатчика оборотной связи и смысл поворачивания, переставит ЭП в положение открыто и закрыто, осуществит измерение инерционных масс в направлении «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» и поместит установленные параметры в EEPROM память. В том случае, если во время инициализирования появится ошибка (напр. в включении или установке) будет процесс инициализирования прерванный и регулятор через диода **D4** известит о виде неисправности. В противоположном случае регулятор перейдет в **регулирующий режим**.

Сигнализация ошибок регулятором с помощью диода D4 при инициализировании:

4 мигнутия – ошибочное включение моментных выключателей

5 мигнутий – ошибочное включение датчика оборотной связи

8 мигнутий – плохое направление поворота электропривода или включенный наоборот датчик оборотной связи

Наблюдение за состояниями эксплуатации и неисправностей

Наблюдение за состояниями эксплуатации и неисправностей можно осуществить при снятии покрытия из ЭП.

А) Состояние эксплуатации с помощью светодиода D3:

горит непрерывно регулятор регулирует

погашенный регулируемое отклонение в интервале пояса нечувствительности – ЭП стоит.

Б) Состояние неисправности сигнализируется светодиодом D4 – непрерывно горит, D3 мигает и этим показывает о какую неисправности идет

1 мигание (повторное)	–сигнализирование режима “TEST”-ES перестановится в положение в зависимости от установки сигнала в меню “TEST” (при соединении 66 и 86)
2 мигнутия (повторяются после короткого перерыва)	– отсутствует управляющий сигнал – ES переставится в положение на основании установки сигнала в меню “TEST”
4 мигнутия (повторяются после короткого перерыва)	–сигнализируется работа переключателей моментов (ES выключен переключателями моментов в промежуточном положении)
5 мигнутий (повторяются после короткого перерыва)	– неисправность передатчика оборотной связи – ES перестановится в положение на основании сигнала в меню “TEST”
7 мигнутий (повторяются после короткого перерыва)	– управляющий сигнал (ток) при диапазоне 4 – 20 мА меньший чем 4 мА (3,5 мА)

5. Обслуживание, ремонт, неисправности и их устранение

5.1 Обслуживание



1. Предполагается, что обслуживание ЭП осуществится квалифицированным работником при соблюдении требований приведенных в главе 1!
2. При пуске ЭП в ход необходимо проверить, если при манипулировании не возникли неисправности на поверхности, в случае их появления необходимо их устранить, чтобы не наступила коррозия!

- ЭП требует незначительное обслуживание.
- Предпосылкой успешной эксплуатации является правильный пуск в ход.
- Обслуживание этих ЭП исходит из условий эксплуатации и обычно заключается в обработке информации для последующего обеспечения потребной функции.
- Обслуживающий персонал должен следить за осуществлением предписанного сервиса и за тем, чтобы ЭП во время эксплуатации охранялось перед вредным воздействием окружающей среды, которые выходят из рамок разрешенных влияний.

Управление в ручную:

В случае необходимости (установка, контроль функций, выход из строя и под.) обслуживающий персонал может осуществить перестановку управляемого органа с помощью маховика. При повороте маховика в направлении движения часовых стрелок выходной член движется в направлении "ЗАКРЫТО".

5.2 Мелкий ремонт – диапазон, регулярность

При осмотре и ремонте надо подвинтить все винты и гайки, которые могут влиять на уплотнение степень защиты.

Интервал между двумя превентивными осмотрами является 4 года.

Смена уплотнения кожухов и уплотнения масляного заряда надо исполнить в случае повреждения или после истечения 6 лет срока эксплуатации.

Пластичная смазка в поставляемых ЭП предназначена на целый период срока службы изделия. Во время эксплуатации ЭП смазку менять не надо.

Смазка

Смазочные средства

- передача - в исполнении для окружающей среды с температурой от -25°C по $+55^{\circ}\text{C}$, смазка GLEIT - μ - HF 401/0, или GLEITMO 585 K

- в исполнении для окружающей среды с температурой от -50°C аэ $+40^{\circ}\text{C}$, смазка ISOFLEX® TOPAS AK 50

- в исполнении для окружающей среды с температурой от -60°C по $+40^{\circ}\text{C}$, смазка DISCOR R EP – 000

- прямоходный адаптер - смазка HP 520M (GLEIT- μ) (по -25°C) или. HP 520S (по -40°C).



Смазка шпинделя арматуры осуществляется независимо от ремонта ЭП! (напр. смазочным салом для смазки арматуры : сало HP 520M (GLEIT- μ)).

После каждого случайного затопления изделия проверьте, не попала ли в изделие вода. После случайного проникновения воды в изделие, перед повторным заведением в работу, его надо подсушить и дефектное уплотнение или другие детали ЭП нужно заменить. Одинаково проверьте и плотность кабельных концевых втулок и в случае их повреждения, надо их заменить.

- Рекомендуем, каждые 6 месяцев осуществить контрольный ход в рамках установленного контрольного хода для проверки надежности функции с последующей установкой исходного положения.
- Пока в инструкциях по ревизии не написано иначе осмотрите ЭП раз за 4 года, причем проконтролируйте завинчены ли все присоединяющие и заземляющие винты, для предотвращения сопротивления.

- Через 6 месяцев после пуска в ход и потом раз в год рекомендуем проверить прочность закрученности укрепляющих винтов между ЭП и арматурой (винты закручивать на крест).
- При электрическом включении и отключении ЭП, проконтролируйте уплотнительные кольца кабельных вводов – поврежденные и постаревшие уплотнения замените оригинальными уплотнительными кольцами!
- Сохраняйте ЭП в чистоте и следите за удалением нечистот и пыли. Очистку выполняйте периодически, согласно эксплуатационным возможностям и требованиям.



5.3 Ремонт для обеспечения взрывозащитности



- Полчаса перед снятием перекрытия ЭП выключить подвод электрического тока! Определенное время обеспечить охлаждение теплопроизводительного сопротивления и электродвигателя под позволенной температурой температурного класса Т6 (85°С).
- При повторном монтаже обеспечить , чтобы все укрепляющие винты верхней крышки были использованы, т.е. 8 штук с эластичными подложками и чтобы были хорошенько затянуты!
- ЭП с поврежденными запирающими поверхностями (напр. трещины, канавки и под.) должны быть моментально изъяты из эксплуатации!
- При электрическом присоединении и отключении ЭП проверте уплотнительные кольца кабельных вводов. Поврежденные и постаревшие уплотнения замените новыми!
- Сохраняйте ЭП в чистоте и следите за устранением грязи и пыли. Очистку исполняйте периодически, по возможностям работы.
- Ремонт ЭП (главным образом части взрывонепроницаемой оболочки, которые в основном влияют на его безопасность) может исполнить только производитель, который по согласованной документации и исполнении рекомендованных испытаний (в том числе статического испытания давлением части образующей взрывонепроницаемую оболочку), гарантирует соблюдение требований соответствующих стандартов и правил безопасности касающихся указанных продуктов.

Запирающими поверхностями (рис. 10) являются:

- Контактная поверхность верхней и нижней крышки (1),
- Цилиндрическая поверхность фланца управления в ручную и вала ручного управления (2),
- Цилиндрическая поверхность нижней крышки и цилиндрическая часть фланца ручного управления (3),
- Цилиндрическая поверхность нижней крышки и цилиндрическая поверхность коронобразного колеса (4),
- Цилиндрическая поверхность коронобразного колеса и валв сигнализации (5).

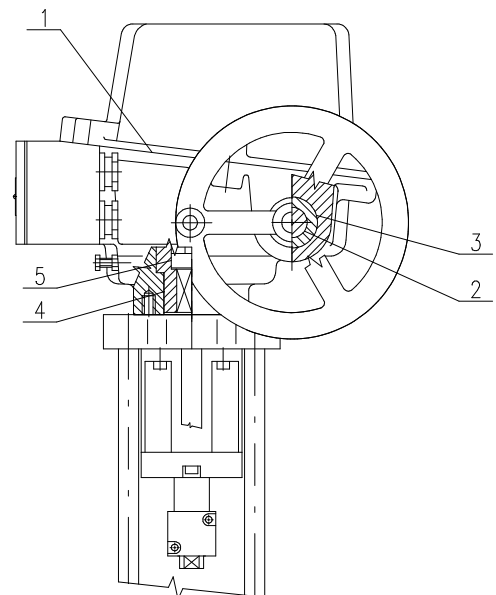


Рис.10

Поверхности оболочки конструированные в соответствии с требованиями Таб. No 2 и 3 ГОСТ IEC 60079-1-2011.

Для уплотнение в области щелин против проникновения жидкостей и пылью используются О-кольца размешенные из внешней стороны мимо щелины взрывонепроницаемой оболочки.



Предупреждение:

По демонтаже и повторной монтаже кожуха шкафа управления (смотри запирающая поверхность 1 в ст. 5.3) должно быть уплотнительное O-кольцо замещенное согласно последующей таблицы.

О-кольцо	Размер	PNm	Материал	Производитель
Верхняя и нижняя крышка	180x3	62 732 XXX	NBR	TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS или MEGAbelt SK, s.r.o.

5.4 Неисправности и их устранение

При выходе из строя или при прерыве питающего напряжения ЭП остановится в позиции, в которой находился перед прерывом подачи напряжения. В случае необходимости ЭП можно переставлять только с помощью управления в ручную (ручным колесом). Как только поставка напряжения восстановится ЭП готово к эксплуатации.

В случае неисправности одного из элементов ЭП можно его поменять на новый. Этот обмен поручите сервисной мастерской.

В случае неисправности ЭП, которую нельзя устранить прямо на месте, поступайте на основании инструкций по гарантийному ремонту и ремонту после гарантии.



Примечание:

Если ЭП нужно разобрать, поступайте так, как это написано в главе "Разборка".
Разбирать ЭП ST 1-Ex для ремонта можно только у изготовителя!

6. Оснащение

В качестве оснащения поставляется в упаковке **маховик**.

6.1 Список запасных частей


















Таблица № 3: Запасные части

















Название зап. части	№ заказа	Позиция	Рисунок
Электродвигатель 15 Вт/39ВА; 230 В AC	63 592 311	7	3
Электродвигатель 15 Вт/40ВА; 3x400 В AC	63 592 333	7	3
Электродвигатель 25 Вт; 24 В AC/DC	63 592 289	7	3
Микровыключатель DB 6G-B1 RB	64 051 220	24,25,26,27	4
Емкостный датчик СРТ 1	64 051 499	10	8
Омический датчик RP19; 1x100	64 051 812	5	3
Омический датчик RP19; 1x2000	64 051 827	5	3
Омический датчик RP19; 2x100	64 051 814	5	3
Омический датчик RP19; 2x2000	64 051 825	5	3






7. Приложения

7.1 Схемы включения











Схемы включения ЭП ST 1-Ex

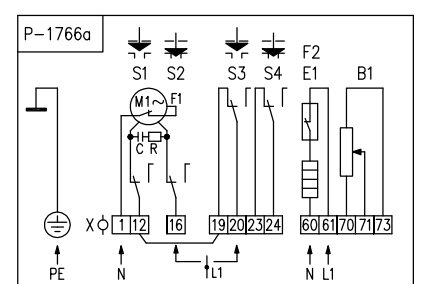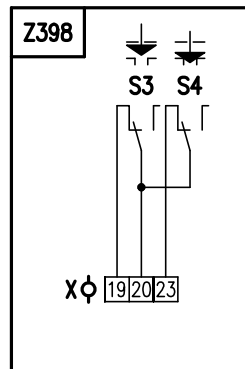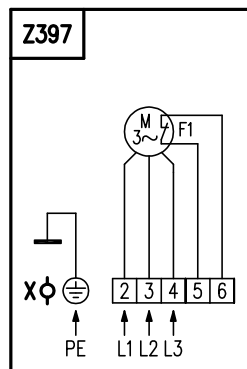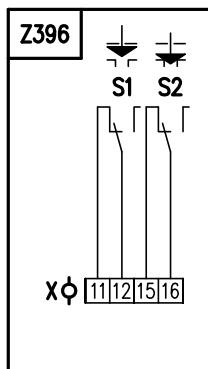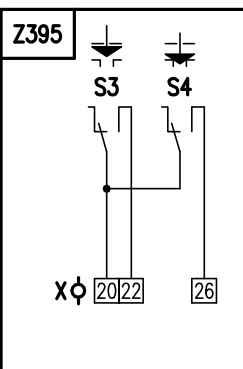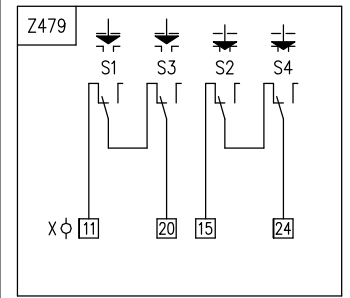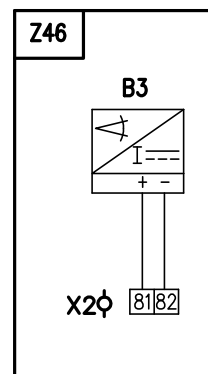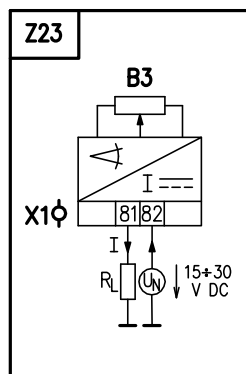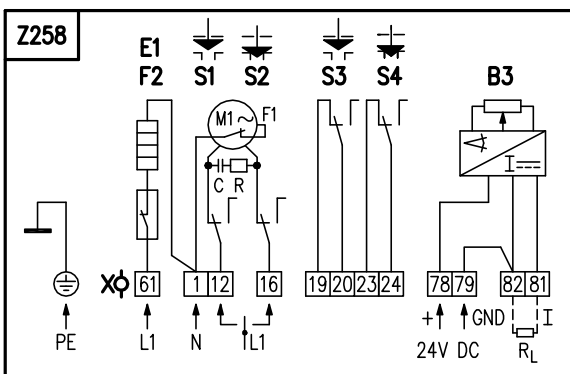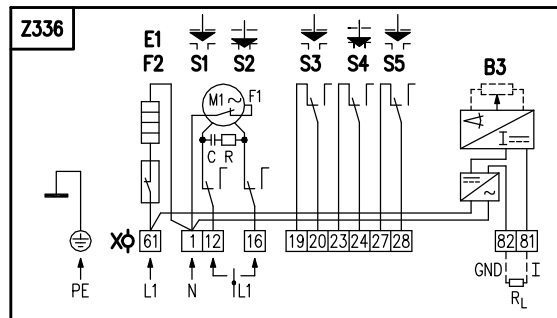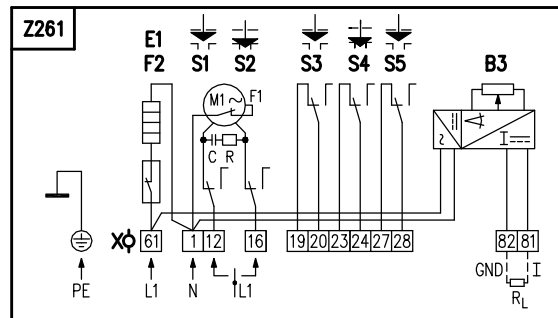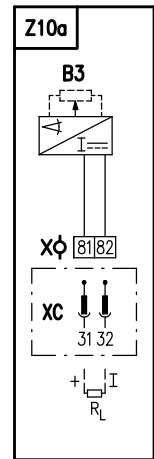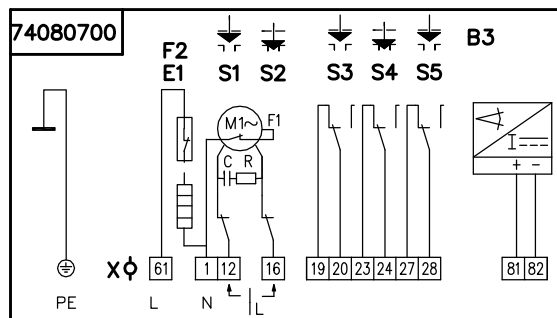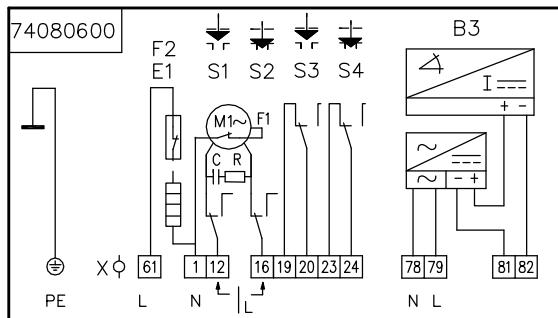
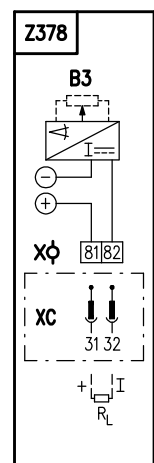
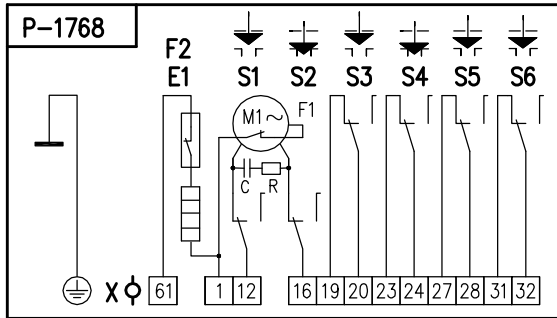
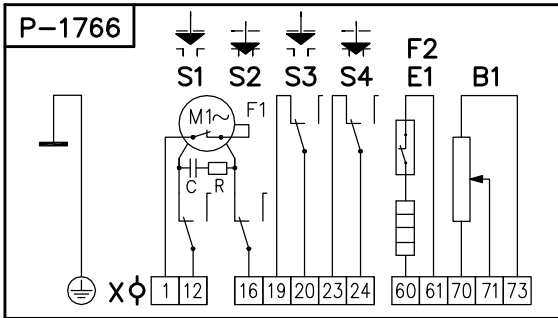


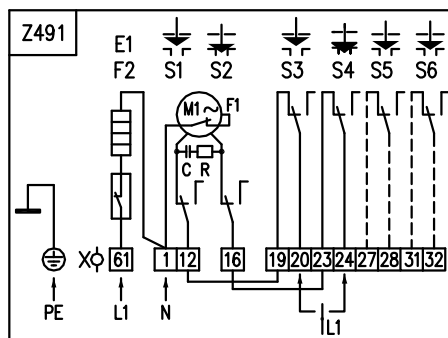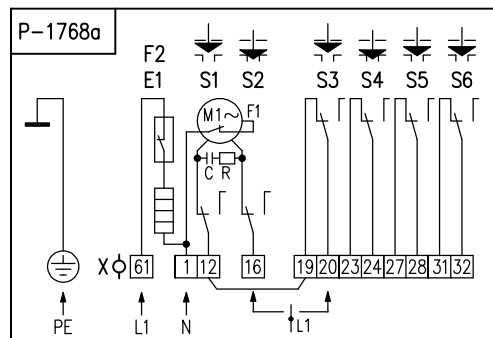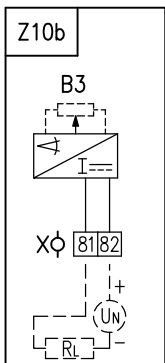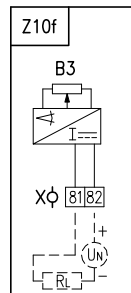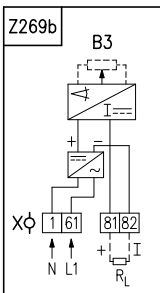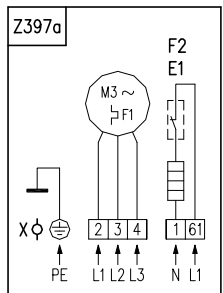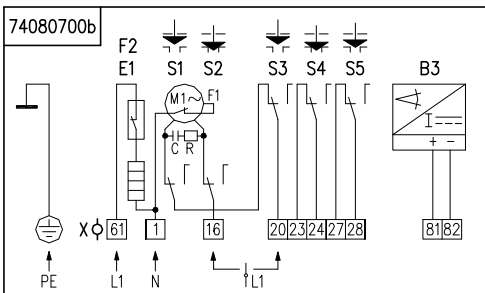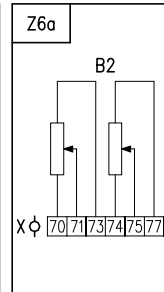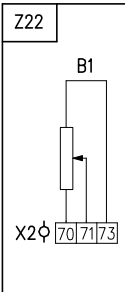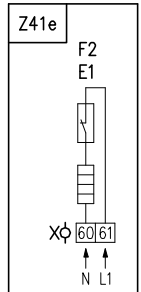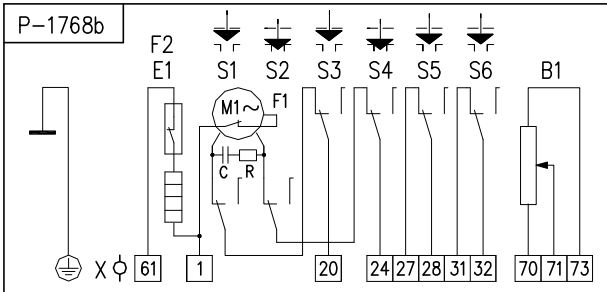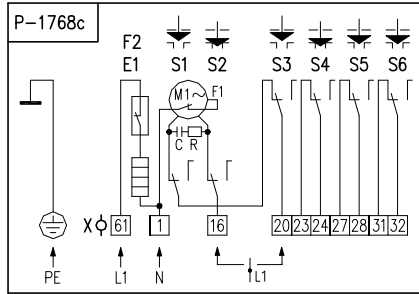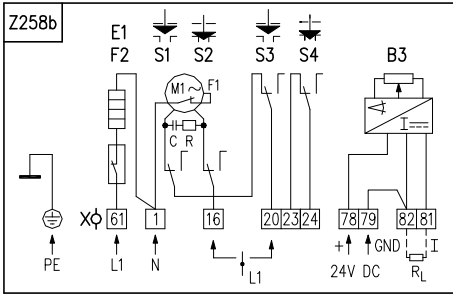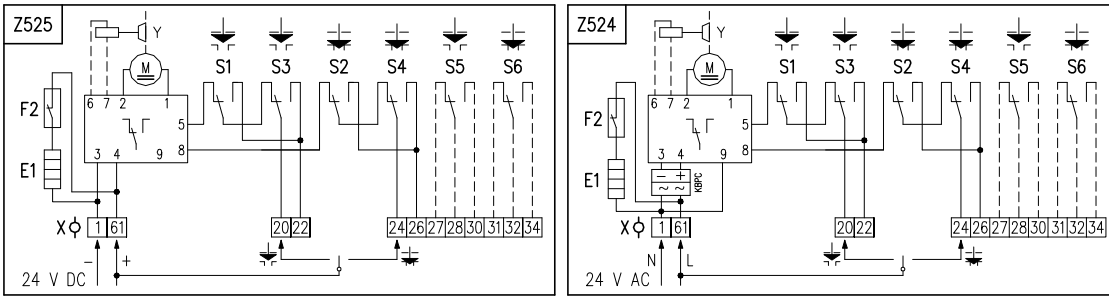

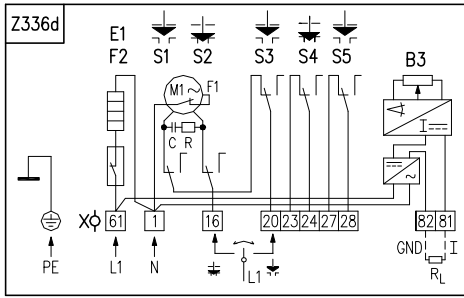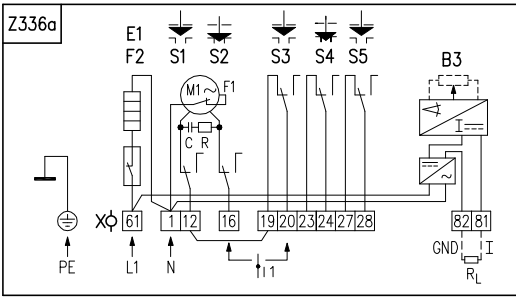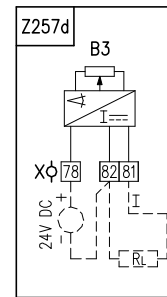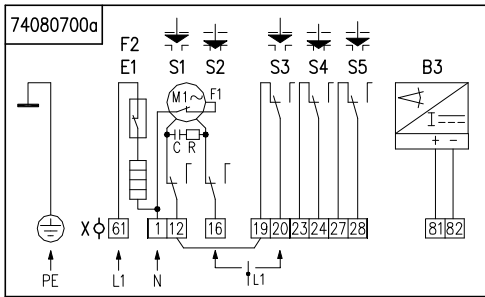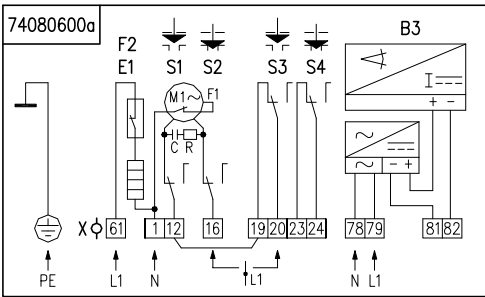

Схемы включения ЭП ST 1-Ex с регулятором

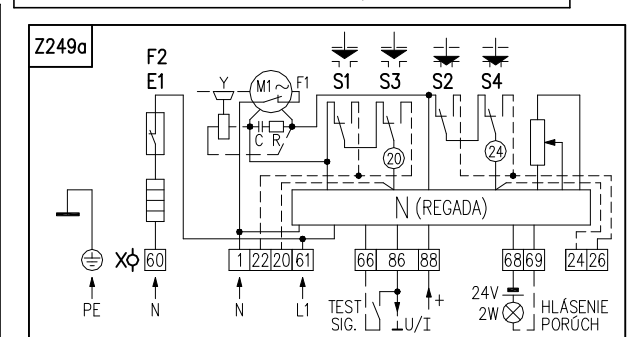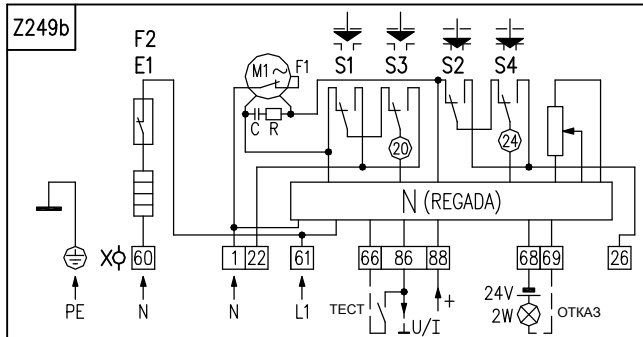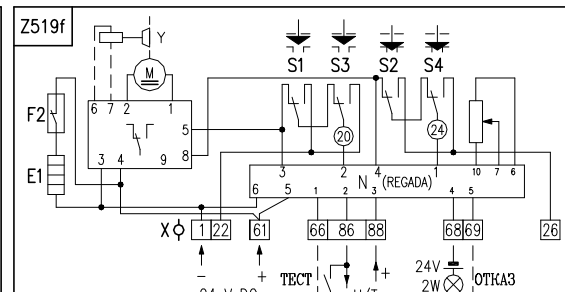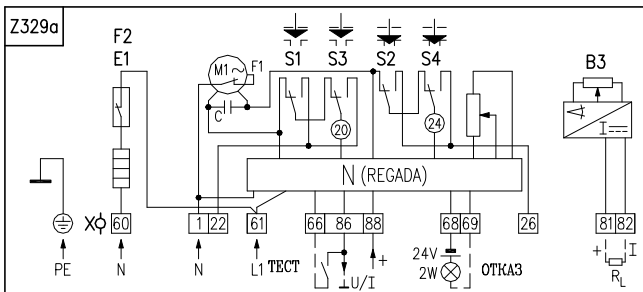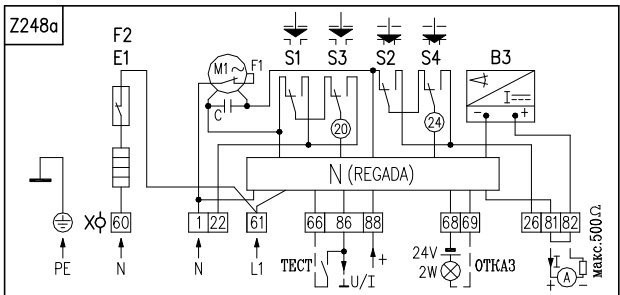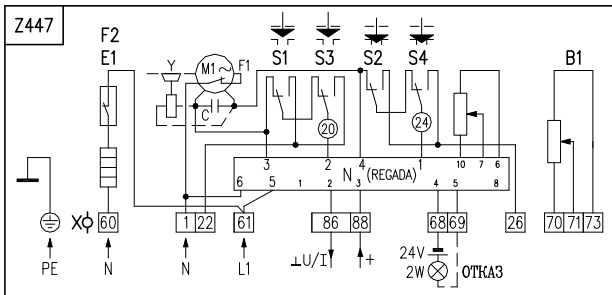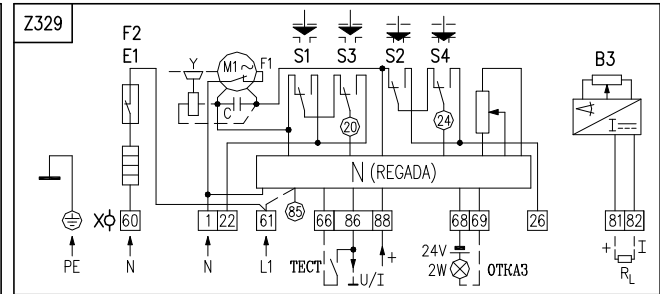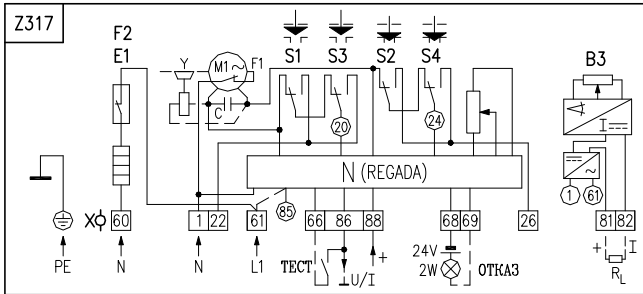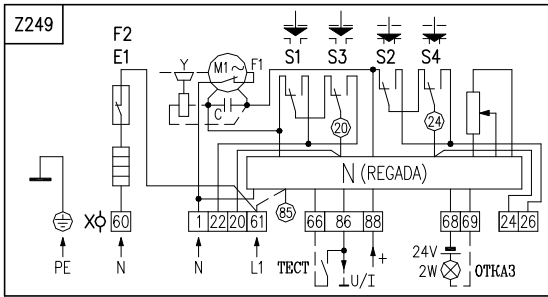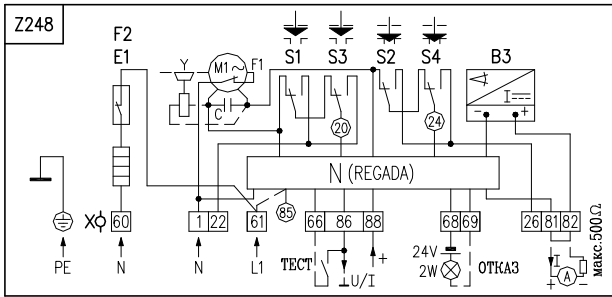

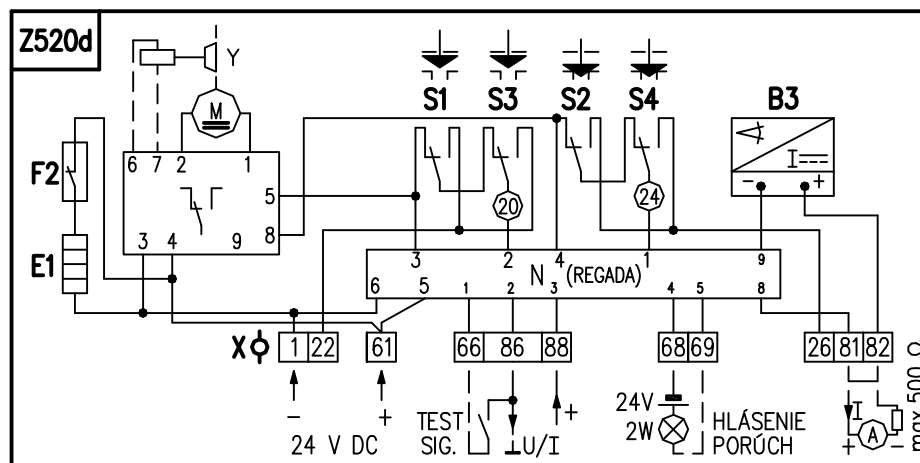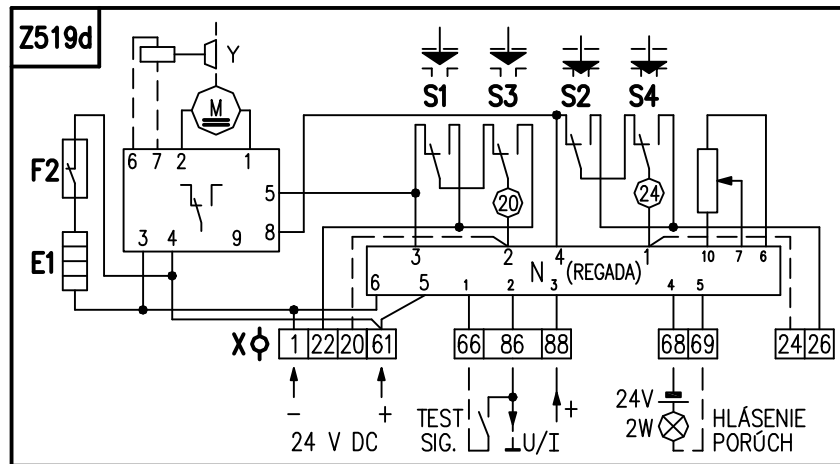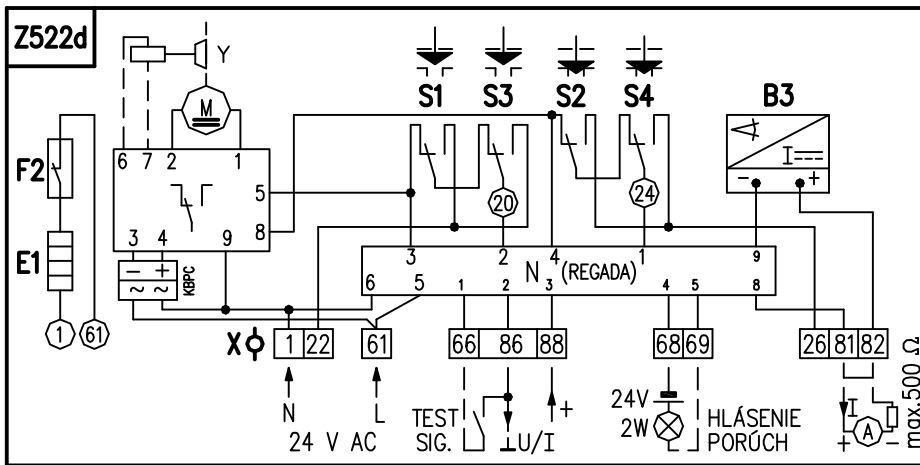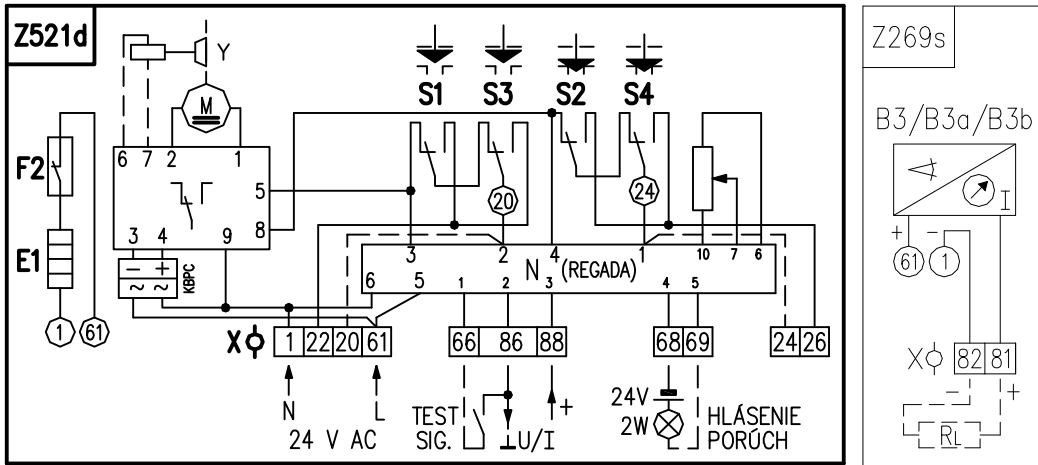


Символическое обозначение:

- P-1766..... схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с омическим датчиком – одинарным
- P-1766a..... схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с омическим датчиком – одинарным и с переключат. S1 и S3 включеными последовательно
- P-1766b..... схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с омическим датчиком – простым и с переключат. S1 и S3 включеными последовательно с внутренней перемичкой
- P-1768.P-1768a,Z491.....схема включения ЭП ST 1-Ex в исполнении с добавочными переключат. S5 и S6-питающее напряжение 230 В AC
- P-1768с..... схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с добавочными переключат. S5 и S6 и с переключат. S1 и S3 включеными последовательно с внутренней перемичкой
- 74080600 схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с емкостным датчиком положения, или с EPV – 2 – проводн. исполнение с источником
- 74080600a ..схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с емкостным датчиком положения, или с EPV – 2 проводн. исполнение с источником и с переключателями S1 и S3 включенными последовательно с внешней перемичкой
- 74080700 схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с емкостным датчиком положения – 2 проводниковое исполнение без источника
- 74080700a ..схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с емкостным датчиком положения - 2 проводн. исполнение без источника и с переключателями S1 и S3 включенными последовательно с внешней перемичкой
- 74080700b ..схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с емкостным датчиком положения - 2 проводн. исполнение без источника и с переключателями S1 и S3 включенными последовательно с внутренней перемичкой
- Z5a, Z5b, Z22.....схема включения омического датчика - одинарного
- Z6a схема включения двойного омического датчика
- Z10a, Z10b, Z10f.... схема включения электронного датчика положения токового , или емкостного – 2- проводниковое включение без источника
- Z23 схема включения электронного датчика положения токового
- Z41e схема включения нагревательного сопротивления с термическим выключателем
- Z46 схема включения емкостного датчика - 2- проводниковое включение без источника
- Z248, Z248a.....схема включения ЭП ST1-Ex с регулятором с токовой обратной связью
- Z249, Z249a, Z249b..схема включения ЭП ST1-Ex с регулятором с обратной связью через сопротивление
- Z257d схема включения электронного датчика положения - 3-проводниковое включение без источника
- Z258 схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с EPV токовым – 3 проводн. исполнение без источника
- Z258a схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с EPV токовым – 3 проводниковое исполнение без источника и с переключат. S1 и S3 включеными последовательно
- Z258b схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с EPV токовым – 3 проводниковое исполнение без источника и с переключат. S1 и S3 включеными последовательно с внутренней перемичкой
- Z261 схема включения ЭП ST1-Ex в исполнении с EPV токовым – 3 проводниковое исполнение с источником
- Z269b,Z269s... схема включения электронного датчика положения, или емкостного датчика - 2-провод. включение с источником
- Z317 схема включения ЭП ST1-Ex с регулятором и эл. датчиком положения токовым – 2 –проводник с источником
- Z329, Z329a.схема включения ЭП ST1-Ex с регулятором с эл. датчиком положения токовым – 2 –проводник без источника
- Z336 схема включения ЭП ST1-Ex с эл. датчиком положения токовым – 2 –пров. с источником
- Z336a схема включения ЭП ST1-Ex с эл. датчиком положения токовым – 2 –проводник с источником – односиловое исполнение
- Z336d схема включения ЭП ST1-Ex с эл. датчиком положения токовым – 2 –проводник с источником – односиловое исполнение
- Z525 схема включения ЭП с электродвигателем постоянного тока 24 В DC
- Z524 схема включения ЭП с электродвигателем постоянного тока 24 В AC
- Z521d схема включения ЭП ST1-Ex с регулятором, с сопротивленной обратной связью – питающее напряжение 24 В AC
- Z522d схема включения ЭП ST1-Ex с регулятором, с токовой обратной связью – питающее напряжение 24 В AC
- Z519d, Z519f..... схема включения ЭП ST1-Ex с регулятором, с сопротивленной обратной связью – питающее напряжение 24 В DC
- Z520d схема включения ЭП ST1-Ex с регулятором, с токовой обратной связью – питающее напряжение 24 В DC
- Z378 схема включения электронного датчика положения токового, или емкостного датчика – 2 и 3 проводниковое включение с источником
- Z395 схема включения выключателей положения S3 и S4 для 3-фазного электродвигателя
- Z396 схема включения выключателей момента S1 и S2 для 3-фазного электродвигателя


Z397	схема включения 3- фазного электродвигателя с выведенной тепловой защитой		
Z397a	схема включения 3- фазного электродвигателя с встроенной тепловой защитой, нагревательного сопротивления с термическим выключателем		
Z398	схема включения выключателей положения S3 и S4 для 3-фазного электродвигателя		
Z479	схема включения выключат. момента и выключателей положения для 3-фазного электродвиг.		
Z447	схема включения ЭП ST 1-Ex с регулятором с обратной связью через сопротивление для питающего напряжения 230 В AC и с омичекиим датчиком		
B1	омический датчик одинарный	R _L	нагрузочное сопротивление
B2	омический датчик двойной	S1	силовой переключатель "открыто"
B3	емкостный датчик положения, или электронный датчик положения (EPV)	S2	силовой переключатель "закрыто"
C	конденсатор	S3	позиционный переключатель "открыто"
E1	отопительный нагревательный элемент	S4	позиционный переключатель "закрыто"
F1	тепловая защита	S5	добавочный позиционный переключатель "открыто"
F2	тепловое реле нагревательного элемента	S6	добавочный позиционный переключатель "закрыто"
I/U	выходные сигналы тока/напряжения	N	регулятор
M	электродвигатель однофазный	X	клеммная колодка

7.2 Эскизы по размерам и механические присоединения

Эскиз ST 1-Ex – исполнение ISO

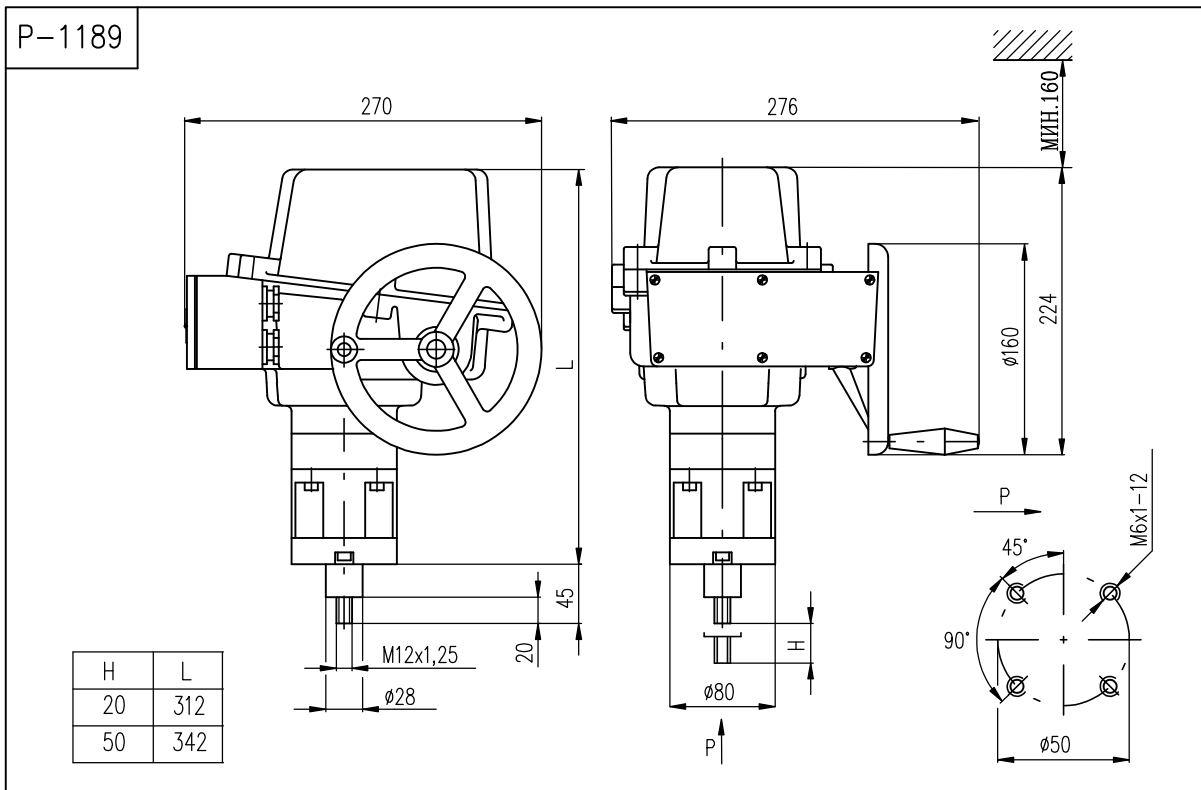

Эскиз ST 1-Ex – столбчатое исполнение

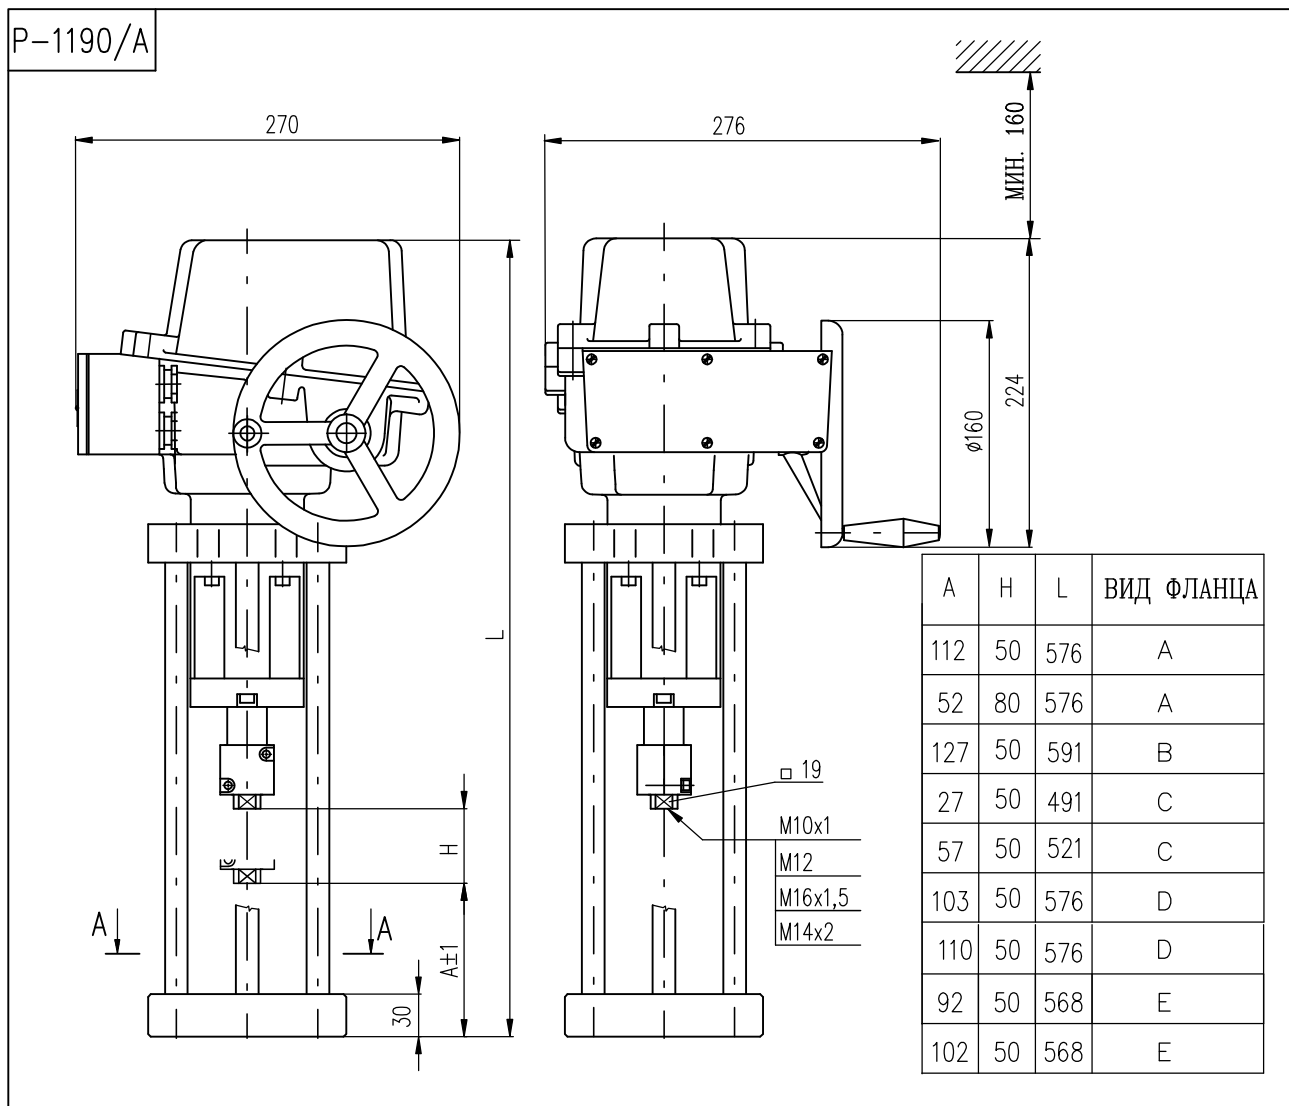

P-1190/B

