

avroora-arm.ru

+7 (495) 956-62-18



**ОСЦИЛЛОГРАФ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МЕГЕОН - 15022**

Руководство по эксплуатации и паспорт

Оглавление

1. Введение.....	3
2.Технические характеристики	4
3. Комплектность	8
4. Указания мер безопасности.....	8
5 Подготовка к работе	8
6. Назначение органов управления.....	12
7.Порядок работы	14
8. Техническое обслуживание	22
9.Правила хранения.....	23
10.Правила транспортирования	23
11. Гарантийные обязательства.....	24
12.Гарантийное обслуживание.....	24

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для лиц, работающих с прибором, а также для обслуживающего и ремонтного персонала. Руководство включает в себя все данные о приборе, указания по работе.

Все радиоэлементы, встречающиеся в руководстве, обозначены позиционными номерами в соответствии со схемой электрической принципиальной. При изучении прибора следует пользоваться комплектом принципиальных электрических схем.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

При эксплуатации прибора в условиях тропического климата необходимо эксплуатировать его в помещении с кондиционированием воздуха. При эксплуатации прибора в помещении без кондиционирования воздуха необходимо дополнительное предварительное включение прибора на время не менее двух часов с целью его прогрева.

1.1. Описание.

Осциллограф сервисный универсальный МЕГЕОН - 15022 это двухканальный осциллограф. Полоса пропускания осциллографа 20 МГц, максимальная чувствительность 1 мВ/дел, минимальный коэффициент развёртки 0,2 мкс/дел. Возможно установление времени развёртки 20 нс/дел при растяжке в 10 раз. Осциллограф имеет 6-дюймовую (12,5 см) прямоугольную электронно-лучевую трубку с внутренней шкалой.

Осциллограф предназначен для использования в ремонтных мастерских; при разработке и наладке радиоэлектронной аппаратуры.

Осциллограф прост в управлении, и имеет высокую эксплуатационную надежность.

1.2 Особенности.

- Высокая интенсивность свечения, высокое напряжение ускорения анода:
- ЭЛТ, с высокой яркостью и напряжением ускорения анода 1,9 кВ. Это способствует четкому изображению даже при высоких скоростях развёртки.

- Широкая полоса пропускания и высокая чувствительность:
Осциллограф обеспечивает полосу пропускания 20 МГц и чувствительность от 5 мВ/дел (1 мВ\дел в канале 1 при растяжке в 5 раз).
- Синхронизация суммарным сигналом это когда одновременно исследуются два разных сигнала разной частоты возможно получить устойчивую синхронизацию.
- ТВ-синхронизация:
Осциллограф имеет фильтр синхронизации для автоматической синхронизации по ТВ-кадрам и ТВ -строкам.
- Выход сигнала канала1
Сигнал канала1 с 50 Ом выходом может быть использован для подключения частотомера или другого измерительного прибора.
- режим X-Y
При переводе осциллографа в режим X-Y канал 1 используется как ось X, а вход канала 2 как ось Y.



Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится.

2.Технические характеристики

2.1 Тракт вертикального отклонения

Чувствительность	5 мВ/дел ... 20 В/дел, 12 ступеней с рядом 1-2-5, канал 1 оснащен переключателем чувствительности в 5 раз (до 1 мВ\дел)
Погрешность	$\pm 3 \%$, ($\pm 5 \%$ для канала 1 при усилении x5)
Плавная регулировка	Перекрытие не менее чем в 2,5 раза
Полоса пропускания	0...20 МГц (при включении усиления x5 в 1 канале 0...10 МГц)
	Вход АС : ограничивает частоту от 10 Гц.
Время нарастания	5 мВ...5 В/дел: не более 17,5 нс (x5 растяжка 35 нсек),
Входное сопротивление и емкость	1 МОм $\pm 2 \%$ C= 25пФ ± 5 пФ, 10:1 10МОм $\pm 5\%$, 16пФ ± 2 пФ

Режимы работы	CH1: только канал 1. CH2: только канал 2. DUAL: каналы 1 и 2 (прерывисто/попеременно) автовыбор. ADD: алгебраическое сложение каналов 1 и 2. ИНВЕРТИРОВАНИЕ - только в канале 2
Частота работы коммутатора повторения	Приблизительно 250 кГц
Входы усилителя	AC: закрытый вход DC: открытый вход GND: Вход усилителя отключается от источника сигнала и заземляется.
Макс, входное напряжение	400 В (DC + AC пик), AC: частотой не более 1 кГц
CH1 выход	Приблизительно 20 мВ при 50 Ом

2.2 Синхронизация

Синхронизация	Канал 1, поочередная от канала 1 и канала 2, от сети, внешняя (канал 1 или канал 2 можно выбрать только в двухканальном режиме или режиме сложения).
Полярность	+ /-
Чувствительность	20 Гц,..2 МГц:0.5 дел; TRIG. ALT 2 дел; EXT:0.2 В 2 МГц...20 МГц: 1.5 дел; TRIG. ALT 3 дел; EXT:0.8 В TV: импульсом синхронизации более чем 1 дел
Режимы работы синхронизации	Нормальная, Автоматическая, TV-V TV-H
EXT вход Входное сопротивление макс, входное напряжение	Внешний вход 1 МОм, 20 пФ 160В (DC + AC пик), AC: Частота не выше 1 кГц

2.3 Тракт горизонтального отклонения

Коэффициенты развертки	0.2 мкс ... 2 сек/дел, 19 шагов ряд 1-2-5 + режим X-Y
Погрешность	±3 %, ±5 %, при растяжке в 10 раз ±20 %, для значений 50 нсек\дел и 20 нсек\дел (при использовании растяжки)
Плавная регулировка	Обеспечивает перекрытие не менее чем в 2,5 раза
Множитель развертки	10 раз (максимум 20 нс/дел)
Линейность	±3 %, х10 ±5% (для положений 20 нс и 50 нс/дел не нормируется)
Изменение положения при включении X10	В пределах 2 дел. в центре экрана

2.4 X-Y вход

Чувствительность	Такая же как у канала вертикального отклонения. (вход X - CH1, вход Y - CH2)
Полоса пропускания	DC ~ 500 кГц
Измерение разности фаз X-Y	Не более 3° в полосе 0 ... 50 кГц

2.5 Z -вход

Чувствительность	5 В (яркость свечения увеличивается при подаче отрицательного напряжения)
Ширина полосы	DC - 1 МГц
Входное сопротивление	Приблизительно 10 кОм
Макс, входное напряжение	30 В (DC + AC пик), AC частота, не более 1 кГц

2.6 Параметры калибратора (предназначены только для калибровки делителей 1:10)

Форма сигнала	Меандр положительной полярности
Частота	1 кГц ±5%
Амплитуда	0,5 В ±5%
Выходное сопротивление	Приблизительно 1 кОм

2.7 ЭЛТ

Тип	6-дюймовый прямоугольная с внутренней шкалой
Фосфор	P31
Напряжение ускорения анода	Приблизительно 2 кВ
Рабочая часть экрана	8x10 дел (1 дел = 10 мм)
Шкала	Внутренняя
Поворот луча	Обеспечивается

2.8 Общие параметры

Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм после времени прогрева, равного:	15 минутам
Параметры прибора соответствуют техническим характеристикам при питании от сети:	Напряжением 230 В \pm 15% Частота 50.. 60 Гц с содержанием гармоник до 5%.
Мощность, потребляемая прибором от сети переменного напряжения при номинальном напряжении:	не превышает 45 Вт.
Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях эксплуатации:	в течение 8 часов.
Рабочая температура и влажность:	от 0 до 35° С при относительной влажности: 85% (Макс).
Высота над уровнем моря рабочая/транспортировка	5000 м/15000 м
Габаритные размеры:	350 x 140 x 430 мм
Вес:	Приблизительно 7,8 кг
Температура и влажность хранения:	от -20 до + 60 °С, при влажности 70 % (максимум)

3. Комплектность

Наименование	Количество
Осциллограф МЕГЕОН - 15022	1
Сетевой шнур	1
Инструкция по эксплуатации	1
Пробник-делитель (1:1/1:10)	2

4. Указания мер безопасности

К работе с прибором допускаются лица, ознакомившиеся с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации прибора, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

В приборе имеются напряжения, опасные для жизни.

4.1 Общие требования по технике безопасности

Соблюдение следующих правил безопасности значительно уменьшит возможность поражения электрическим током.

1. Старайтесь не подвергать себя воздействию высокого напряжения - это опасно для жизни. Снимайте защитный кожух и экраны только по мере необходимости. Не касайтесь высоковольтных конденсаторов сразу, после выключения прибора.
2. Постарайтесь использовать только одну руку (правую), при регулировке цепей, находящихся под напряжением. Избегайте небрежного контакта с любыми частями оборудования, потому что эти касания могут привести к поражению высоким напряжением.
3. Работайте по возможности в сухих помещениях с изолирующим покрытием пола или используйте изолирующий материал под вашим стулом и ногами. Если оборудование переносное, поместите его при обслуживании на изолированную поверхность.
4. При использовании пробника, касайтесь только его изолированной части.
5. Постарайтесь изучить цепи, с которыми Вы работаете, для того, чтобы избегать участков с высокими напряжениями. Помните, что электрические цепи могут находиться под напряжением даже после выключения оборудования.
6. Металлические части оборудования с двухпроводными шнурами питания не имеют заземления. Это не только представляет опасность поражения электрическим током, но также может вызвать повреждение оборудования.
7. Никогда не работайте один. Необходимо, чтобы в пределах досягаемости находился персонал, который сможет оказать вам первую помощь.

5 Подготовка к работе

5.1 Общие указания по эксплуатации

При небольших колебаниях температур в складских и рабочих

помещениях, полученные со склада приборы необходимо выдержать не менее двух часов в нормальных условиях в упаковке.

После хранения в условиях повышенной влажности приборы перед включением необходимо выдержать в нормальных условиях в течение 6 ч.

При получении осциллографа проверьте комплектность прибора в соответствии с пунктом 3 (Комплектность).

Повторную упаковку производите при перевозке прибора в пределах предприятия и вне его.

Перед упаковкой в укладочную коробку проверьте комплектность в соответствии с пунктом 3 (Комплектность), прибор и ЗИП протрите от пыли, заверните во влагоустойчивую бумагу или пакет. После этого прибор упакуйте в укладочную коробку.

Внимание! Для предотвращения преждевременного выхода из строя или снижения наработки ЭЛТ необходимо перед включением (выключением) прибора устанавливать ручку регулировки яркости в крайнее положение.

5.2 Распаковка осциллографа

Осциллограф отправляется потребителю заводом после того, как полностью осмотрен и проверен. После его получения немедленно распакуйте и осмотрите осциллограф на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортирования. Если обнаружена какая-либо неисправность, немедленно поставьте в известность дилера.

5.3 Установка прибора на рабочем месте

Протрите прибор чистой сухой салфеткой перед установкой его на рабочее место. Для удобства работы с прибором ручка переноса, закрепленная на стяжках прибора, используется как подставка. Для установки ручки переноса оттяните ее в местах крепления, поверните и отпустите, зафиксировав под нужным углом. Прибор во время работы должен быть установлен так, чтобы воздух свободно поступал и выходил из него. Вентиляционные отверстия кожуха прибора не должны быть закрыты другими предметами.

5.4 Проверка напряжения сети

Помните, что эти осциллографы могут питаться от сети напряжением 100, 120, 220 и 240 В частотой 50 или 60 Гц. Убедитесь, перед включением осциллографа в соответствии положений переключателя напряжения сети и соответствие номиналов плавких вставок.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Заземлите корпус осциллографа перед подключением к источнику питания.

Номиналы предохранителей при данном напряжении сети показаны ниже:

Напряжение сети	Диапазон	Плавкий предохранитель	Напряжение сети	Диапазон	Плавкий предохранитель
115 В	98-132 В	T 1.25 А	220 В	195-250 В	T 0.63 А



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При замене плавкого предохранителя отсоедините шнур питания от сети.

5.5 Условия эксплуатации

Предельный диапазон рабочих температур для этого прибора - от 0 до 40° С . Работа с прибором вне этих пределов может привести к выходу из строя. Не используйте прибор в местах, где существует сильное магнитное или электрическое поле. Такие поля могут нарушить точность измерений.

5.6 Установка яркости свечения ЭЛТ

Никогда не оставляйте статичную точку с высокой яркостью неподвижной на экране в течение больше чем нескольких секунд. В этом месте люминофор экрана может быть поврежден.

5.7 Предельные входные напряжения

Не подавайте напряжения выше, чем указанные в таблице.

Вход	Максимальное входное напряжение
CH1, CH2 - вход	400 В (DC + AC пик)
EXT - вход	400 В (DC + AC пик)
Делитель 1:10	600 В (DC + AC пик)
Z -вход	30 В (DC + AC пик)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Не превышайте максимальные входные напряжения. Максимальные входные напряжения должны иметь частоты не более 1 кГц.

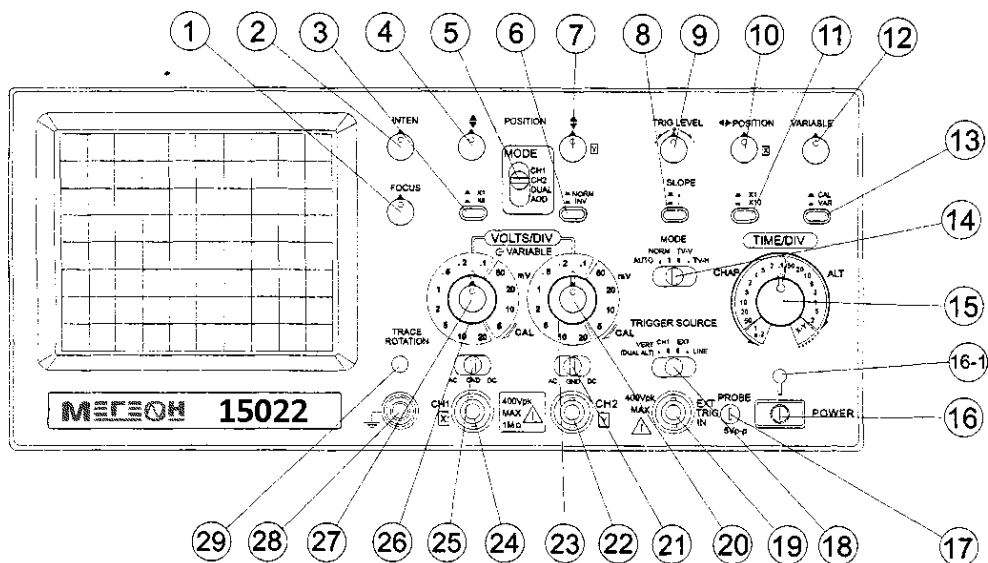


Рис 4-1 (а) Осциллограф МЕГЕОН - 15022

5.8 Обозначения органов управления.

(назначение органов управления см. далее в описании)

- | | | | |
|-----|---|------|-------------------------------|
| 1 | ФОКУС | 16. | СЕТЬ |
| 2 | ЯРКОСТЬ | 16-1 | ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ |
| 3 | УВЕЛИЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В 5 РАЗ | 17. | ВЫХОД КАЛИБРАТОРА |
| 4 | ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ | 18. | ИСТОЧНИК СИНХРОНИЗАЦИИ |
| 5 | РЕЖИМ (кан1, кан2, два одновременно, сумма каналов) | 19. | ВХОД ВНЕШ. СИНХРОНИЗАЦИИ |
| 6 | ИНВЕРСИЯ | 20. | ВОЛЬТ/ДЕЛ КАНАЛ У (плавно) |
| 7 | ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ У | 21. | ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ КАНАЛ У |
| 8 | ПОЛЯРНОСТЬ | 22. | КАНАЛ У |
| 9 | УРОВЕНЬ ЗАПУСКА | 23. | ВОЛЬТ/ДЕЛ КАНАЛ У (дискретно) |
| 10. | ПОЛОЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 24. | КАНАЛ X |
| 11 | X | 25. | ПОСТОЯННЫЙ/ПЕРЕМЕННЫЙ КАНАЛ X |
| 11 | РАСТЯЖКА 10 РАЗ | | |

- | | | | |
|----|-------------------------|-----|--|
| 1. | ПЛАВНО/ КАЛИБРАТОР | 26. | ВОЛЬТ/ДЕЛ КАНАЛ X (дискретно) |
| 11 | | | |
| 2. | КАЛИБРАТОР | 27. | ВОЛЬТ/ДЕЛ КАНАЛ X (плавно) |
| 11 | | | |
| 3. | РЕЖИМ ЗАПУСКА РАЗВЕРТКИ | 28. | ЗАЗЕМЛЕНИЕ |
| 11 | | | |
| 4. | ВРЕМЯ/ДЕЛ | 29. | ПОВОРОТ ЛУЧА (рег-ка уровня горизонт.) |
| 11 | | | |
| 5. | | | |

6. Назначение органов управления

6.1 Расположение и назначение органов управления (передняя панель)

Цепи ЭЛТ:

(16) POWER (Кнопка сетевого питания). Когда кнопка нажата, загорается индикатор (16-1).

(1) **FOCUS** (фокус) Регулировка фокуса изображения.

(2) **INTEN** (яркость) Регулирует яркость изображения.

(28) TRACE ROTATION (поворот) Регулировка изображения, параллельно линиям шкалы.

Органы управления тракта вертикального отклонения:

(24) **CH 1(X)** (Канал 1) вход канала 1. В режиме X-Y, входной канал X-оси.

(28) CH 2(Y) (Канал 2) вход канала 2. В режиме X-Y, входной канал Y-оси.

(25) **(21) AC-DC-GND** Переключатель режима входов усилителя.

AC: закрытый вход

DC: открытый вход

GND: Вход усилителя отключается от источника сигнала и заземляется.

(28) Клемма заземления.

(26) **(23) VOLTS/DIV** (вольт/дел) Устанавливают коэффициенты отклонения каналов от 5 мВ/дел до 5 В/дел в 10 диапазонах.

(27) **(20) VARIABLE** (плавно) Плавное изменение коэффициентов отклонения каналов с перекрытием не менее чем в 2.5 раза в каждом положении переключателей в/дел. Когда ручка находится в крайнем правом положении, это обеспечивает калиброванное значение положений переключателя ВОЛЬТ\ДЕЛЕНИЕ.

(4) **(7) POSITION** (положение) Регулировка положения лучей обеих каналов по вертикали.

(6) INV CH 2 (инвертирование в канале 2) Инвертирование сигнала в канале 2

(5) **MODE** (режимы) Переключатель режима работы усилителя в положениях:

CH 1: на экране наблюдается сигнал канала 1.

CH 2: на экране наблюдается сигнал канала 2.

DUAL: двухканальный режим работы, на ЭЛТ одновременно присутствует сигнал канала 1 и канала 2, режим работы коммутатора выбирается автоматически исходя из положения ручки время/дел.

ADD: На экране наблюдается алгебраическая сумма или разность (при нажатии кнопки CH 2 INV) сигналов каналов 1 и 2.

Органы управления синхронизации:

(23) EXT TRIG IN (внешний). Вход внешней синхронизации. Чтобы использовать этот вход переключите выключатель (18) в положение EXT.

(23) TRIGGER SOURCE (источник синхронизации). Выбирает источник синхронизации при запуске линии развертки.

VERT (DUAL ALT): В одно канальном режиме развертка синхронизируется сигналом от канала 2. В двухканальном режиме, развертка синхронизируется поочередно от сигнала канала 1 и кан. 2.

CH 1 (Канал 1): Развертка синхронизируется сигналом со канала 1.

EXT (внешний): Развёртка синхронизируется внешним сигналом

LINE (сеть): Развёртка синхронизируется от питающей сети

(8) SLOPE (полярность). Переключатель полярности синхронизирующего сигнала.

"+":Развёртки синхронизируются положительным перепадом исследуемого сигнала.

"-":Развёртки синхронизируются отрицательным перепадом исследуемого сигнала.

(9) TRIG LEVEL (уровень). Выбирает уровень исследуемого сигнала, при котором происходит запуск развёртки.

(14) MODE выбор режима работы запуска развертки

AUTO (автоколебательный): если нет сигнала синхронизации или он меньше 25 Гц, развертка переходит в автоколебательный режим

NORM (ждущий) развертка запускается только при наличии входного сигнала

TV-V синхронизация по вертикали (по кадрам)

TV-H синхронизация по горизонтали (по строкам)

В обоих режимах ТВ синхронизации полярность ТВ сигнала должна быть отрицательной

Органы управления развёрткой:

(15) ВРЕМЯ /ДЕЛ устанавливает коэффициент развёртки от 0,2 мкс/дел до 0,5 с/дел 20 ступенями. При переводе в положение X-Y обеспечивается наблюдение фигур Лиссажу.

(12) VARIABLE (развертка плавно) Обеспечивает плавную регулировку коэффициента развёртки с перекрытием 2.5 раза в каждом положении переключателя время/дел.

(10) POSITION (положение). Перемещает изображение по горизонтали.

(11) X10 MAG (увеличение в 10). Скорость развёртки увеличивается

в 10 раз.


6.2 Расположение и назначение органов управления (задняя панель).

(31) Z ВХОД. Вход для подачи сигнала модулирующего яркость луча.

(30) CH 1 (Канал 1) Signal Output. Выход сигнала канала 1, с напряжением приблизительно 20 мВ/дел при нагрузке 50 Ом, для подключения частотомера или другого измерительного прибора.

(34) Вход сетевого напряжения.

Подключите сетевой шнур к этому гнезду.

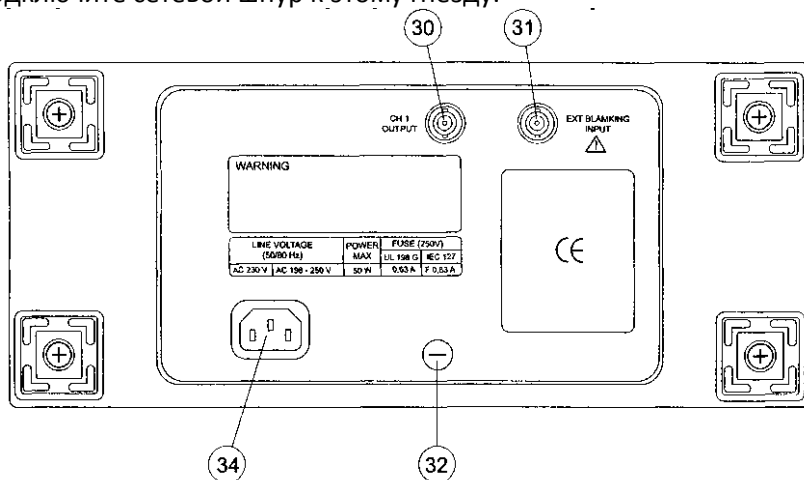

(32) Предохранители. Номиналы плавких предохранителей показаны на Стр. 6.

7. Порядок работы

7.1 Подготовка к работе

1. Приступая к работе с осциллографом, необходимо внимательно изучить все разделы настоящего руководства.
2. Перед включением осциллографа выполнить все меры безопасности, изложенные в разделе 4 настоящего руководства.
3. В случае большой разницы температур между складским и рабочим помещениями полученный со склада осциллограф перед включением выдерживать в нормальных условиях не менее 4 ч.
4. Проверить наличие предохранителей.
5. После длительного хранения или транспортирования в условиях повышенной влажности осциллографа перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 8 ч.

7.2 Проверка работоспособности осциллографа

1. Включите питание осциллографа и дайте прогреться в течение 15 минут.
2. Проверка яркости свечения луча.
Вращение ручки «Яркость» по часовой стрелке должно приводить к увеличению яркости, против - к уменьшению.
3. Проверка фокуса.
Переведите переключатель время/дел в положение X-Y. На экране появится точка. Вращением ручки «Фокус» установите минимальный размер точки на экране.
4. Проверка возможности поворота луча.
Вращение ручки «TRACE ROTATION» должно приводить к повороту луча.
5. Проверка возможности перемещения луча.
Вращение ручек «VERTICAL POSITION» и «HORIZONTAL POSITION» приводит к перемещению луча влево - вправо и вверх-вниз.
6. Проверка функционирования возможности регулировки канала вертикального отклонения.
7. Подайте сигнал от встроенного калибратора на вход канала 1 и 2.
8. Вращение ручек В/дел должно приводить к изменению амплитуды сигнала.
9. Проверка функционирования возможности регулировки канала горизонтального отклонения. Вращение ручек время/дел должно приводить к изменению скорости развертки.
10. Проверка работы коммутатора в режимах попеременно и поочередно.
Установите режим работы канал 1 и канал 2, переключатель время/дел в положение 5 мсек/дел, переключатель (18) установит ее положение «DUAL ALT», на ЭЛТ должно быть заметно поочередное прохождение линий разверток канала 1 и канала 2. Установите переключатель (18) в положение «CH 1», на ЭЛТ должны одновременно присутствовать линии разверток канала 1 и канала 2.
11. Проверка режима сложения сигнала от канала 1 и канала 2.
Установите режим работы сложения канал 1 и канал 2 («ADD») две линии развертки на экране станут одной. Вращение ручек «VERTICAL POSITION» канала 1 и канала 2 приводит к перемещению луча вверх-вниз.
12. Проверка инверсии в канале 2.
 - а. Подайте сигнал от встроенного калибратора на вход канала 2. Нажмите кнопку «инверсия» («INV»). Положение сигнала изменится на 180°.
13. Проверка растяжки развертки в 10 раз.
При нажатии на кнопку x 10 MAG (растяжка) линия развертки становится длиннее.
14. Проверка режима X-Y.
Переведите переключатель время/дел в положение X-Y. На экране появится точка.

15. Проверка работы режимов развертки.

15.1 Нажмите кнопку «AUTO» появится линия развертки.

15.2 Нажмите кнопку «NORM» линия развертки исчезнет. При подаче сигнала на вход осциллографа (например, от внутреннего калибратора) и вращении ручки «Trig Level» появится линия развертки.

16. Проверка возможности регулировки усиления канала вертикального отклонения и плавной регулировки длительности развертки.

а. Подайте сигнал от встроенного калибратора на вход канала 1 и канала 2.

б. Вращение ручки «плавно» («VAR» (27)(20)) приводит к плавному уменьшению амплитуды сигнала.

с. Вращение ручки «плавно» («VARIABLE» (12)) приводит к плавному изменению периода сигнала.

7.3 Одноканальный режим.

Убедитесь перед включением прибора в соответствии положения переключателя напряжения сети. Установите органы управления осциллографа, как показано ниже:

Наименование	Положение переключателя
POWER	Отжат 1
INTEN	Среднее положение
FOCUS	Среднее положение
MODE (5)	CH1
CH2 INV	Отжат
POSITION	Среднее положение
VOLTS/DIV	0,5 В/дел
VARIABLE	CAL (по часовой стрелке)
AC-DC-GND	GND
TRIGGER SOURCE	CH 1
SLOPE	+
TRIGGER MODE	AUTO
TIME/DIV	0,5 мс/дел
POSITION	Среднее положение
X10 MAG	Отжат

После установки органов управления, как указано выше, подключите сетевой шнур к розетке, и затем, продолжите следующим образом:

1) Включите кнопку СЕТЬ и убедитесь, что загорается индикатор сети. В течении приблизительно 20 секунд, на экране должна появиться линия развертки. Если луч не появляется приблизительно в течении 60 секунд, проверьте правильность установки органов управления.

2) Установите желательную яркость и фокус изображения с помощью ручек ЯРКОСТЬ и ФОКУС.

- 3) Установите изображение луча параллельно горизонтальной линии шкалы, вращая ручки ПОВОРОТ ЛУЧА отверткой.
- 4) Подайте на вход CH1 (Канал 1) сигнал с КАЛИБРАТОРА через пробник 1:1.
- 5) Установите переключатель AC-DC-GND в положение AC. На экране должно наблюдаться изображение сигнала соответствующее рисунку 7-2.
- 6) Отрегулируйте четкость изображения ручкой ФОКУС
- 7) С помощью переключателей В/ДЕЛ и ВРЕМЯ/ДЕЛ установите желаемые размеры сигнала.
- 8) Совместите с помощью переключателей изображение сигнала с линиями шкалы, так чтобы можно было легко рассчитать амплитуду (V_p -р) и период (Т).

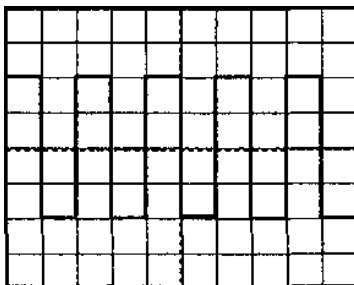


Рис. 7-1

Описанное выше - это основные положения работы с осциллографом при включении канала 1 (CH 1). При работе с каналом 2 следует поступать аналогично, переключатель источника синхронизации установите в положение «VERT».

7.4 Двухканальный режим работы.

Установите переключатель MODE (5) в положение DUAL. На экране будет наблюдаться прямая линия канала 2 (органы управления должны быть установлены, как описано выше), при этом на первом канале будет наблюдаться сигнал калибратора.

Подайте сигнал калибратора на второй канал. Переключатель AC-DC-GND установите в положение AC. Установите изображение аналогично показанному на рис.7-3 с помощью ручек В/ДЕЛ и ВРЕМЯ/ДЕЛ.

При использовании двухканального режима (режим DUAL), сигнал канала 1 или канала 2 может быть засинхронизирован посредством переключения переключателя TRIGGER SOURCE (от канала 1 или поочередно от канала 1 и канала 2, если сигналы Канала 1 и Канала 2 примерно эквивалентны по частоте), то они могут быть стабильно отображены одновременно;

Если нет, то только сигнал канала, выбранный переключателем SOURCE может быть отображен стационарно. Если переключатель «TRIGGER MODE» установить в положение «VERT», то возможно

стабильное наблюдение двух сигналов. Переключение между SNOP режимом, и ALT режимом автоматически происходит путём изменения положения переключателя TIME/DIV.

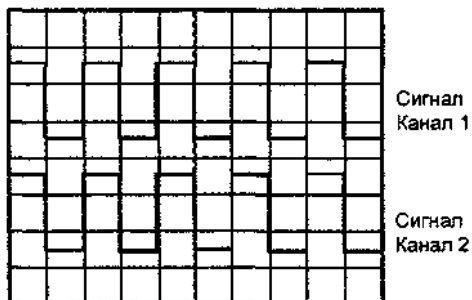


Рис. 7-2

7.5 Режим сложения.

Алгебраическую сумму сигналов CH1 (Канал 1) и CH2 (Канал 2) можно наблюдать на экране, установив переключатель «MODE» (5) в положение ADD, разность сигналов - если в канале 2 включена инверсия сигнала, кнопка «INV» (6) нажата.

Для более точных, желательно чтобы чувствительность каждого из двух каналов была одинаковой, что можно сделать посредством регуляторов «VARIABLE» (27) и (20). Вертикальное перемещение лучей может быть произведено регулятором POSITION любого канала.

Синхронизация.

Выбор режимов и источника синхронизации необходим для устойчивого изображения линии развертки на ЭЛТ.

Назначение переключателя MODE (14):

AUTO (автоматический) Выбор автоматического режима работы развертки осуществляется установкой переключателя в положение «AUTO». Генератор развертки работает в автоколебательном режиме без сигнала синхронизации. Как только появится сигнал синхронизации, генератор развертки будет работать синхронно с входным сигналом. Режим AUTO удобно использовать при включении прибора для наблюдения луча и входного сигнала и последующего включения других режимов работы прибора. При установке органов управления в необходимые положения можно установить режим «NORM». Режим «AUTO» должен использоваться при исследовании постоянных напряжений и сигналов с малыми амплитудами когда нет синхронизации развертки.

NORM (ждуший) Генератор развертки не будет запускаться до тех пор пока не будет входного сигнала и не будет установлен необходимый уровень запуска развертки ручкой «TRIG LEVEL». Генератор развертки формирует только один ход луча и в дальнейшем активируется только при поступлении другого сигнала синхронизации. В режиме «NORM» на экране не будет отображения луча, до тех пор пока не будет

синхронизации. В режиме сложения сигнала от канала 1 и 2 и режиме синхронизации «NORM» не будет отображения ни одного канала до тех пор, пока не будет синхронизации.

TV-V Перевод переключателя «MODE» в положение «TV-V» позволяет выделять кадровые синхроимпульсы из полного видеосигнала. Синхронизация кадровыми импульсами позволяет наблюдать ТВ кадры. При этом коэффициент развертки желательно установить в положение 2мс/дел для наблюдения одного кадра и 5 мс/дел для наблюдения двух кадров видео сигнала.

TV-H Перевод переключателя «MODE» в положение «TV-H» позволяет выделять строчные синхроимпульсы из полного видеосигнала. Синхронизация строчными импульсами позволяет наблюдать ТВ строки. При этом коэффициент развертки желательно установить в положение 10 мкс/дел. Более удобный размер изображения можно установить ручкой «VARIABLE».

Синхронизация возможна только полярностью, это означает что синхросигнал должен быть отрицательным и видео сигнал положительным. Как показано на рис. 7-3

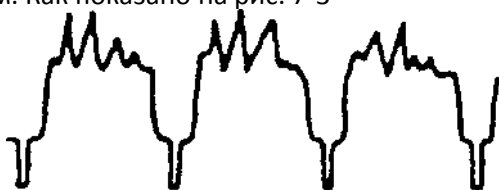


Рис. 7-3

Функции переключателя SOURCE:

Переключатель SOURCE используется для выбора источника синхронизации.

VERT (DUAL ALT): в одноканальном режиме в качестве источника синхронизации выбирается сигнал канала 2, в двухканальном режиме поочередно от канала 1 и канала 2.

CH 1: в одноканальном режиме и в двухканальном режиме в качестве источника синхронизации выбирается сигнал канала 1.

EXT . Развёртка запускается внешним сигналом, который подаётся на внешний вход. Так как развёртка синхронизируется* одним и тем же сигналом это позволяет исследовать сигналы различной амплитуды, частоты и формы без перестройки регулировок синхронизации.

LINE: сигнал с частотой сети переменного тока используется как сигнал синхронизации. Этот метод эффективен, когда измеряемый сигнал имеет временное соотношение с частотой сети.

Выбор уровня запуска и полярности:

Запуск развертки осуществляется при установке определенного уровня запуска. Вращение ручки приводит к изменению начальной точки запуска генератора развертки. При вращении ручки в область «+» запуск будет происходить положительной полуволной, при

вращении ручки в область «-» запуск будет происходить отрицательной полуволной, когда ручка находится в центральном положении запуск развертки будет осуществляться с нулевой линии.

Вращая ручку «TRIG LEVEL», установите необходимый уровень запуска. При исследовании синусоидального сигнала начальная фаза может быть изменена. Вращением ручки «TRIG LEVEL» можно добиться синхронизации сигнала от пика до пика.

Этот выключатель выбирает полярность сигнала синхронизации, как показано на рис. 4-9.

Когда переключатель «SLOPE» находится в положении "+", развёртка запускается положительной частью синхронизирующего сигнала.

Когда переключатель «SLOPE» находится в положении, развёртка запускается отрицательной частью синхронизирующего сигнала.

Выбор полярности сигнала показан на рис. 7-4

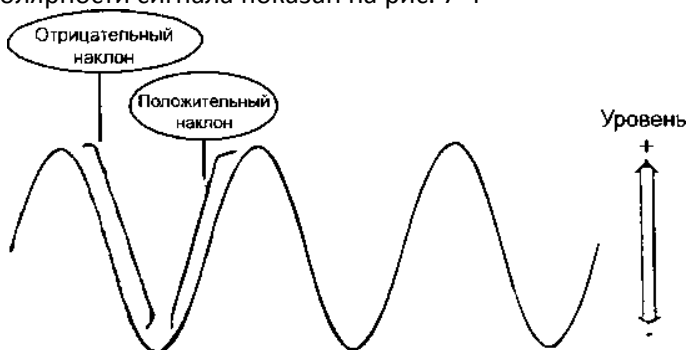


Рис. 7-4

7.7 Установка времени развертки.

Установите переключатель время/дел в такое положение при котором на экране отображается необходимое число периодов сигнала. Если периодов много уменьшите время развертки. Если на экране отображается только линия развертки попробуйте увеличить время развертки. Когда время развертки достаточно малое при наблюдении части сигнала, особенно прямоугольной формы, на экране будет видна прямая линия.


7.8 Растяжка сигнала.

Используйте кнопку «X10», чтобы рассмотреть маленькие части сигнала, как которые расположены далеко от момента запуска развертки, чтобы изучить их используя, ручку TIME/DIV. Чтобы включить режим растяжки, выполните следующие операции.

Установите ручкой TIME/DIV самый большой коэффициент развертки, который позволяет изучить эту часть сигнала.

Вращением ручки «HORIZONTAL POSITION» (10), установите сигнал так, чтобы этот участок сигнала был в центре экрана.

Нажать кнопку «x10». При выполнении выше указанных процедур, необходимая часть сигнала будет увеличенной в 10 раз вправо.

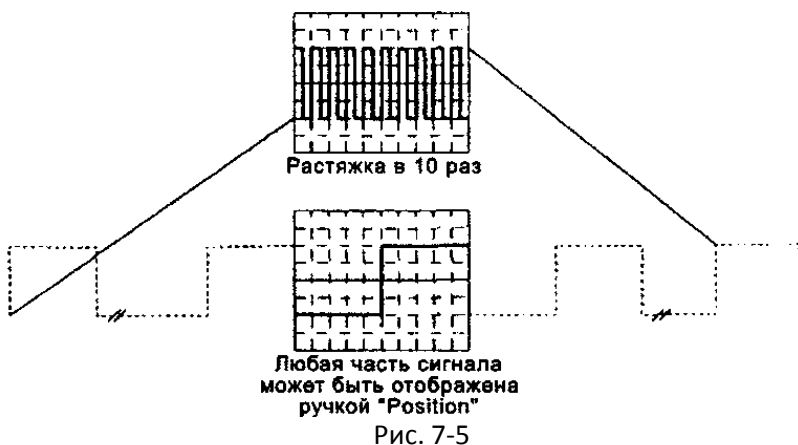

(Развертка в положении в/дел x 1/10)

Таким образом, нерастянутая максимальная скорость развертки (0.1 мкс/дел) может быть увеличена следующим образом:

$0,1 \text{ мкс/дел} \times 1/10 = 10 \text{ нсек/дел}$

Когда развёртка увеличена и скорость развёртки - более чем 0.1 мкс/дел, яркость луча может уменьшиться.


7.9 Режим X-Y.

Установите переключатель время/дел в положение X-Y для установки режима наблюдения фигур Лисажжу. Входы распределятся следующим образом:

X-ось (горизонтальная) Вход канала 1

Y-ось (вертикальная) Вход канала 2

Внимание: Когда сигналы высокой частоты наблюдают с помощью X-Y режима, следует обратить внимание на полосу частот и различие фаз между X и Y-осью.

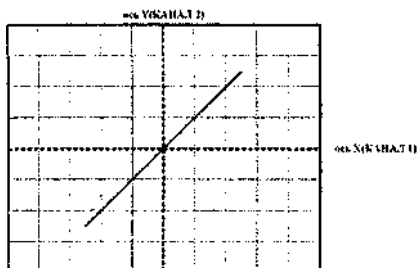

Режим X-Y используется для измерения которые не могут быть проведены в обычном режиме (измерение отношений частот, температуры, скорости и т.д.).


1. Установите переключатель время/дел в положение X-Y. Канал1 станет осью X и канал 2 станет осью Y.

2. Ручками положения луча по горизонтали и вертикали установите изображение в необходимую часть экрана.
3. Переключателем В/дел канала 1 установите необходимый размер изображения по оси X
4. Переключателем В/дел канала 2 установите необходимый размер изображения по оси Y

7.10 Калибровка делителя.

Как указано в ТТД, делитель расширяет диапазон измерений. Если компенсация делителя не должным образом выполнена, отображенная форма сигнала будет искажена и приведёт к погрешностям в измерениях.

Подключите делитель 1:10 к входу CH1 или CH2, и установите переключатель VOLTS/DIV в положение 50mV. Подсоедините делитель к выходу калибратора и с помощью переменного резистора установите оптимальное изображение сигнала. См. рис. 7-7:

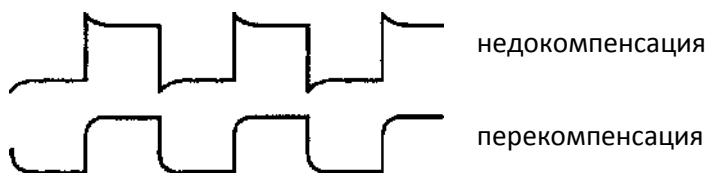

8. Техническое обслуживание

Описанные ниже операции должны выполняться квалифицированным пользователем. Во избежание поражения электрическим током не выполняйте никаких операций, кроме тех, что указаны в настоящем описании.

8.1 Замена плавкого предохранителя.

Если перегорел предохранитель, индикатор «Сеть» не будет включаться, и соответственно, осциллограф не будет работать. Замена производится только на плавкий предохранитель рекомендованного номинала, который указан на задней панели.

8.2 Выбор напряжения питающей сети.

Первоначально осциллограф может быть установлен на рабочее напряжение 115 В или 230 В, с частотой 50/60 Гц. Переключение от одного сетевого напряжения к другому выполняется с помощью переключателя напряжения сети как показано на странице 8. На задней панели указано напряжение сети, на которое осциллограф был установлен на заводе. Чтобы переключить напряжение питания выполните следующие операции:

1. Убедитесь, что сетевой шнур отключен от сети.
2. Установите переключатель напряжения в требуемое положение, соответствующее напряжению сети.
3. Изменение напряжения питающей сети может также

потребовать соответствующей замены плавкого предохранителя. Рекомендованный номинал плавкого предохранителя указан на задней панели осциллографа.

8.3 Уход за внешней поверхностью осциллографа.

Для чистки осциллографа, используйте мягкую ткань смоченную спиртом или водой. Оберегайте осциллограф от попадания на корпус бензина, толуола, ксилола, ацетона или подобных растворителей. Не используйте абразив для чистки загрязнённых поверхностей осциллографа.

9. Правила хранения

9.1 Кратковременное хранение

Прибор допускает кратковременное (гарантийное) хранение в капитальном хранилище в условиях:

для не отапливаемого хранилища:

- температура воздуха от минус 20°C до + 70°C;
- относительная влажность воздуха до 70% при температуре +35°C и ниже без конденсации влаги;

для отапливаемого хранилища:

- температура воздуха от +5°C до +40°C;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°C и ниже без конденсации влаги.

Срок кратковременного хранения до 12 месяцев.

10. Правила транспортирования

10.1. Тара, упаковка и маркировка упаковки

Для обеспечения сохранности прибора при транспортировании применена укладочная коробка с амортизаторами из пенопласта.

Упаковка прибора производится в следующей последовательности:

1. коробку с комплектом комбинированным (ЗИП) уложить в отсек на дно укладочной коробки;
2. прибор поместить в полиэтиленовую упаковку, перевязать шпагатом и поместить в коробку;
3. эксплуатационную документацию поместить в полиэтиленовый пакет и уложить на прибор или между боковой стенкой коробки и прибором;
4. товаросопроводительную документацию в пакете поместить под крышку коробки;
5. обтянуть коробку пластиковой лентой и опломбировать;

10.2 Условия транспортирования

1. Транспортирование прибора в укладочной коробке производится всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 20 °C до плюс 60°C и относительной влажности до 95 % при температуре окружающей среды не более плюс 30°C.
2. При транспортировании самолетом прибор должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

3. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Не допускается кантование прибора.

11. Гарантийные обязательства

Компания «МЕГЕОН» предоставляет полное гарантийное обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. Согласно генеральному гарантийному обязательству компании «МЕГЕОН» в течение одного года со дня приобретения прибора при условии правильной эксплуатации его гарантирует отсутствие дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или самого изготовления.

Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории страны приобретения и только в случае приобретения у официального представителя или дилера.

«МЕГЕОН» оставляет за собой право проверки претензий, связанных с гарантийным обязательством, в целях определения степени применимости настоящего гарантийного обязательства.

Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и компоненты разового использования, а также на любые изделия или их части, отказ или повреждение которых вызван одной из следующих причин:

1. в результате небрежного использования или использования с отклонением от руководства по эксплуатации;
2. в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не являющимися персоналом сервисных служб «МЕГЕОН»;
3. в результате форс-мажорных обстоятельств, например, пожар, наводнение или иное стихийное бедствие;
4. в результате транспортировки, перемещения или падения после покупки прибора.

12. Гарантийное обслуживание

Для получения обслуживания следует предоставить следующую информацию:

1. адрес и информация для контакта;
2. описание проблемы;
3. описание конфигурации изделия;
4. код модели изделия;
5. серийный номер изделия (при наличии);
6. документ, подтверждающий покупку;

7. информацию о месте приобретения изделия.
Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный без указанной выше информации будет возвращен клиенту.

1) Части без гарантийного срока:

Жидкокристаллический дисплей, батареи, пробник, эталонный блок, пластиковый футляр, связующее вещество.

Особые заявления:

1) Ремонт или модернизация прибора могут быть выполнены только нашими специалистами, не пытайтесь самостоятельно вносить изменения в прибор или ремонтировать его.

2) Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с действующими требованиями и нормами вашей страны проживания.

Внимание:

Любые изменения в конструкции прибора недопустимы, любые ремонтные операции должны проводиться уполномоченным персоналом, не пытайтесь модифицировать или отремонтировать прибор самостоятельно.