




avroora-arm.ru  
+7 (495) 956-62-18

## Рамные пластинчатые теплообменники

Линейка оборудования AQ — AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ20, AQ20S

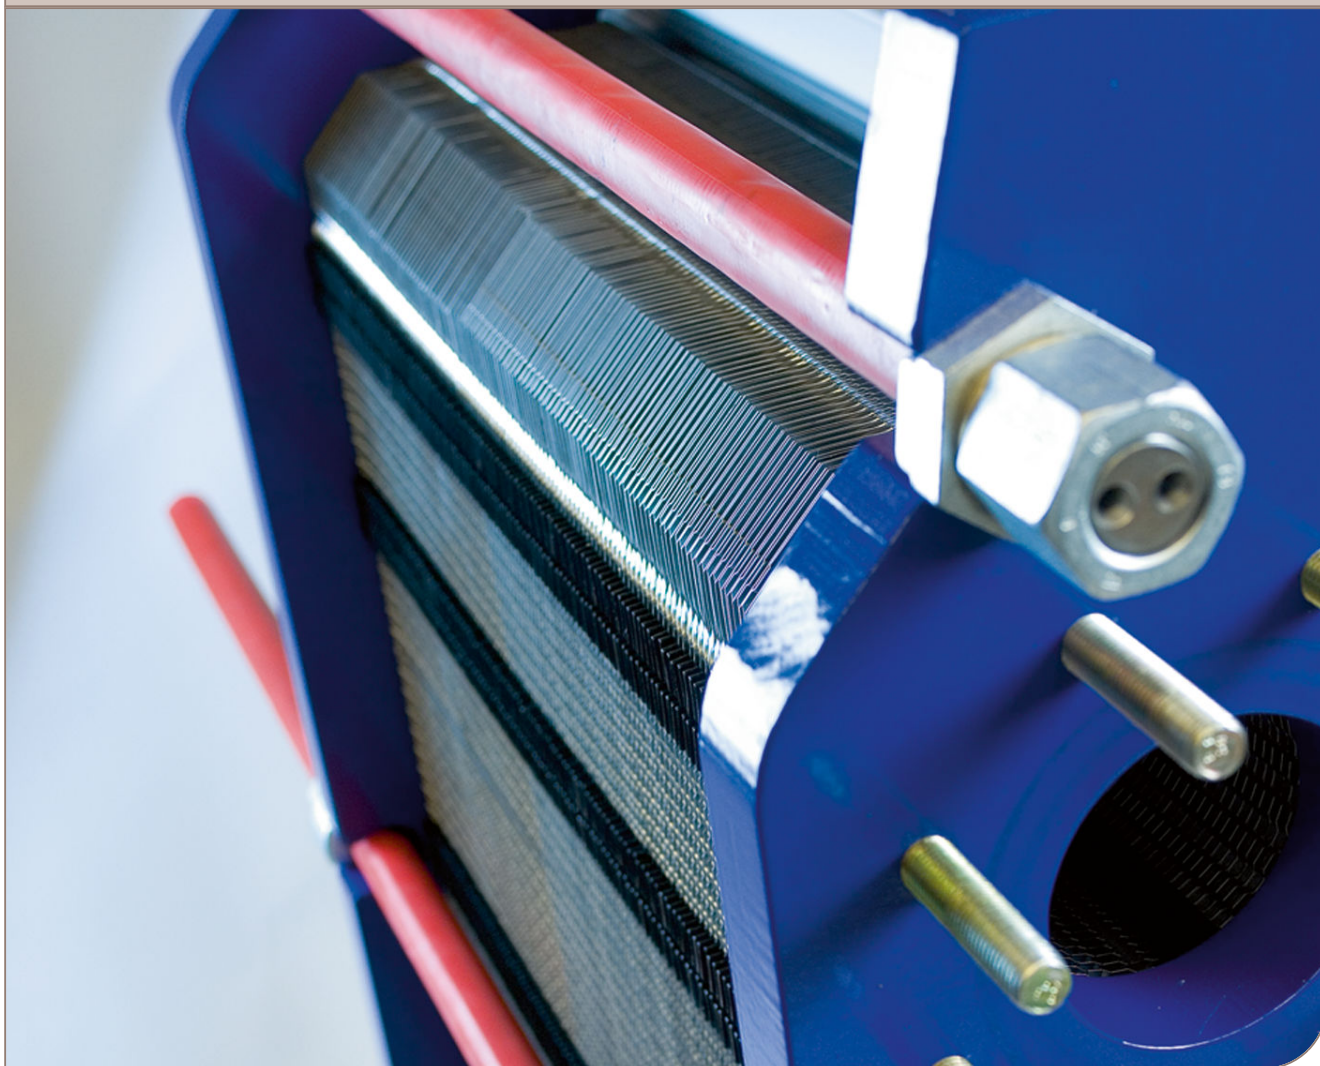

## Инструкции по эксплуатации

Lit. Code 200000424-2-RU

**Опубликовано**  
Alfa Laval Lund AB  
Box 74  
Адрес: Rudeboksvägen 1  
226 (55") Lund, Швеция  
+46 46 36 65 00  
+46 46 30 50 90  
info@alfalaval.com

**The original instructions are in English**

**© Alfa Laval Corporate AB 2019-11**

Настоящий документ и его содержание охраняются авторским правом и иными правами интеллектуальной собственности, принадлежащими Альфа Лаваль Корпорейт АБ. Никакая часть настоящего документа не может быть скопирована, воспроизведена или передана в какой-либо форме, или какими-либо способами, или для какой-либо цели без предварительного явно выраженного письменного разрешения Альфа Лаваль Корпорейт АБ. Информация и услуги, указанные в настоящем документе, приведены для удобства и как услуга для пользователя, при этом какие-либо заверения или гарантии относительно точности или применимости приведенной информации или указанных услуг для какой-либо цели не предоставляются. Все права защищены.



### English

Download local language versions of this instruction manual from [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) or use the QR code

### български

Изтеглете версиите на това ръководство за употреба на местния език от [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) или използвайте QR кода.

### Český

Stáhněte si místní jazykovou verzi tohoto návodu k obsluze z [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) nebo použijte QR kód.

### Dansk

Hent lokale sprogversioner af denne brugervejledning på [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) eller brug QR-koden.

### Deutsch

Sie können die landessprachlichen Versionen dieses Handbuch von der Website [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) oder über den QR-Code herunterladen.

### ελληνικά

Πραγματοποιήστε λήψη εκδόσεων του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών σε τοπική γλώσσα από το [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) ή χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR.

### Español

Descárguese la versión de este Manual de instrucciones en su idioma local desde [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) o utilice el código QR.

### Eesti

Selle kasutusjuhendi kohaliku keele versiooni saate alla laadida lingilt [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) või kasutades QR-koodi.

### Suomalainen

Laitaa tämän käyttöohjeen suomenkielinen versio osoitteesta [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) tai QR-koodilla.

### Français

Téléchargez des versions de ce manuel d'instructions en différentes langues sur [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) ou utilisez le code QR.

### Hrvatski

Preuzmite lokalne verzije jezika ovog korisničkog priručnika na poveznici [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) ili upotrijebite QR kod.

### Magyar

Az Ön nyelvére lefordított használati útmutatót letöltheti a [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) weboldalról, vagy használja a QR-kódot.

### Italiano

Scarica la versione in lingua locale del manuale di istruzioni da [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) oppure utilizza il codice QR.

### 日本の

[www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) からご自分の言語の取扱説明書をダウンロードするか、QRコードをお使いください。

### 한국의

[www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) 에서 이 사용 설명서의 해당 언어 버전을 다운로드하거나 QR 코드를 사용하십시오.

### Lietuvos

Lejupielādējiet šīs rokasgrāmatas lokālo valodu versijas no vietnes [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) vai izmantojiet QR kodu.

### Latvijas

Atsīsiņskite šios instrukcijas versijas vietos kalba iš [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) arba pasinaudokite QR kodu.

### Nederlands

Download de lokale taalversies van de instructiehandleiding vanaf [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) of gebruik de QR-code.

### Norsk

Last ned denne instruksjonshåndboken på lokalt språk fra [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) eller bruk QR-koden.

### Polski

Pobierz lokalne wersje językowe tej instrukcji obsługi z [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) lub użyj kodu QR.

### Português

Descarregue as versões locais na sua língua deste manual de instruções a partir de [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) ou use o código QR.

### Português do Brasil

Faça download das versões deste manual de instruções no idioma local em [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) ou use o código QR.

### Românesc

Versiunile în limba locală ale acestui manual de instrucțiuni pot fi descărcate de pe [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) sau puteți utiliza codul QR.

### **Русский**

Руководство пользователя на другом языке вы можете загрузить по ссылке [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) или отсканировав QR-код.

### **Slovenski**

Prenesite različice uporabniškega priročnika v svojem jeziku s spletne strani [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) ali uporabite kodo QR.

### **Slovenský**

Miestne jazykové verzie tohto návodu na používanie si stiahnite z [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) alebo použite QR kód.

### **Svenska**

Ladda ned lokala språkversioner av denna bruksanvisning från [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) eller använd QR-koden.

### **中国**

从 [www.alfalaval.com/gphe-manuals](http://www.alfalaval.com/gphe-manuals) 或使用 QR 扫描此使用说明书的本地语言版本。

---

# Содержание

---

<b>1</b>	<b>Введение</b> .....	<b>7</b>
1.1	Условия и требования.....	7
1.2	Соблюдение природоохранных требований.....	8
<b>2</b>	<b>Безопасность</b> .....	<b>9</b>
2.1	Меры безопасности.....	9
2.2	Определения понятий.....	9
<b>3</b>	<b>Описание</b> .....	<b>11</b>
3.1	Компоненты.....	11
3.2	Фирменная табличка.....	14
3.3	Функция.....	16
3.4	Многоходовая.....	17
3.5	Идентификация стороны пластины.....	17
<b>4</b>	<b>Монтаж</b> .....	<b>19</b>
4.1	Перед установкой.....	19
4.2	Требования.....	20
4.3	Перед подъемом зафиксируйте теплообменник.....	22
4.4	Подъем.....	23
4.5	Подача.....	26
<b>5</b>	<b>Эксплуатация</b> .....	<b>29</b>
5.1	Ввод в эксплуатацию.....	29
5.2	Эксплуатация устройства.....	31
5.3	Выключение.....	31
<b>6</b>	<b>Техническое обслуживание</b> .....	<b>33</b>
6.1	Очистка — сторона, отличная от стороны продукта.....	33
6.2	Открытие.....	35
6.2.1	Конфигурация болтов.....	36
6.2.2	Процедура открывания.....	36
6.3	Ручная очистка открытых блоков.....	40
6.3.1	Отложения, удаляемые водой и щеткой.....	41
6.3.2	Демонтаж, подъем и ставка пластин на месте.....	41
6.3.3	Отложения, не удаляемые водой и щеткой.....	42
6.4	Закрытие.....	42
6.5	Гидроиспытания после технического обслуживания.....	45
6.6	Замена прокладок.....	46
6.6.1	Насадочное крепление/ClipGrip.....	47

6.6.2	Прокладки Base-ad.....	47
6.6.3	Приклеиваемые прокладки.....	48
<b>7</b>	<b>Хранение теплообменника.....</b>	<b>51</b>
7.1	Хранение в упаковке.....	51
7.2	Вывод из эксплуатации.....	52

# 1 Введение

В данном руководстве приведена информация, необходимая для установки, эксплуатации и проведения обслуживания разборных пластинчатых теплообменников.

В данном руководстве рассматриваются следующие модели:

- AQ20
- AQ20S
- AQ18
- AQ14
- AQ14S
- AQ14L

## 1.1 Условия и требования

### Предварительные требования

Эксплуатация теплообменников должна осуществляться персоналом, который ознакомлен с инструкциями, изложенными в данном руководстве, и обладает пониманием технологического процесса. Также персонал должен быть проинформирован относительно мер безопасности при использовании определенного типа рабочей среды, давления и температуры в теплообменнике, а также относительно мер безопасности, связанных с определенным технологическим процессом.

Техническое обслуживание и монтаж таких теплообменников должен выполняться работниками, обладающими знаниями и полномочиями в соответствии с национальным законодательством. Данное требование распространяется на проведение таких работ, как прокладка трубопроводов, сварка и иные виды технического обслуживания.

При проведении работ по техническому обслуживанию, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь за указаниями к представителю компании Alfa Laval.

### Чертежи пластинчатых теплообменников

Чертежи пластинчатого теплообменника (PHE), упомянутые в настоящем руководстве, включены в комплект поставки теплообменника.

### Условия гарантии

Условия гарантии обычно включаются в подписанный контракт на продажу перед заказом доставленного теплообменника. В качестве альтернативы условия гарантии включаются в документацию предложения о продаже или в качестве ссылки на документ, указывающий действующие условия. При возникновении неисправности во время указанного гарантийного срока, проконсультируйтесь с представителем Alfa Laval.

Сообщите местному представителю Alfa Laval дату, когда теплообменник был введен в эксплуатацию.

## Рекомендация

В любое время обращайтесь к местному представителю Alfa Laval по вопросам:

- размеров набора пластин, в случае необходимости изменения числа пластин
- выбора материала прокладок, если изменены рабочие температура и давление или в теплообменнике должен использоваться другой теплоноситель.

## 1.2 Соблюдение природоохранных требований

Alfa Laval стремится проводить свои операции как можно более чисто и эффективно и принимает во внимание экологические аспекты при разработке, проектировании, производстве, обслуживании и маркетинге своей продукции.

### Распаковка

В качестве упаковочных материалов могут использоваться деревянные и пластмассовые материалы, картонные ящики и, в некоторых случаях, металлические стяжные ленты.

- Деревянные и картонные ящики можно использовать повторно или перерабатывать для получения вторичных материалов или энергии.
- Пластмассы следует отдавать для сжигания или переработки на лицензированное предприятие по переработке отходов.
- Металлические стяжные ленты следует отправлять на переработку.

### Техническое обслуживание

- Все металлические детали должны отправляться на переработку.
- Обращение с маслом и неметаллическими изнашиваемыми деталями должно соответствовать местному законодательству.

### Утилизация

По окончании использования оборудование должно утилизироваться согласно соответствующим местным нормам. Помимо оборудования необходимо учитывать все опасные осадки технологической жидкости и обращаться с ними надлежащим образом. В случае сомнений или при отсутствии местных правил обращайтесь в ближайшее торговое представительство Alfa Laval.



# 2 Безопасность



## 2.1 Меры безопасности

Данный теплообменник следует использовать и обслуживать согласно инструкциям Alfa Laval, приведенным в настоящем руководстве. Неправильное обращение с теплообменником может привести к тяжким последствиям с ранением людей и/или повреждением оборудования. Alfa Laval не несет ответственности за повреждения или травмы, возникшие в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в этом руководстве.

Пластинчатый теплообменник следует использовать в соответствии с указанной конфигурацией материала, типами сред, температурами и давлениями для данного теплообменника

## 2.2 Определения понятий



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Вид опасности

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.



### **ОСТОРОЖНО** Вид опасности

**ОСТОРОЖНО** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к легкой травме или травме средней тяжести.



### **ПРИМЕЧАНИЕ**


**ПРИМЕЧАНИЕ** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к повреждению оборудования.



Безопасность

# 3 Описание

## 3.1 Компоненты

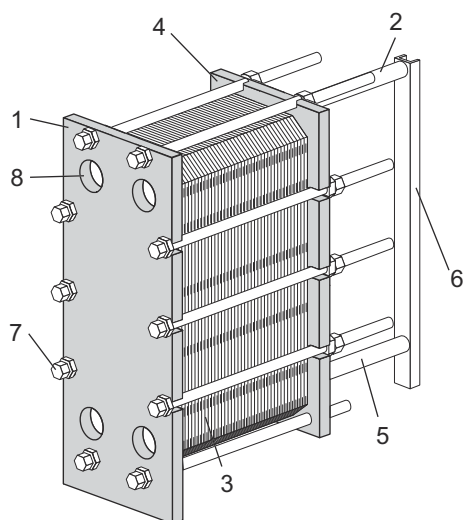

### Базовые компоненты

#### 1. Опорная плита

Закрепленная плита с различным количеством отверстий для подключения системы трубопроводов. Несущий и направляющий стержни крепятся к опорной пластине.

#### 2. Несущая балка

Удерживает блок пластин и прижимную пластину

#### 3. Пакет пластин

Тепло передается от одного носителя на другой через пластины. Блок пластин состоит из пластин с каналами, торцевых пластин, прокладок и, в некоторых случаях, переходных пластин. Размер блока пластин — это размер **A**, т. е. размер между опорной и прижимной пластинами. См. чертеж пластинчатого теплообменника.

#### 4. Прижимная плита

Подвижная плита может иметь различное количество отверстий для подключения системы трубопроводов.

#### 5. Направляющий стержень

Удерживает каналные пластины, соединительные пластины и прижимную пластину в ровном положении по их нижнему краю.

#### 6. Опорная стойка

Поддерживает несущий и направляющий стержни.

## 7. Стяжные болты

Сжимает блок пластин между опорной и прижимной пластинами.  
Болты с буксами маркируются как стягивающие болты.  
Оставшиеся болты используются как стопорные.

## 8. Отверстия

Отверстия для трубопроводов в опорной пластине обеспечивают поступление теплоносителя в теплообменник или выход из него.

## Соединения

### • Резьбовые шпильки

Резьбовые шпильки вокруг отверстий защищают фланцевые соединения с аппаратом.

## Многосекционные изделия

### • Разделительные перегородки

Цельные перегородки из углеродистой стали, которые используются в многоходовых конфигурациях. При необходимости позволяют упрочнить поворотную пластину.

## Дополнительные компоненты

### • Стойка

Обеспечивает стабильное положение и используется для болтового крепления теплообменника к фундаменту.

### • Защитные панели

Защитная панель закрывает и защищает набор пластин от утечки горячих или агрессивных жидкостей и набора горячих пластин.

### • Защита болта

Пластмассовые трубки, защищающие резьбу стяжных болтов.

### • Изоляция

Изоляция используется, если поверхность теплообменника является горячей или холодной.

### • Подъемное устройство

Отдельное приспособление, которое крепится к теплообменнику и используется для его подъема.

### • Проушина заземления

Заземляющее соединение используется для недопущения накопления статического электричества в оборудовании.

### • Кожух сопла

Кожух сопла предотвращает попадание твердых частиц в теплообменник во время транспортировки.

- **Поддон для утечек**

В зависимости от типа теплообменника и типа установки может быть необходим внутренний поддон (дренажный короб) во избежание травм персонала и повреждения оборудования.

- **Фиксация при подъеме или транспортировании**

Стопорное устройство, закрепленное между опорной и прижимной пластинами. Для моделей AQ20 и AQ20S.

## 3.2 Фирменная табличка

На паспортной табличке указаны тип устройства, заводской номер и год выпуска. Также приведена информация о сосуде под давлением вместе с действующим кодом сосудов под давлением. Паспортная табличка прикреплена, как правило, к опорной или прижимной пластине. Паспортная табличка может представлять собой стальную пластину или наклейку.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Расчетное давление и температура для каждой установки указываются на паспортной табличке. Их превышение недопустимо.

### ОСТОРОЖНО

Если паспортная табличка представляет собой наклейку, не используйте агрессивные химические вещества для очистки теплообменника.

Расчетное давление (11) и расчетная температура (10), указанные на паспортной табличке, являются значениями, которые используются при утверждении использования теплообменника в соответствии с кодом сосуда, работающего под давлением. Расчетная температура (10) может превышать максимальную рабочую температуру (8), в соответствии с которой были выбраны прокладки. Если предполагается изменение рабочей температуры, указанной на чертеже теплообменника, необходимо проконсультироваться с поставщиком.

1. Место для логотипа.
2. Пустое место
3. Веб-сайт сервисной службы
4. Чертеж возможных точек соединения/расположение метки ЗА для блоков ЗА
5. Место для отметки об утверждении.
6. Предупреждение, прочтите руководство
7. Дата испытания под давлением
8. Максимальная рабочая температура
9. Испытание под давлением изготовителем (PT)
10. Допустимые температуры, мин./макс. (TS)
11. Допустимое давление, мин./макс. (PS)
12. Общий объем или объем для каждой жидкости (V)
13. Расположения соединений для каждой жидкости
14. Общая группа сред
15. Год изготовления
16. Серийный номер

17. Тип

18. Наименование изготовителя

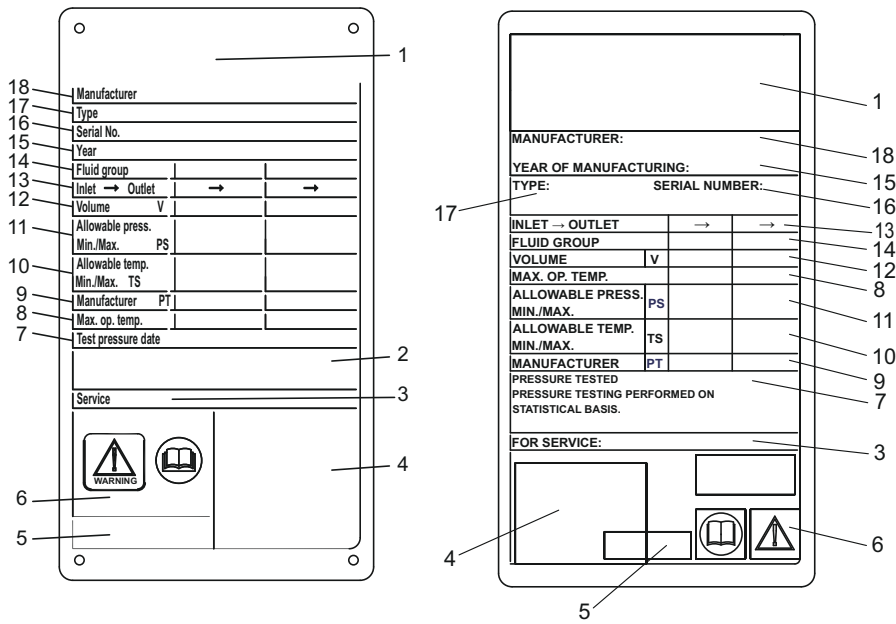


Рис. 1: Пример металлической паспортной таблички CE слева и паспортной таблички в виде наклейки CE справа

### 3.3 Функция

Данный теплообменник состоит из комплекта гофрированных металлических пластин с входными и выходными отверстиями для прохождения двух отдельных жидкостей. Процесс теплообмена между этими двумя жидкостями происходит через пластины.

Набор пластин собирается между опорной и прижимной пластинами и сжимается стягивающими болтами. Пластины снабжены прокладками, которые уплотняют канал и направляют жидкости в другие каналы. Гофрированное строение пластин способствует завихрению жидкости и уменьшает влияние перепадов давления на пластины.

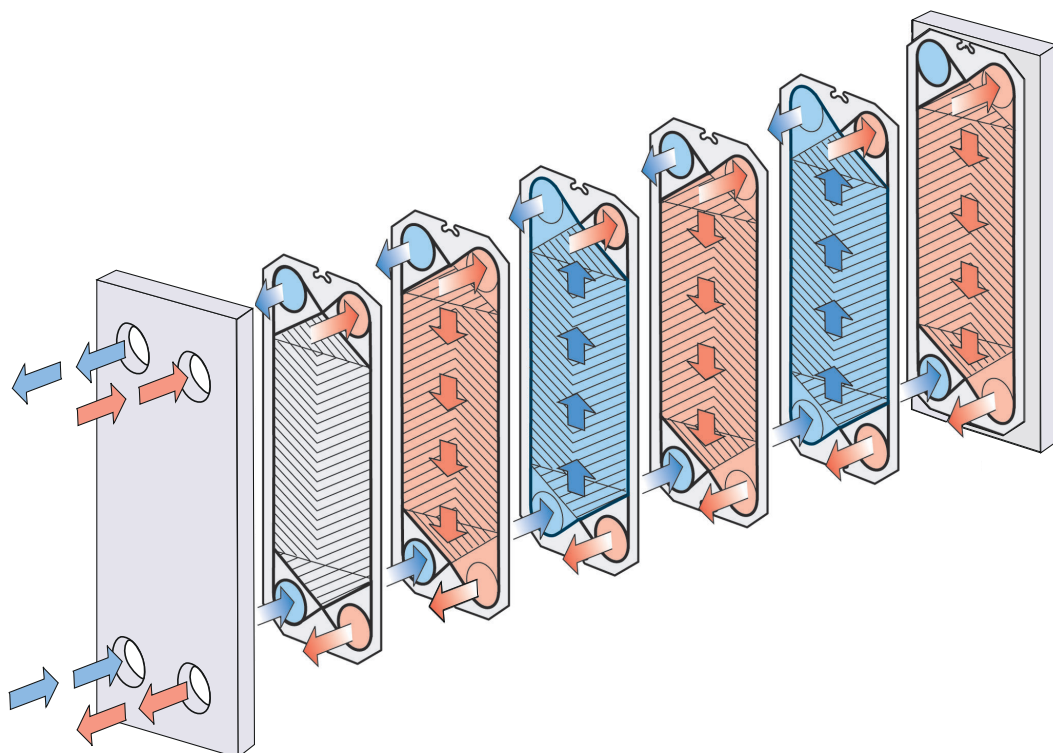


Рис. 2: Пример одноходовой конфигурации.



### 3.4 Многоходовая

Многоходовые секции можно создавать с помощью поворотных пластин с 1, 2 или 3 заглушенными отверстиями. Основным назначением поворотных пластин является изменение направления потока одной или обеих жидкостей.

Примером использования многоходовых теплообменников могут быть процессы, в которых необходимы более длительные периоды нагрева, когда требуется нагревать рабочую среду медленно.

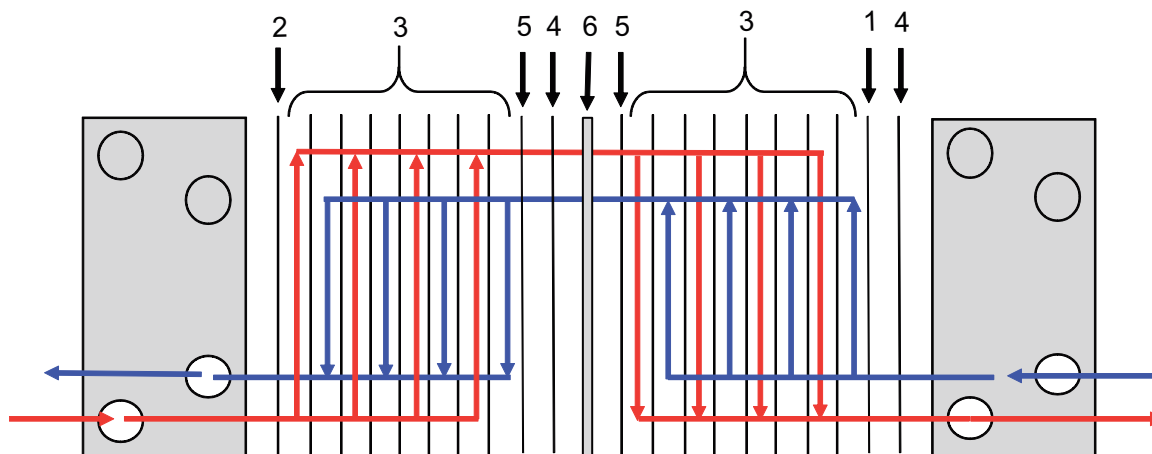



Рис. 3: Пример многоходовой конфигурации.

1. Торцевая пластина II
2. Канальные пластины
3. Переходная пластина
4. Поворотная пластина
5. Разделительная перегородка

### 3.5 Идентификация стороны пластины

Сторона А пластин (с одинаковым рисунком поверхностей) обозначается штампом с буквой «А» и названием модели в верхней части пластины (см. рисунок 1 ниже)

На пластинах с разным рисунком поверхностей прокладки могут устанавливаться с двух сторон. Рисунок поверхности обозначается «А W» (с широкой стороны, рис. 2) и «В N» (с обычной стороны, рис. 3).

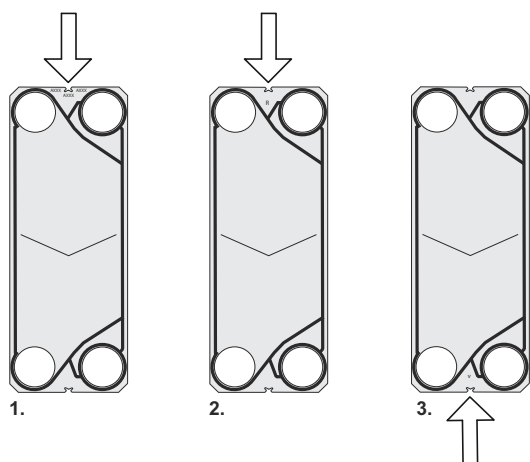



# 4 Монтаж

## 4.1 Перед установкой


### ОСТОРОЖНО

Во время установки или технического обслуживания соблюдайте меры предосторожности, чтобы не повредить теплообменник и его компоненты. Повреждение компонентов может негативно сказаться на характеристиках или пригодности теплообменника к эксплуатации.

#### **Перед установкой следует принять во внимание следующее:**

- Перед подключением любых трубопроводов убедитесь, что все посторонние предметы удалены промывкой из системы трубопровода, подлежащей подключению к теплообменнику.
- Перед подключением любых трубопроводов убедитесь, что все болты опорных стоек затянуты и что теплообменник плотно закреплен на основании.
- Перед пуском проверьте надежную затяжку всех стяжных болтов и применение соответствующих размеров блока пластин. См. чертеж пластинчатого теплообменника.
- При подсоединении труб следите за тем, чтобы они не вызывали давление на теплообменник или его растяжение.
- Во избежание гидравлического удара не применяйте быстрозакрывающиеся вентили.
- Стравите весь воздух из теплообменника.
- Предохранительные клапаны должны устанавливаться согласно действующим предписаниям по работе с резервуарами под давлением.
- Рекомендуется применение защитных панелей для того, чтобы закрыть блок пластин. Защитная панель защищает от утечки горячих или агрессивных жидкостей и набора горячих пластин.
- Если температура поверхности теплообменника будет очень высокой или низкой, следует изолировать теплообменник, чтобы не допустить травмирования персонала. Применяемая изоляция всегда должна соответствовать требованиям национального законодательства.
- Расчетные давление и температура для каждой модели указываются на паспортной табличке. Их превышение не допускается.

## 4.2 Требования

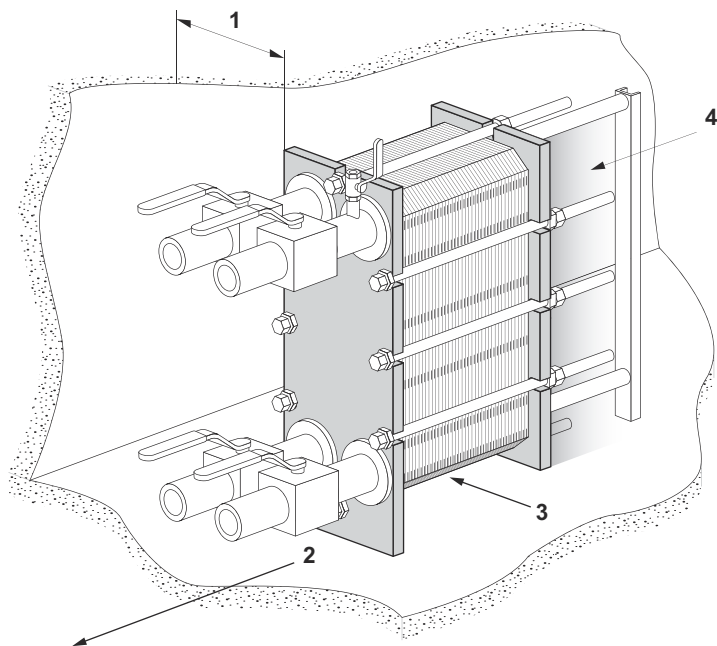

### Расстояние

Точные расчетные значения указаны на чертеже теплообменника.

1. Для установки и извлечения пластин требуется свободное пространство.
2. Для проведения технического обслуживания свободное пространство должно быть обеспечено под нижним стяжным/стопорным болтом.
3. Могут потребоваться опоры для направляющего стержня.
4. Запрещается использовать фиксированные трубы или иные части, такие как опорные стойки, крепежи и пр., на заштрихованном участке.

### Основание

Устанавливайте на плоскую опору, обеспечивающую достаточную поддержку рамы.

### Колено

Для того чтобы облегчить демонтаж теплообменника, к отверстию на прижимной пластине следует прикрепить колено, направленное вверх или в сторону и снабженное еще одним фланцем, расположенным вне контура теплообменника.

### Отсечной клапан

Чтобы иметь возможность открывать теплообменник, на всех патрубках должны быть установлены запорные вентили.

### Соединение

Для присоединения системы трубопроводов к аппаратуре могут использоваться различные типы подключений. Фланцевые соединения должны быть закреплены шпильковыми болтами.

Избегать чрезмерных нагрузок трубопроводной системой.

### **Соединения на прижимной пластине**

Перед подсоединением труб необходимо, чтобы набор пластин был сжат до указанного размера **A** (см. чертеж теплообменника).

### **Внутренний поддон (опция)**


В зависимости от типа теплообменника и типа установки может быть необходим внутренний поддон (дренажный короб) во избежание травм персонала и повреждения оборудования.

#### **! ПРИМЕЧАНИЕ**

Установите внутренний поддон на место до установки теплообменника в нужном положении.

## 4.3 Перед подъемом зафиксируйте теплообменник

Крепление теплообменника перед подъемом или транспортированием  
Ниже приведены инструкции для моделей T50 и TS50.

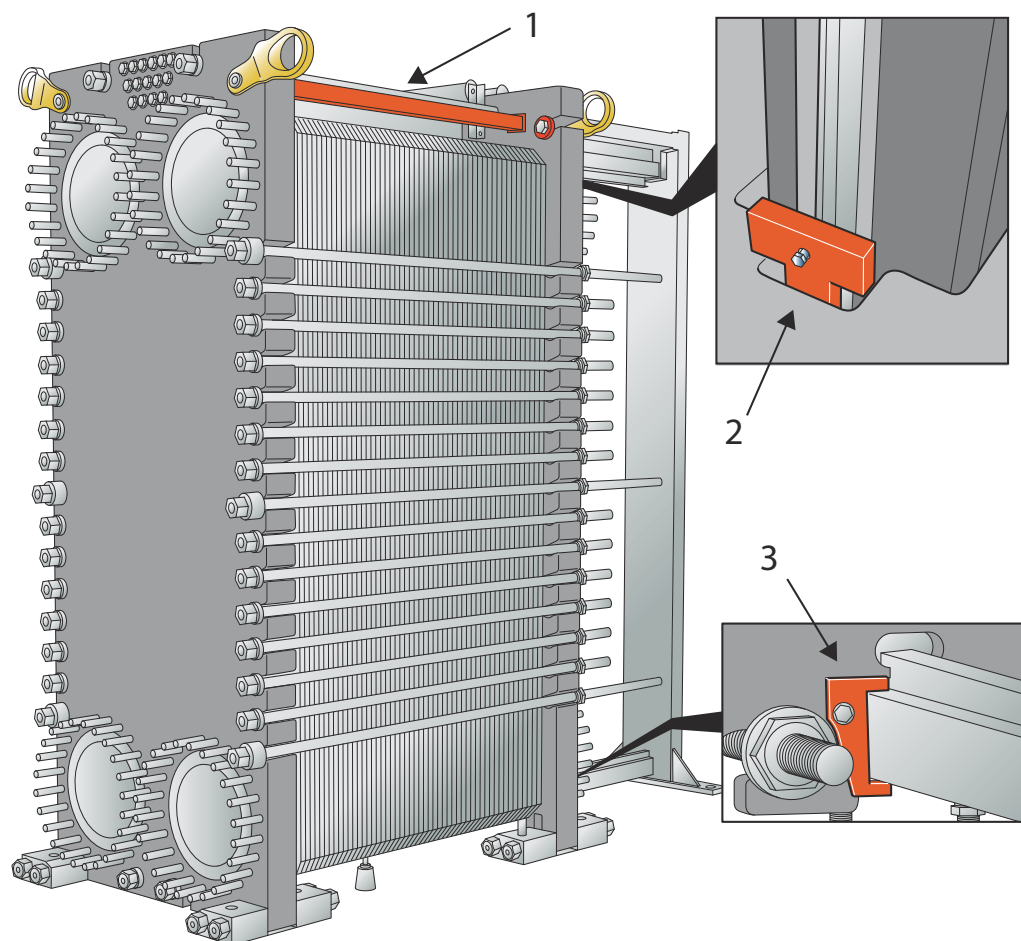


1. Надежно закрепите устройство блокировки между опорным и прижимной пластиной.
2. Закрепите фиксирующий кронштейн для крепления прижимной пластины к несущему стержню.
3. Закрепите фиксирующий кронштейн для крепления прижимной пластины к направляющему стержню.

## 4.4 Подъем.

Уполномоченный персонал всегда несет ответственность за безопасность, правильный выбор подъемного оборудования и выполнение операции подъема и/или подачи. Может использоваться только строп, утвержденный для массы теплообменника.

Поместите стропы так, как показано на рисунке, под углом  $\beta$  от 45 до 90°.

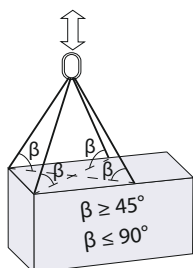

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если выполнение подъемных работ в соответствии с данными инструкциями невозможно, необходимо пригласить уполномоченных специалистов для проведения оценки рисков

### ОСТОРОЖНО

Для строп или для подъемных устройств всегда используйте точки крепления, обведенные красным на приведенных ниже иллюстрациях. Использование других точек крепления или направлений приложения нагрузки к стропам, отличных от указанных, не допускается. Если теплообменник поступил от компании Alfa Laval без подъемных устройств, необходимо подобрать соответствующее оборудование при обязательном использовании тех же точек крепления. Уполномоченный персонал несет полную ответственность за правильный выбор безопасных компонентов и операций. При подъеме всегда соблюдайте осторожность, чтобы не повредить компоненты теплообменника.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не поднимайте теплообменник за соединения или шпильки вокруг них! Для подъема следует использовать стропы.

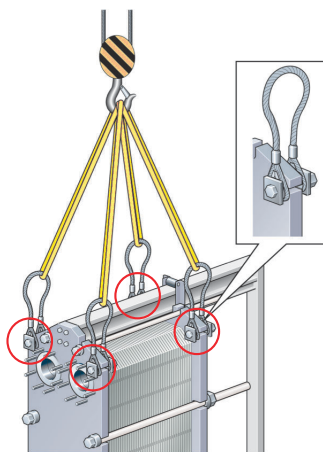


Рис. 4: Подъемное устройство для AQ14 и AQ14S. Требуется крепежное оборудование.

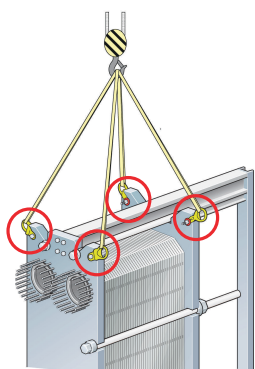


Рис. 5: Подъемное устройство для AQ18и AQ14L. Крепежное оборудование не требуется.

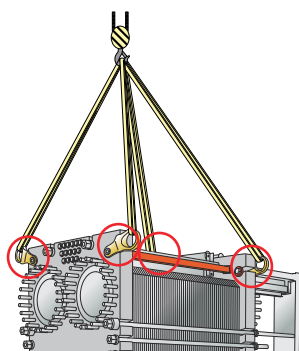


Рис. 6: Подъемное устройство для AQ20. Требуется крепежное оборудование.

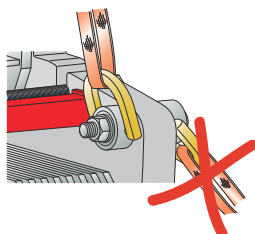


Рис. 7: Подъемное устройство для AQ20S. Используйте четыре внутренние проушины для подъема теплообменника. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крепежные точки, предназначенные для транспортирования! Требуется крепежное оборудование.



 **ПРИМЕЧАНИЕ**

За подробной информацией обращайтесь к торговому представителю Alfa Laval за документами Cargo Securing Instructions (3490003791, 3490003792, 3490003793).


## 4.5 Подача

В этой инструкции описана подача теплообменника сразу после его получения от Alfa Laval. Может использоваться только строп, утвержденный для массы теплообменника. Следуйте инструкции ниже.


### **⚠ ОСТОРОЖНО**

Стропы должны быть достаточно длинными, чтобы теплообменник мог свободно вращаться. Обратите особое внимание на опорную стойку. При подаче всегда соблюдайте осторожность, чтобы не повредить компоненты теплообменника.


- 1 Положите два деревянных бруска на пол.




- 2 Поднимите теплообменник с поддона с помощью строп.

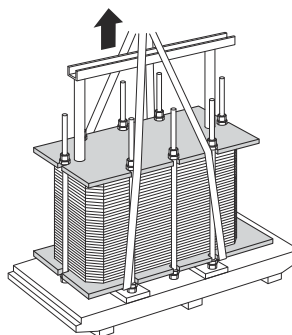


- 3 Поставьте теплообменник на деревянные бруски.

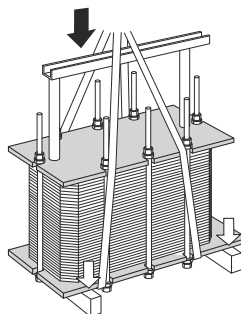


- 4 Оберните стропы вокруг одного болта на каждой стороне.

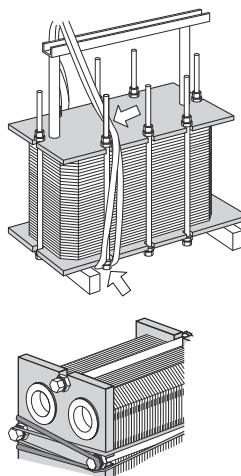

- 5 Снимите теплообменник с деревянных брусков.

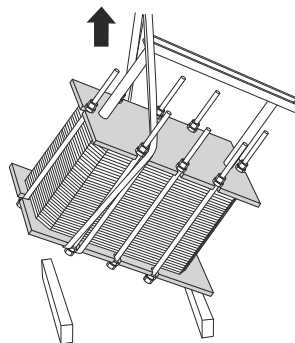

- 6 Опустите теплообменник в горизонтальное положение и поместите его на полу.

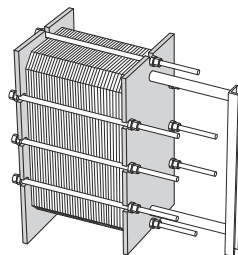



# 5 Эксплуатация

## 5.1 Ввод в эксплуатацию

При пуске убедитесь в отсутствии видимых утечек из блока пластин, клапанов или системы трубопроводов.

### ОСТОРОЖНО

Перед нагнетанием давления в теплообменнике обязательно проверьте, что температура теплообменника соответствует диапазону температуры, указанному на чертеже пластинчатого теплообменника.

### ОСТОРОЖНО

Если температура теплообменника ниже минимальной температуры прокладок, до начала эксплуатации рекомендуется нагреть теплообменник до температуры, выше минимальной, чтобы не допустить утечки в холодном состоянии.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в системе работает несколько насосов, определите, какой из них должен включаться первым.

Пуск центробежных насосов должен осуществляться при закрытых клапанах, при этом изменение положения клапанов должно происходить максимально плавно.


Запрещается производить временное включение насосов без нагрузки на стороне всасывания.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Регулировку расхода следует выполнять медленно, чтобы избежать опасности возникновения гидравлического удара.

Гидравлический удар представляет собой кратковременный бросок давления, который может возникать при включении или выключении системы, вызывающий перемещение жидкости по трубе в виде волны со скоростью звука. Это может привести к значительным повреждениям оборудования.

- 1 Перед запуском проверьте, что все стяжные болты плотно затянуты, а размер **A** правильный. См. чертеж пластинчатого теплообменника.

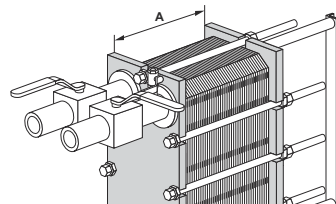


- 2 Убедитесь в том, что вентиль между насосом и устройством, регулирующим расход в системе, закрыт, чтобы не допустить гидравлического удара.

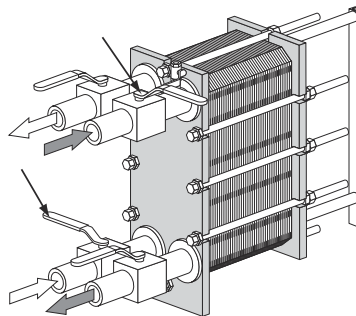

- 3 Если на выходе установлен продувочный клапан, убедитесь в том, что он полностью открыт.

- 4 Медленно увеличивайте скорость потока.


- 5 Откройте воздушный вентиль и включите насос.

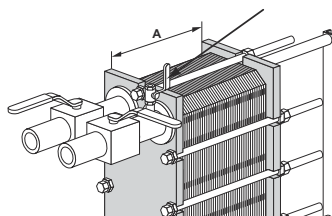


- 6 Медленно откройте вентиль.

**! ПРИМЕЧАНИЕ**

Не допускайте резких перепадов температуры в теплообменнике. При температуре теплоносителей выше 100°C повышайте температуру медленно, в течение часа или дольше.

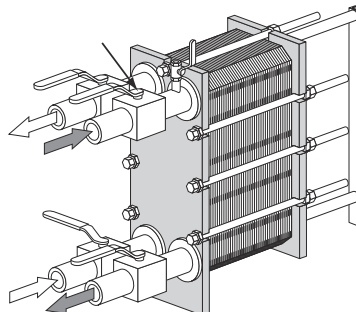

- 7 Когда выйдет весь воздух, закройте воздушный вентиль.

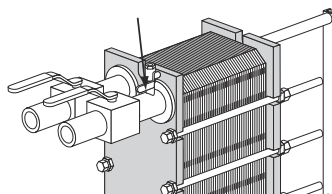

- 8 Выполните шаги 1 на странице 29 - 7 на странице 30 для второго хладагента.

## 5.2 Эксплуатация устройства

Регулировку расхода следует выполнять медленно, так, чтобы не допустить резких и сильных колебаний температуры и давления в системе.

Во время работы проверяйте, что давления и температуры теплоносителей находятся в пределах, указанных на чертеже и паспортной табличке пластинчатого теплообменника.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


При возникновении неисправностей, которые могут представлять опасность для эксплуатации, остановите подачу жидкости в теплообменник, чтобы снизить давление.

## 5.3 Выключение.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Если в системе работает несколько насосов, определите, какой из них должен останавливаться первым.

- 1 Медленно закройте вентиль регулятора расхода насоса, который вы намереваетесь остановить.

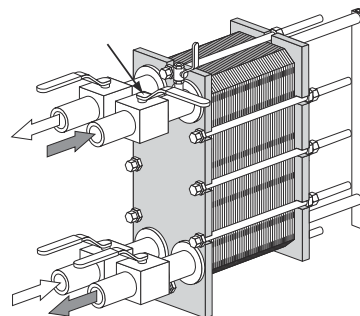

- 2 Когда клапан будет закрыт, остановите насос.
- 3 Повторите п.п. 1 на странице 31 и 2 на странице 31 с другой стороны для другого теплоносителя.

- 4 Если теплообменник отключается на несколько дней или на более длительный период, его следует осушить. Содержимое теплообменника следует также слить, если работа закончена, а температура окружающей среды — ниже температуры замерзания теплоносителя. В зависимости от используемого теплоносителя рекомендуется также промыть и осушить пластины теплообменника и его соединения.

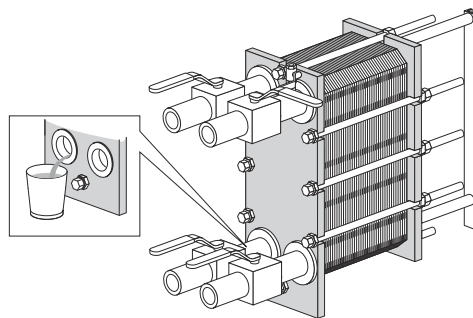

**! ПРИМЕЧАНИЕ**

Не допускайте создания вакуума в теплообменнике при открывании выпускных клапанов.



## 6 Техническое обслуживание

Для поддержания теплообменника в хорошем состоянии требуется регулярное техническое обслуживание. Рекомендуется вести учет всех работ по техническому обслуживанию теплообменника.

Пластины следует регулярно очищать. Частота зависит от нескольких факторов, таких как тип и температура теплоносителей.

Очистку можно применять различными способами (см. [Очистка — сторона, отличная от стороны продукта](#) на странице 33, либо можно выполнить ремонт в сервисном центре Alfa Laval.

После длительного периода эксплуатации может потребоваться замена прокладок в теплообменнике. См. [Замена прокладок](#) на странице 46.

Другие виды обслуживания, которые следует регулярно проводить:

- Несущий и направляющий стержни должны быть чистыми и смазанными.
- Стяжные болты должны быть чистыми и смазанными.
- Проверьте, что все стяжные болты плотно затянуты, а размер **A** правильный. См. чертеж пластинчатого теплообменника.

### 6.1 Очистка — сторона, отличная от стороны продукта

Оборудование для очистки на месте (CIP) позволяет очищать теплообменник, не открывая его. Цель очистки на месте следующая:

- Очистка от загрязнений и удаление накипи известковых осадков
- Пассивация очищенных поверхностей для уменьшения подверженности коррозии
- Нейтрализация чистящих жидкостей перед сливом.

Следуйте инструкциям по эксплуатации оборудования для чистки на месте.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании чистящих веществ применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как защитная обувь, защитные перчатки и защитные очки.



**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Вызывающие коррозию очищающие жидкости. Вызывающие коррозию очищающие жидкости могут серьезно повредить кожу и глаза!

**Оборудование CIP**

Информацию о размерах оборудования CIP уточняйте у представителя по продажам компании Alfa Laval.

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Обращаться с чистящим средством, оставшимся после очистки пластинчатого теплообменника, следует в соответствии с местными требованиями по защите окружающей среды. После нейтрализации большинство чистящих средств могут быть спущены в водоемы при условии, что загрязняющие осадки не содержат тяжелых металлов, других токсичных компонентов или экологически опасных соединений. Перед сбросом рекомендуется провести анализ нейтрализованных химических веществ на наличие опасных соединений, которые были удалены их системы.

**Чистящие жидкости**

Жидкость	Описание
AlfaCaus	Сильнодействующая щелочная жидкость для удаления краски, жира, масла и биологических отложений.
AlfaPhos	Кислотная чистящая жидкость для удаления окислов металлов, ржавчины, накипи и других неорганических отложений. Содержит ингибитор репассивации.
AlfaNeutra	Сильнодействующая щелочная жидкость для нейтрализации AlfaPhos перед осушением.
Alfa P-Neutra	Для нейтрализации AlfaP-Scale.
Alfa P-Scale	Кислотный чистящий порошок для удаления первичной карбонатной накипи, а также другого неорганического налета.
AlfaDescalent	Безопасное кислотное чистящее средство для удаления неорганического налета.

Жидкость	Описание
AlfaDegreaser	Безопасное чистящее средство для удаления отложений масла, смазки или воска. Дополнительно предотвращает пенообразование при использовании Alpacon Descaler.
AlfaAdd	AlfaAdd — нейтральное усиливающее средство, предназначенное для использования совместно с AlfaPhos, AlfaCaus и Alfa P-Scale. 0,5-1% от объема добавляется в общий разбавленный очищающий раствор для достижения более эффективной очистки масляных или жирных поверхностей, а также в место развития биологического обрастания. AlfaAdd также снижает пенообразование.

Если очистку на месте выполнить невозможно, то следует проводить очистку вручную. См. [Ручная очистка открытых блоков](#) на странице 40.

### Хлор как ингибитор роста.

Хлор, обычно используемый в системах охлаждения воды как замедлитель роста, снижает коррозионную стойкость нержавеющей стали (включая высоколегированные сплавы, например, сплав 254).

Хлор ослабляет защитный слой стали, делая ее более восприимчивой к коррозионному воздействию, нежели в других условиях. Это зависит от времени его воздействия и концентрации.

Во всех случаях, когда невозможно избежать хлорирования нетитанового оборудования, необходимо обратиться в ближайшее представительство.

Воду с содержанием ионов хлора выше 330 промилле запрещается использовать для приготовления чистящего раствора.



#### ОСТОРОЖНО

После использования хлора утилизируйте остатки в соответствии с местными требованиями по защите окружающей среды.

## 6.2 Открытие

В процессе ручной чистки необходимо открыть теплообменник, чтобы прочистить его пластины.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Перед открыванием теплообменника проверьте условия гарантии. При возникновении любых сомнений обращайтесь к представителю по продажам компании Alfa Laval. См. [Условия гарантии](#) на странице 7.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если теплообменник горячий, подождите, пока он не остынет примерно до 40 °C (104 °F).

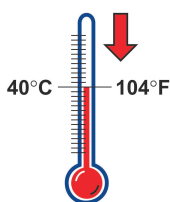


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При необходимости применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как защитная обувь, защитные перчатки и защитные очки, в зависимости от типа теплоносителя в теплообменнике.



### 6.2.1 Конфигурация болтов

Конфигурация болтов теплообменника различается в зависимости от модели. Стягивающие болты (TB) предназначены для крепления набора пластин. Для равномерного распределения усилия, прилагаемого к опорной и прижимной пластинам, также используются стопорные болты (LB). Стопорные болты могут быть короче и обладают меньшим размером. При выполнении процедуры открытия и закрытия важно правильно идентифицировать стягивающие (TB) и стопорные болты (LB). См. рисунок ниже.

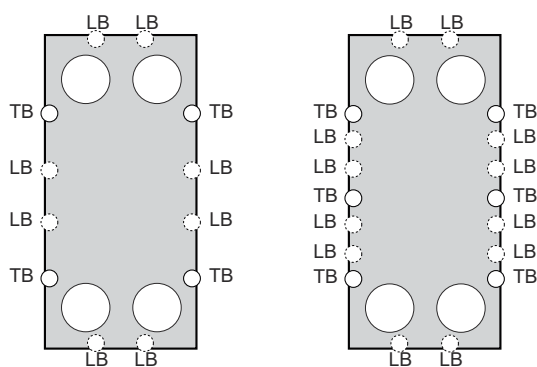


### 6.2.2 Процедура открывания

- 1 Остановите теплообменник.
- 2 Закройте клапаны и изолируйте теплообменник от остальной системы.

- 3 Слейте жидкость из теплообменника.

**! ПРИМЕЧАНИЕ**


Не допускайте создания вакуума в теплообменнике при открывании выпускных клапанов.

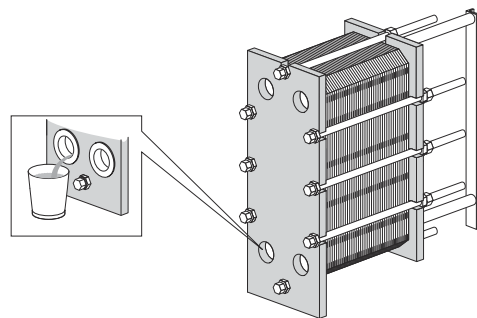


- 4 Снимите защитные панели, если они есть.

- 5 Снимите трубы с прижимной плиты, чтобы прижимная плита могла свободно перемещаться вдоль направляющего стержня.


- 6 Осмотрите скользящие поверхности несущего стержня, протрите и смажьте их.

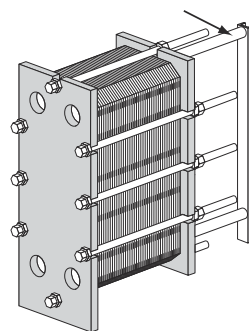

- 7 Промаркируйте набор пластин снаружи, проведя диагональную полосу.

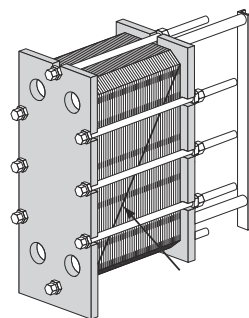


- 8 Измерьте и запишите размер.

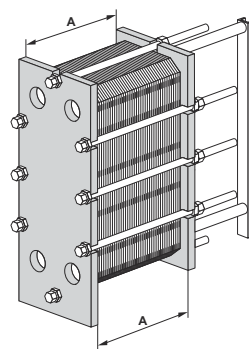


- 9 Только для моделей AQ20 и AQ20S. Ослабьте и снимите устройство блокировки. Сохраните крепежные детали для сборки.


- 10 Только для моделей AQ14L, AQ20 и AQ20S. Открутите и снимите опорные стойки с нажимной пластины. Открутите гайки с фундаментных болтов, расположенных снаружи.

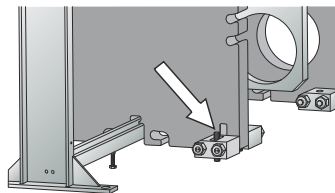


- 11 Открутите гайки и выверните болты, с помощью которых опорные стойки крепятся к прижимной пластине.

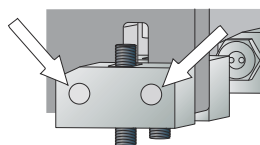

- 12 Извлеките наружные опорные стойки. Прижимная пластина оснащена пазом, через который можно протянуть выступающий анкерный болт.

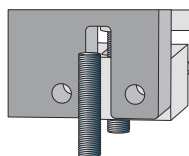



- 13 Только для моделей AQ14, AQ14S и AQ18. Открутите и снимите опорные стойки с нажимной пластины. Ослабьте гайки фундаментных болтов, расположенных снаружи. Извлеките гайки и болты, крепящие опорные стойки к прижимной пластине. Поверните наружные опорные стойки.

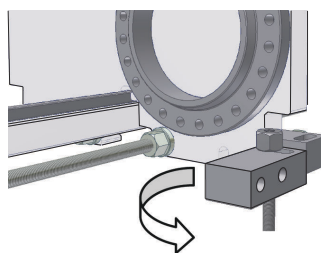


- 14 Ослабьте и выкрутите стопорные болты. Определите их тип согласно [Конфигурация болтов](#) на странице 36.

**! ПРИМЕЧАНИЕ**

Очистите резьбу стяжных болтов стальной корветкой, а затем смажьте резьбы перед отвинчиванием.

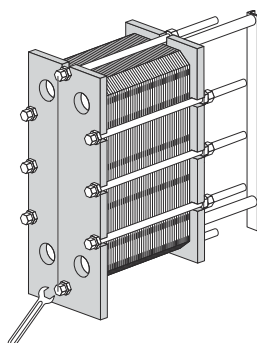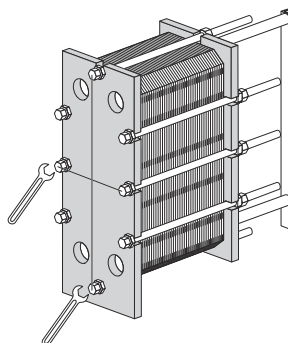

- 15** Используйте стяжные болты с буксами, чтобы открыть теплообменник. Во время открывания следите за тем, чтобы опорная и прижимная пластина были расположены параллельно друг другу. Величина смещения нажимной пластины при открывании не должна превышать 10 мм (2 оборота на болт) по горизонтали и 25 мм (5 оборотов на болт) по вертикали.

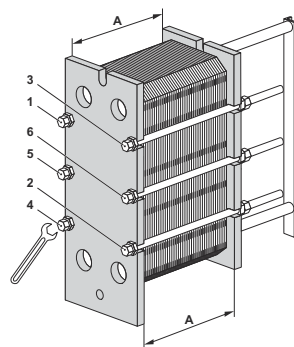


Ослабьте четыре стяжных болта (1), (2), (3), (4) или шесть стяжных болтов (1), (2), (3), (4), (5), (6) по диагонали так, чтобы расстояние **A** набора пластин составляло 1,05, при этом во время открывания опорная и прижимная пластины должны располагаться параллельно. Продолжайте выполнять эти действия для каждого болта до тех пор, пока все прижимные усилия, действующие на набор пластин, не будут устранены. Затем снимите болты.

**16**

**⚠ ОСТОРОЖНО**


Для того чтобы предотвратить травмирование рук об острые края при обработке пластин и защитных панелей, следует всегда надевать защитные перчатки.

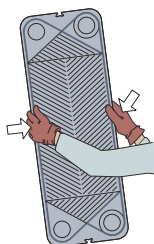

Откройте набор пластин, сдвинув прижимную пластину по несущему стержню.

Если пластины нужно пронумеровать, сделайте это перед тем, как их снимать.

Снимать пластины не обязательно, если очистка производится только водой, т.е. без чистящего средства.

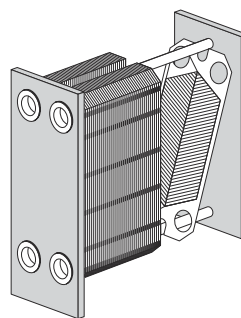

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Блок пластин после сушки может содержать небольшие остатки жидкости. В зависимости от типа теплоносителя и типа установки могут понадобиться специальные меры, например, дренажный короб может понадобиться для предотвращения травмирования персонала и повреждения оборудования.

### 6.3 Ручная очистка открытых блоков

**⚠ ОСТОРОЖНО**

Никогда не применяйте соляную кислоту для очистки пластин из нержавеющей стали. Воду с содержанием хлора выше 330 промилле запрещается использовать для приготовления чистящего раствора.

Алюминиевые несущие стержни и опорные стойки необходимо защитить от воздействия химикатов.

**! ПРИМЕЧАНИЕ**

Следите за тем, чтобы при ручной очистке не повредить прокладки.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При использовании чистящих веществ применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как защитная обувь, защитные перчатки и защитные очки.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Вызывающие коррозию очищающие жидкости. Вызывающие коррозию очищающие жидкости могут серьезно повредить кожу и глаза!







### 6.3.1 Отложения, удаляемые водой и щеткой

Снимать пластины с теплообменника во время очистки не нужно.

- 1 Начните очистку, когда нагреваемая поверхность еще влажная, а пластины висят в раме.
- 2 Удалите отложения с помощью мягкой щетки и проточной воды.

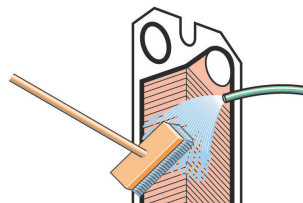


- 3 Промойте из шланга струей воды под давлением.

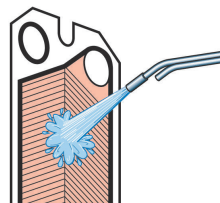


### 6.3.2 Демонтаж, подъем и ставка пластин на месте


- 1 Откройте набор пластин, сдвинув прижимную пластину по несущему стержню. Каждую пластину следует извлекать поочередно, предпочтительно с каждой стороны ее должен держать один человек. Для безопасного демонтажа и подъема больших пластин типа AQ20, AQ20S и AQ18 необходимо использовать подъемное устройство.

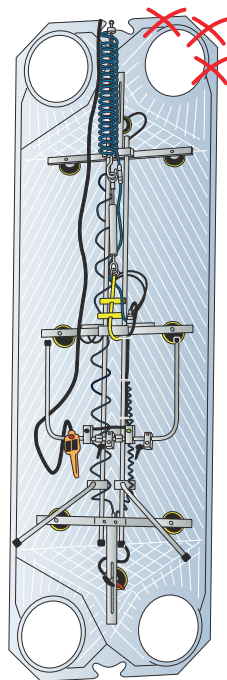

- 2 При подъеме каждой пластины следует тщательно следить за ее состоянием. Расположите пластины «елочкой» в разных направлениях, при этом прокладки должны быть направлены в сторону опорной пластины.

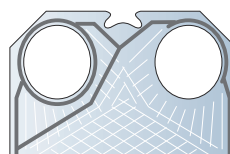

- 3 Комплект пластин должен быть поэтапно прижат к по направлению к опорной пластине, предпочтительно с использованием толкателя, направленного в сторону верхней части пластины.

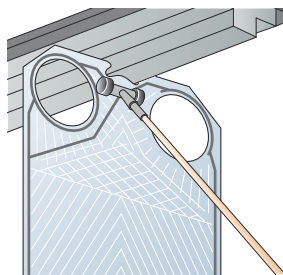

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сильном ветре или при опасности загрязнения пластин их необходимо снимать в закрытом и защищенном пространстве.


Обязательно надевайте защитные перчатки, чтобы не пораниться об острые края.

Не следует поднимать изделие за края смотрового люка.

### 6.3.3 Отложения, не удаляемые водой и щеткой

Для очистки необходимо снять пластины с теплообменника. Для выбора чистящего средства см [Чистящие жидкости](#) на странице 34


- 1 Очистите щеткой с чистящим средством.

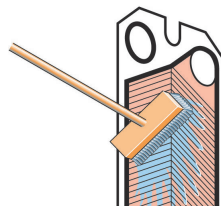

- 2 Сразу же промойте водой.

### ⚠ ПРИМЕЧАНИЕ

Длительное воздействие чистящих средств может повредить клей прокладок.

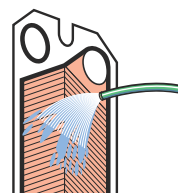


## 6.4 Закрытие

Следуйте нижеприведенным инструкциям для правильного закрытия пластинчатого теплообменника.

Типы болтов см. в [Конфигурация болтов](#) на странице 36.

- 1 Проверьте чистоту всех уплотнительных поверхностей.

- 2 Очистите резьбу болтов с помощью проволочной щетки или очистителя резьбы Alfa Laval. Нанесите на резьбу тонкий слой смазки, например Gleitmo 800 или аналогичной.

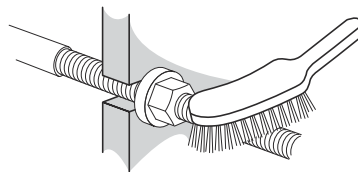


- 3 Прикрепите прокладки к пластинам или проверьте их крепление. Проверьте, что все уплотняющие прокладки правильно расположены в соответствующих пазах.


**! ПРИМЕЧАНИЕ**

Если уплотнительная прокладка размещена неправильно, она будет выступать из паза или проходить вне его.

- 4 Если пластины снимались, то вставляйте их поочередно в противоположных направлениях, с прокладками, направленными в сторону опорной пластины, как указано в инструкции подвешивания пластин. Используйте промаркированную линию, нанесенную, когда теплообменник был открыт; см. п. 7 на странице 37 в [Открытие](#) на странице 35.

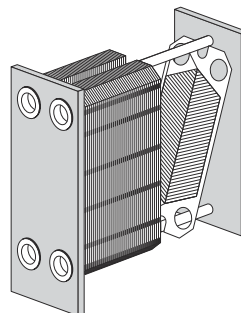


- 5 Если блок пластин промаркирован по внешней стороне (см. шаг 7 на странице 37 в разделе [Открытие](#) на странице 35), проверьте правильность расположения по маркировке. Если пластины собраны правильно (A/B/A/B и т. д.), края образуют “сотовый” узор (см. рисунок).

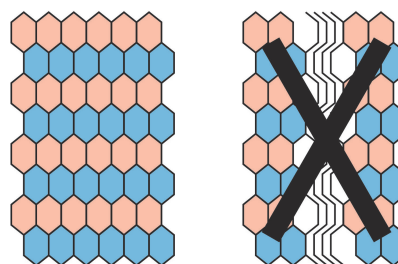

- 6 Стяните набор пластин. Используйте четыре стяжных болта, оснащенные буксами, чтобы закрыть теплообменник. Установите на место четыре или шесть стяжных болтов в соответствии со схемой.


Затяните четыре болта (1), (2), (3), (4) или шесть болтов (1), (2), (3), (4), (5), (6) так, чтобы расстояние **A** набора пластин составляло 1,20, при этом во время закрывания опорная и прижимная пластины должны располагаться параллельно.

Затяните четыре болта (1), (2), (3), (4) или шесть болтов (1), (2), (3), (4), (5), (6) так, чтобы расстояние **A** набора пластин составляло 1,10, при этом во время закрывания опорная и прижимная пластины должны располагаться параллельно.

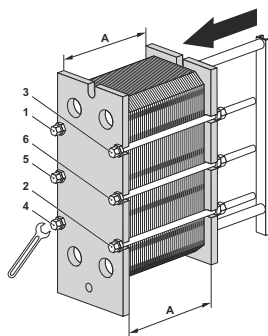

- 7 Равномерно затяните четыре болта (1), (2), (3), (4) или шесть болтов (1), (2), (3), (4), (5), (6) так, чтобы было установлено соответствующее расстояние **A**.

Если вы используете пневматическое затягивающее устройство, максимальный крутящий момент см. в приведенной ниже таблице. При затягивании измерьте расстояние **A**.

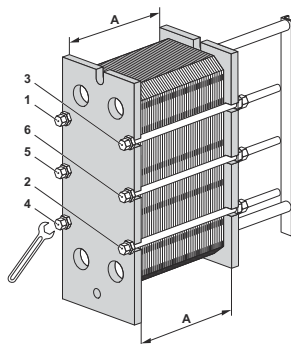


Размер болта	Болт с буксой		Болт с шайбой	
	Нм	кгм	Нм	кгм
M39	1300	130	2000	200
M48	2100	210	3300	330
M52	2100	210	3300	330

При затягивании вручную крутящий момент следует рассчитать.

Если невозможно установить расстояние **A**:

- Проверьте количество пластин и расстояние **A**.
- Убедитесь, что все гайки и буксы вращаются свободно. В противном случае очистите, смажьте или замените их.

- 8 Установите оставшиеся стопорные болты и проверьте расстояние **A** на обеих сторонах, вверху и внизу.

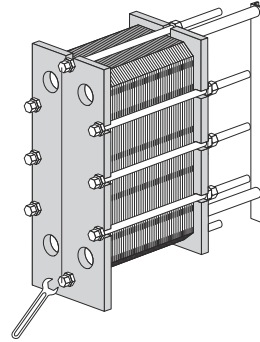

- 9 Установите защитные панели (при наличии).
- 10 Подсоедините трубы.
- 11 Если при достижении размера **A** герметизация теплообменника не достигнута, его можно затянуть до значения **A** минус 1,0%.
- 12 Установите опорные стойки на прижимную пластину.
- 13 Для моделей AQ20 и AQ20S установите устройство блокировки.

## 6.5 Гидроиспытания после технического обслуживания

Выполнение любых из этих процессов допускается только лицом, уполномоченным в соответствии с местными законами и правилами, а также действующими стандартами. Если в организации нет такого лица, необходимо привлечь к выполнению работы стороннего уполномоченного исполнителя, который работает с соблюдением требований местного законодательства и использует надлежащее оборудование.

Перед началом работы, если пластины или прокладки снимались, устанавливались или заменялись, настоятельно рекомендуется выполнить гидростатические испытания для подтверждения герметичности теплообменника изнутри и снаружи. В ходе этих испытаний необходимо испытывать со стороны одного теплоносителя за раз, оставляя вторую сторону соединенной с атмосферой. Для многоходовой конфигурации все секции с одной стороны должны подвергаться испытанию одновременно. Рекомендуемое время испытаний равно 10 минут для каждого теплоносителя.

**⚠ ОСТОРОЖНО**

Рекомендованное давление для испытания на герметичность равно рабочему давлению + 10% фактического давления в установке, но ни в коем случае не выше допустимого давления, указанного на паспортной табличке.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Испытание с использованием газа (сжимаемых сред) под давлением может быть очень опасным. Необходимо соблюдать местные законы и правила, относящиеся к опасностям, возникающим при испытаниях со сжимаемыми средами. Примерами опасностей могут быть риск взрыва из-за неконтролируемого расширения и/или удушье из-за недостатка кислорода.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Конечный пользователь несет ответственность за любую перестройку или какое-либо изменение теплообменника. При повторной сертификации теплообменника и испытании его под давлением необходимо соблюдать местные законы и правила, относящиеся к технической проверке оборудования. Примером перестройки является установка дополнительных пластин в набор пластин.

При наличии вопросов о хранении теплообменников обращайтесь к представителю Alfa Laval.

## 6.6 Замена прокладок

Нижеуказанные процедуры относятся к гладким прокладкам, кольцевым прокладкам и торцевым прокладкам.

**ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ**

Перед снятием старых прокладок проверьте, как они крепятся.

## 6.6.1 Насадочное крепление/ClipGrip

- 1 Откройте теплообменник, см. [Открытие](#) на странице 35 и снимите пластину, на которую следует установить новую прокладку.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Перед открыванием теплообменника проверьте условия гарантии. При возникновении любых сомнений обращайтесь к представителю по продажам компании Alfa Laval. См. [Условия гарантии](#) на странице 7.

- 2 Снимите старую прокладку.
- 3 Обеспечьте, чтобы все уплотняемые поверхности были сухими, чистыми и не содержали посторонних материалов, таких как жир, смазка и т.п.
- 4 Проверьте прокладку и снимите остатки резины перед тем, как прикрепить ее.


### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Особенно это касается торцевых прокладок!

- 5 Прикрепите прокладку к пластине. Заправьте язычки прокладки под край пластины.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Следите за тем, чтобы выступы прокладки находились в правильном положении.

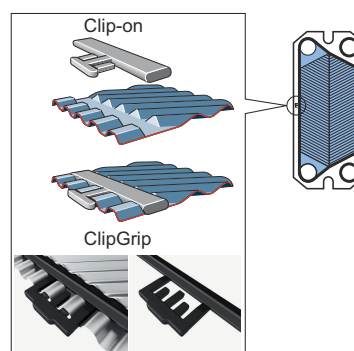

- 6 Повторите эту процедуру для всех пластин, на которых меняются прокладки. Закройте теплообменник, как указано в разделе [Закрытие](#) на странице 42

## 6.6.2 Прокладки Base-ad

Прокладка Base-ad — это система, которая крепится при помощи липкой ленты

Использование липкой ленты (GC1) – это простой способ правильной установки прокладки. Лента закрепляется в пазе прокладки с помощью специального пистолета, подающего ленту, что позволяет закрепить ленту точно в требуемом месте.

1

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Перед открыванием теплообменника проверьте условия гарантии. При возникновении любых сомнений обращайтесь к представителю Alfa Laval. См. [Условия гарантии](#) на странице 7.

Откройте теплообменник [см. [Открытие](#) на странице 35] и снимите пластину, на которую следует установить новую прокладку.

2


Снимите старую прокладку.

3

Так как толщина ленты очень мала, старую ленту удалять необязательно. Однако необходимо убедиться, что паз прокладки чист и сух.

4

Закрепите ленту с помощью пистолета.

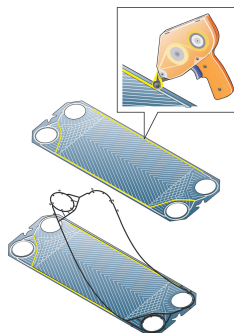

5

Прикрепите прокладку к пластине.

6

Закройте теплообменник, как указано в разделе [Закрытие](#) на странице 42

### 6.6.3 Приклеиваемые прокладки

Используйте клей, рекомендованный Alfa Laval. Инструкции по склеиванию поставляются в комплекте с клеем.

**ОСТОРОЖНО**

Клеи, отличные от рекомендованных, могут содержать хлориды, способные повредить пластины.





Во избежание повреждения пластин не используйте острых инструментов при удалении приклеенной прокладки.



# 7 Хранение теплообменника

Alfa Laval поставляет теплообменник готовым к пуску в эксплуатацию по прибытии, если не было согласовано иное. Тем не менее, до установки следует хранить теплообменник в упаковке.

Относительно хранения в течение более длительного времени — одного месяца или больше — следует принять особые меры во избежание случайного повреждения теплообменника. См. [Хранение вне помещения](#) на странице 51 и [Хранение в помещении](#) на странице 51.

## ! ПРИМЕЧАНИЕ

Alfa Laval и ее представители оставляют за собой право инспектировать склады и/или оборудование по мере необходимости до дня окончания гарантийного срока, предусмотренного контрактом. Извещение производится за 10 дней до даты инспекции.

При наличии вопросов о хранении теплообменников обращайтесь к представителю Alfa Laval.

## 7.1 Хранение в упаковке

Если заранее известен тип хранения после поставки теплообменника, проинформируйте Alfa Laval при его заказе, чтобы обеспечить надлежащую подготовку к хранению до упаковки.

### Хранение в помещении

- Хранить в помещении при температуре от 15 до 20 °C (60-70 °F) и влажности до 70 %. Сведения о хранении вне помещения см. [Хранение вне помещения](#) на странице 51.
- Во избежание повреждения прокладок в помещении не должно быть вырабатывающего озон оборудования, такого как электродвигатели или сварочное оборудование.
- Во избежание повреждения прокладок не храните органические растворители или кислоты в этом помещении и не допускайте попадания прямого солнечного света, интенсивного теплового излучения или ультрафиолетового излучения.
- Крепежные болты должны быть полностью покрыты тонким слоем консистентной смазки. См. [Закрытие](#) на странице 42.

### Хранение вне помещения

Если теплообменник требуется хранить вне помещения, выполните рекомендации, указанные в [Хранение в помещении](#) на странице 51, а также примите меры предосторожности, перечисленные ниже.

Во время хранения следует визуально осматривать теплообменник раз в три месяца. При закрытии упаковке должен быть возвращен оригинальный вид. В состав проверки входят:

- Смазка крепежных болтов
- Металлические заглушки на отверстиях
- Защита набора пластин и прокладок.
- Упаковка

## 7.2 Вывод из эксплуатации

Если по какой-либо причине теплообменник отключен и выведен из эксплуатации на длительный срок, следуйте рекомендациям, приведенным в [Хранение в помещении](#) на странице 51. В то же время перед отправкой на хранение необходимо предпринять следующие действия.

- Проверьте размер блока пластин (измерить расстояние **A** между опорной и прижимной пластинами).
- Слейте рабочие среды с обеих сторон теплообменника.
- В зависимости от рабочей среды, теплообменник следует промыть и затем просушить.
- Если трубопроводы не подключены, разъемы следует заглушить. Для глушения используйте пластмассовые или фанерные крышки.
- Закройте блок пластин непрозрачной пластмассовой пленкой.

### Запуск после длительного простоя

В случаях, когда теплообменник был отключен и выведен из эксплуатации на длительный срок, т.е. дольше, чем на год, повышается риск утечек при пуске. Во избежание этого рекомендуется дать резиновой прокладке восстановиться и вновь приобрести эластичность.

1. Если теплообменник не находится на месте установки, следуйте инструкциям, изложенным в [Монтаж](#) на странице 19.
2. Измерьте расстояние опорной и прижимной пластинами (размер **A**).
3. Снимите лапы, прикрепленные к прижимной пластине.
4. Ослабьте крепежные болты. Соблюдайте инструкции, приведенные в [Открытие](#) на странице 35. Откройте теплообменник, чтобы расстояние для набора пластин **A** составляло 1,25.
5. Дайте теплообменнику выстояться 24-48 часов, чем дольше, тем лучше, чтобы прокладки восстановили свои свойства.
6. Снова затяните согласно инструкциям, приведенным в [Закрытие](#) на странице 42.
7. Alfa Laval рекомендует провести гидравлическое испытание. Среда, обычно это вода, должна подаваться с интервалами во избежание гидравлических ударов в теплообменнике. Рекомендуется провести испытания с расчетным давлением. См. чертеж пластинчатого теплообменника.